



VENKOVNÍ PLYNOVÝ GRIL

3B DELUXE

MODEL 720-0960GC

Instalační a provozní příručka 
Pečlivě prostudujte !

Než se pokusíte sestavit, zprovoznit nebo instalovat produkt, přečtěte si pozorně celou tuto příručku.

Tím zajistíte, že Váš nový gril na plyn bude připraven na bezproblémový provoz.

Doporučujeme také uschovat si tuto příručku pro budoucí použití.

Nedodržení těchto pokynů může vést k nefunkčnosti nebo poškození grilu, poškození majetku nebo zranění osob.



OBSAH

Bezpečnostní instrukce	2-5	Doba grilování.....	12-13
Připojení plynu	6	Seznam dílů 3B Deluxe	14
Zkouška těsnosti	7	Seznam součástí balení 3B Deluxe...	15 - 18
Obecné	7	Sestavení grilu 3B Deluxe	19 - 38
Návod k použití	8	Záruka	40
Pokyny k zapalování	9		
Péče a údržba	10		
Odstraňování problémů.....	11		

	3B Deluxe	  1008-17 Pin n : 0063CS7826 Elektrické napájení je 1,5V baterie. Používejte pouze venku. VAROVÁNÍ: přístupné části mohou být velmi horké. Udržujte malé děti mimo dosah. Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny.
Model	720-0960GC	
Země	Dánsko	
Kategorie plynu	I3+ (28-30)	
	Butane (G30)	
Tlak plynu	30	
Velikost injektoru (mm)	MB:0.98*3 RB: 0.78	
Kategorie plynu	I3B/P(30)	
Typ plynu	Butan, propan a jejich směsi	
Tlak plynu	30	
Napájení kW	celkem: 3 x 4kW + 2,5kW =14,5kW	
Průtok	Butan: 1055 Propan: 1036	

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE



NEBEZPEČÍ

Pokud cítíte plyn:

1. Uzavřete přívod plynu.
2. Uhaste všechny otevřené plameny.
3. Otevřete víko.
4. Nepoužívejte gril, pokud se vám nepodaří odstranit únik plynu. Obrat'te se na kvalifikovaného opraváře plynového spotřebiče nebo prodejce plynových lahví.



VAROVÁNÍ

1. Neskladujte tlakové láhve v blízkosti ohně, či v místnosti společně s věčným plamínkem nebo poblíž jiných zdrojů ohně, kde by mohlo dojít ke vznícení
2. Nepokládejte plynovou nádobu na spodní panel. Plynová nádrž se nesmí používat ani umisťovat pod gril nebo dovnitř grilovací skříně.



NEBEZPEČÍ

- 1 Nikdy nenechávejte gril bez dozoru. Během používání grilu udržujte malé děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
2. Toto zařízení nesmí být nikdy používáno v blízkosti hořlavých materiálů nebo látek. Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů nebo látek: 2 m nahoře a 1 m na strany. Vzdálenost od obtížně hořlavých materiálů nebo látek, např. fasády budov: nejméně 0,25 m.
3. Nikdy nepoužívejte toto zařízení do 7,5 m od hořlavých kapalin.
4. Značka na vstřikovacích tryskách se vztahuje k velikosti trysek. Pro například „0,98“ znamená, že velikost trysky je 0,98 mm.
5. Největší hrnec / pánev, který lze použít na bočním hořáku, je 220 mm průměr.
6. Toto zařízení není určeno k použití jako ohřívač.
7. V případě požáru dodržujte vzdálenost od zařízení a okamžitě zavolejte hasiče. Nepokoušejte se hasit olejový nebo mastný oheň vodou.
8. Tento plynový gril se nesmí používat uvnitř budovy, na člunech, lodích, v autech, stanech a špatně větratelných místech.

Nedodržení těchto pokynů může vést k nefunkčnosti nebo poškození grilu, poškození majetku nebo zranění osob.



Gril je velmi horký. Nikdy se nenaklánějte nad gril během grilování. Nedotýkejte se horkých varných ploch, grilovacího boxu, víka během používání grilu nebo dokud gril nevychladne. Varování: části spotřebiče mohou být horké. Doporučuje se používat ochranné rukavice.



Během používání se zařízením nepohybujte.
Neupravujte spotřebič.
Nikdy nezapalujte hořáky se zavřeným víkem!

⚠ VÝSTRAHA Nezapínejte spotřebič, dokud si nepřečtete „POKYNY PRO ZAPALOVÁNÍ“ v této uživatelské příručce.

Pravidla pro instalaci grilu


Projděte si manuál pro instalaci grilu.

Dodržte správné používání propanové láhve. Plynové grilovací modely jsou konstruovány pro použití standardních 5 kg nebo 10 kg plynových lahví. Láhev s kapalným propanem není součástí dodávky.

NIKDY nepřekračujte kapacitu plynových lahví k připojení k plynovému grilu.

NIKDY nepřekračujte kapacitu plynových lahví k připojení k plynovému grilu.


POZNÁMKA: Normální přívod plynu přes regulátor a připojovací hadice může vydávat bzučivý zvuk. Nízký a tichý zvuk je zcela normální a nemá žádný vliv na používání grilu. Pokud je hučení hlasité a násilné, zkontrolujte plynové připojení nebo resetujte napájecí jednotku (přebytečný plyn). Negrilujte na porézních nebo poškozených plynovodech. To platí například také pro hadice nebo armatury ucpané hmyzem, které mohou způsobit nebezpečné vzplanutí nebo výbuch. Proveďte zkoušku těsnosti po smontování grilu, před prvním zapálením a pokaždé, když je plynová láhev LP znovu naplněna, vyměněna nebo pokud je některá ze součástí plynu odpojena nebo vyměněna.

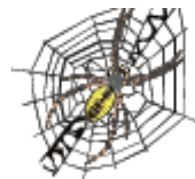

POZNÁMKA: Dejte si pozor na zpětný tah

Pavouci a malý hmyz mohou ucpat plynovou hadici nebo trubky hořáků. Pavučiny mohou blokovat přívod plynu a to může vést ke zpětnému tahu a následně k výbuchu a požáru.

Chcete-li snížit možnost „zpětného tahu“ v plynových částech, vyčistěte gril alespoň jednou za měsíc v létě nebo častěji na podzim, kdy jsou pavouci nejaktivnější. Proveďte také čištění plynových částí, pokud gril nebyl používán delší dobu. Ucpané potrubí může vést k výbuchu.

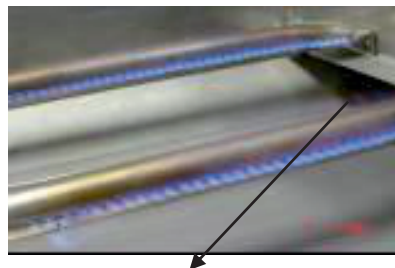

Před každým použitím pečlivě zkontrolujte plamen hořáku.

Plameny by měly vypadat jako na tomto obrázku. Pokud ne, pak přejděte k části o údržbě hořáku v tomto uživatelském manuálu.



Plynový gril je určen pouze pro venkovní použití. Používá se při přípravě grilovaného jídla jen pokud jsou dodržovány všechny pokyny v této příručce. Jen pro soukromé použití.

- Gril používejte pouze venku a zajistěte dostatečné větrání.
- Chraňte plynovou láhev a plynové potrubí před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla (max. 50 ° C). Zejména plynové potrubí nesmí přijít do styku s horkými částmi grilu.
- Při zapalování plamene se nenaklánějte nad grilovací plochu.
- Po použití okamžitě uzavřete ventil plynové lahve (otočte ventil lahve ve směru hodinových ručiček).
- Nikdy nenechávejte gril bez dozoru. Když plamen zhasne, okamžitě jej znovu zapalte nebo zavřete plynovou láhev.
- Při připojování plynové lahve se ujistěte, že nejsou v okruhu 5 m žádné zdroje vznícení.
- Zejména při manipulaci s plynovou lahví a jejím zapojení nezapalujte žádný zdroj vznícení, nekuřte ani nezapínejte elektrické spotřebiče (žárovky, zvonky atd.) (možný výboj jiskry).
- Před každým spuštěním grilu zkontrolujte těsnost a účinnost všech připojení plynových částí.
- Nezapomeňte vyměnit hadici, pokud je jakkoliv poškozená, dle platných předpisů.
- Negrilujte při použití porézních nebo poškozených plynovodů. To platí například také pro hadice nebo armatury ucpané hmyzem, které mohou způsobit nebezpečné vzplanutí nebo výbuch.

Pokud delší dobu gril nepoužíváte, odpojte plynovou láhev a řádně ji uložte:

- Nasadte šroubovací uzávěr a kryt na ventil plynové lahve.
- Plynové lahve nesmějí být skladovány v podzemních místnostech, na schodech, chodbách, v průchodech a přechodech mezi budovami a v nich, ani v jejich bezprostřední blízkosti.
- Plynové lahve (i prázdné) vždy skladujte ve svislé poloze!

Jedná se o gril nakonfigurovaný na kapalným propan. Nepřipojujte gril na zemní plyn.

POŽADAVKY NA PROPAN-BUTANOVOU LAHEV

Poškozená nebo rezavá propanbutanová láhev může být nebezpečná a měla by být přezkoumána dodavatelem propanových lahví.

Nikdy nepoužívejte plynovou lahev s poškozeným ventilem.

Plynová lahev musí obsahovat límec k ochraně ventilu lahve a kryt ventilu.

NIKDY K SPOTŘEBICI NEPŘIPOJUJTE NEREGULOVANÝ PŘÍVOD PLYNU. POUŽÍVEJTE PŘILOŽENÝ REGULÁTOR / PŘIPOJOVACÍ HADICE.

Jedná se o gril konfigurovaný pro kapalný propan. Nepokoušejte se používat přívod zemního plynu, pokud nebyl gril překonfigurován pro použití zemního plynu. Celková spotřeba plynu (za hodinu) u tohoto plynového grilu z nerezové oceli se všemi hořáky v poloze „HIGH“: Hlavní hořák 3 * 4kW = 12kW

Zadní hořák 2,5 kW

Celkem 14,5kW

POŽADAVKY NA PLYNOVÉ LAHVE

Promáčknutá nebo rezavá propanová láhev může být nebezpečná a měla by být zkontrolována dodavatelem propanového plynu. Nikdy nepoužívejte láhev s poškozeným ventilem. Zařízení pro zabránění přeplnění (OPD) je dodáváno na tlakové lahvi a připojení QCCI na ventilu tlakové láhve. Systém přívodu láhve musí být přizpůsoben odběru páry. Láhev musí mít manžetu, která chrání ventil láhve. Láhev musí mít koncovku pro uzavření ventilu ve výtlaku ventilu láhve přívodu propanu, jak je specifikováno pro typ připojení QCC1 v normě pro připojení ventilu láhve na stlačený plyn vstupní a výstupní ANSI / CGA-V-1. Sací tlak: 11" (27,94 cm) vodní sloupec (W.C.).



PROPANOVÉ PŘIPOJENÍ

Ujistěte se, že oka na ventilu propanové láhve jsou na svém místě a že hadice není v kontaktu s nádobou na tuk nebo grilovací hlavou.

PŘIPOJENÍ

Váš gril je vybaven otvory pro přívod plynu, které lze používat pouze se zkapalněným propanem. Je také vybaven vysokokapacitní připojovací hadicí / regulátorem pro připojení na standardní 5kg nebo 10kg. Láhev na kapalný propan (22,44" (57 cm) vysoká, 12-1 / 4" (31 cm) průměr). Pro připojení propanové láhve postupujte podle následujících kroků:

1. Ujistěte se, že ventil láhve je zcela vypnutý (otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví).
2. Zkontrolujte ventil láhve a ujistěte se, že má správné vnější závity.
3. Ujistěte se, že jsou všechny ventily hořáku uzavřeny.

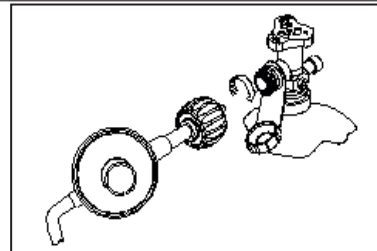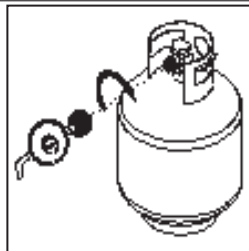

4. Zkontrolujte připojení ventilů, porty a sestavy regulátoru. Hledejte jakékoli poškození nebo úlomky. Odstraňte všechny zbytky. Zkontrolujte hadici, zda není poškozená. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo zablokované zařízení. Pro opravy navštivte svého dodavatele propanového plynu.

5. Při připojování sestavy regulátoru k ventilu utáhněte rychloupínací matici ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Neutahujte příliš klíčem. Použití klíče může poškodit rychloupínací matici a vést k nebezpečným situacím.

6. Zcela otevřete ventil láhve (proti směru hodinových ručiček). Naneste mýdlovou směs čistým štětcem na všechny části připojení plynu. Viz. níže. Pokud v mýdlové směsi rostou bubliny, nejsou spoje správně uzavřeny. Zkontrolujte každé těsnění a v případě potřeby dotáhněte nebo opravte.




7. Pokud dojde k netěsnosti plynové přípojky, kterou nemůžete opravit, VYPNĚTE plyn, odpojte palivový kabel od grilu a požádejte o pomoc s opravou svého dodavatele plynu.

8. Mýdlovou směs naneste také na spoje lahví. Viz. níže. Pokud se objeví rostoucí bubliny, VYPNĚTE láhev a nepoužívejte ji ani jí nepohybujte! Požádejte o pomoc dodavatele propanového plynu nebo hasiče.

Pro připojení propanové láhve:

1. Vypněte ventily hořáků.
2. Úplně vypněte ventily láhve (otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví).
3. Odpojte sestavu regulátoru od ventilu láhve otočením matice rychlospojky proti směru hodinových ručiček.

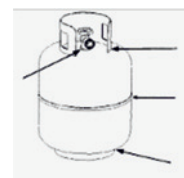

Varování: Nikdy nepoužívejte gril bez zkoušky těsnosti spojů a přípojek grilu po jeho montáži

Prevence proti nebezpečí požáru nebo výbuchu

- Během zkoušky těsnosti nekuřte a nezažehujte žádný oheň v oblasti spotřebiče.
- Proveďte test venku nebo v dobře větraném prostoru chráněném před větrem.
- Nikdy neprovádějte test těsnosti s otevřeným plamenem.
- Nikdy neprovádějte test těsnosti, pokud je gril používán nebo když je gril stále horký.

Kdy provádět zkoušku těsnosti:

- Po smontování grilu, před prvním zapálením i když jste gril zakoupili kompletně smontovaný.
- Pokaždé, když je plynová láhev LP znovu naplněna, vyměněna nebo pokud je některá ze součástí plynu odpojena nebo vyměněna.

Zkontrolujte těsnost když:


- cítíte silný zápach,
- slyšíte syčení - máte pocit nachlazení,
- máte pocit dušnosti.

Poznámka: Zkouška těsnosti musí být provedena v oblasti, která je tichá, bez větru a má odpovídající osvětlení, aby se zjistilo, zda se bubliny vyvíjejí, takže může být pachem nebo zvukem detekována větší netěsnost.

1. Vytvořte směs 50% vody a 50% mýdla.
2. Otevřete víko grilu.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny ovládací knoflíky nastaveny do polohy „OFF“.
4. Otevřete ovládací ventil plynu na plynové ládvi nebo regulátoru. Pokud uslyšíte unikající zvuk nebo ucítíte plyn, vypněte ho. Utáhněte netěsné spoje.
5. Zkontrolujte těsnost nanesením roztoku pomocí štětce na všechny spoje plynového okruhu, včetně všech přípojek ventilů, hadic a regulátoru.
6. Jestliže se okolo spojů vytváří bublinky, nejsou tyto spoje těsné.
7. Zavřete přívod plynu na plynové ládvi.
8. Otočte ovládací knoflíky, abyste uvolnili tlak plynu v hadici.
9. Otočte ovládací knoflíky do polohy „OFF“.
10. Utáhněte znovu všechny spoje. Pokud zjistíte netěsnost na spojovací matici a utažením neztavíte únik, znovu zkontrolujte propanovou nádrž a její gumové těsnění.

11. Opakujte test mýdlové vody, dokud nezjistíte žádné úniky.
12. Vypněte přívod plynu u ventilu ládvi, dokud nebudete připraveni používat svůj gril.
13. Zbytky mýdla omyjte studenou vodou a osušte.
14. Před zapálením grilu počkejte 5 minut, než veškerý plyn unikne ze zkoušené oblasti.

Varování: Nepoužívejte gril, pokud se vám nepodaří odstranit únik plynu. Obrat'te se na kvalifikovanou opravu plynového spotřebiče nebo prodejce plynových ladví.

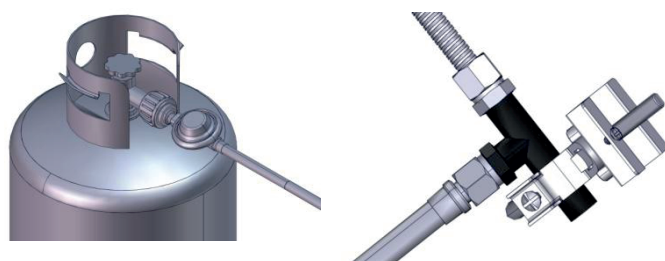

- Tlaková ládvi musí být vždy odpojena a vyjmuta z grilovacího zařízení.
- Do ládvi s plynem je zakázáno kopat, dále je zakázáno s ní cloumat či házet, nebo s ní bouchat o zem.
- Plynové ladvie musí být skladovány venku ve vzpřímené poloze (nikdy ne naležato!) a mimo dosah dětí.
- Tlakové ladvie nesmí být nikdy uskladňovány v místech, kde teploty mohou dosáhnout více, než 50°C.
- Neskladujte tlakové ladvie v blízkosti ohně, či v místnosti společně s věčným plamínkem, nebo poblíž jiných zdrojů ohně, kde by mohlo dojít ke vznícení.

Záruka a odmítnutí odpovědnosti

Gril byl postaven podle obecných technických pravidel a dle požadavků ochranné známky CE. Bylo zkontrolováno a schváleno pro použití uživatelem. Gril opustil továrnu v bezpečném technickém stavu. Na gril se vztahuje záruka dva roky od data nákupu. Záruka se vztahuje i na výrobní vady materiálu (hořáky, kryt hořáku, grilovací rošt, topný rošt) a zajišťuje výměnu vadných dílů. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu, montáž a výměnu opotřebovaných dílů.

Zneužití účelu

Jakékoli jiné použití nebo použití nad rámec zde popsaného není povoleno. To platí zejména pro níže uvedené typy neoprávněného použití: - Nepoužívejte jiné palivo než kapalný plyn (propan/butan) - Nepoužívejte gril jako troubu ve spojení s hrnci a pánvemi, které nejsou pro tento gril určeny - Nepoužívejte v grilu nádoby a příslušenství, které nejsou určené ke grilování. Záruka zaniká a veškerá odpovědnost přechází na kupujícího: • pokud není gril používán podle určení • pokud je gril spuštěný navzdory viditelnému poškození nebo nedokončené montáži • pokud gril podléhá technickým změnám • pokud se používá příslušenství, které není výslovně schváleno pro tento gril (pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte oddělení zákaznických služeb) • pokud se nepoužívají originální náhradní díly Nexgril.

Nebezpečí „Plyn je hořlavý“ - LPG plyn je velmi hořlavý a může vybuchnout. Možné důsledky:

- Nebezpečí těžkého poranění osob nebo hmotných škod při zapalování grilu, ze kterého uniká plyn.

Pokyny pro zapálení

1. Otevřete kryt grilu.
2. Otočte všechny ovládací prvky plamene ve směru hodinových ručiček do polohy vypnuto.
3. Při provádění následujících kroků se nenaklánějte nad gril. Zachovejte si bezpečný odstup.
4. Stiskněte střední regulátor plamene a otočte jej přibližně o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček do polohy „Maximum“, dokud neuslyšíte jemné cvaknutí pružiny.
5. Držte regulátor stlačený v této poloze po dobu 3 - 5 sekund, aby plyn mohl proudit do středního hořáku.
6. Nyní otočte regulátor plamene ve směru hodinových ručiček do výchozí polohy „vypnuto“ a poté rychle doleva do polohy „maximum“, dokud neuslyšíte tiché cvaknutí pojistky. Akci provádějte přibližně 3 sekundy, dokud nedojde k zapálení.
7. Pokud se plyn v hořáku nezapálí, vypněte regulátor plamene ve směru hodinových ručiček a zavřete ventil lahve. Počkejte tři minuty a opakujte kroky 4 až 6.
8. Zavřete víko a gril zahřejte na očekávanou teplotu grilování.
9. Před prvním použitím zahřejte gril na maximum, asi na 15 minut, abyste gril rozpálili a zahřáli lak a zbavili ho veškerých pachů a zbytků od výroby.
10. Po rozehrátí grilu nastavte regulátory plamene na požadovaný tepelný výkon (velikost plamene). Nedoporučujeme provozovat gril příliš dlouho při maximálním tepelném výkonu, skříň se pak velmi zahřívá a může se poškodit.
11. Chcete-li vypnout jeden hořák, nastavte příslušný regulátor plamene do polohy „Vypnuto“. Chcete-li gril úplně vypnout, zavřete ventil plynové lahve a počkejte na selhání plamene, poté nastavte všechny regulátory plamene do polohy „vypnuto“.


Poznámka: Pokud se hořák nezapálí, vypněte regulátor plamene ve směru hodinových ručiček vypněte ventil lahve. Před opětovným zapálením počkejte 5 minut.

Pokyny pro zapalování bočního hořáku


1. Otevřete boční kryt hořáku.
 2. Před zapálením hořáku zkontrolujte, zda je jehla zapalování otočena k otvorům hořáku.
 3. Stiskněte regulátor plamene a otočte jej proti směru hodinových ručiček do polohy „maximální“ pozice, dokud neuslyšíte jemné cvaknutí pružiny.
 4. Držte regulátor stlačený v této poloze po dobu 3 - 5 sekund, aby se plyn dostal k hořáku.
 5. Nyní otočte regulátor plamene ve směru hodinových ručiček do výchozí polohy „vypnuto“ a poté rychle doleva do polohy „max“, dokud neuslyšíte jemné kliknutí pojistky. Akce opakujte asi 3 sekundy, dokud nedosáhnete zapalování.
 6. Pokud se plyn v hořáku nezapálí, vypněte regulátor plamene ve směru hodinových ručiček a zavřete ventil lahve. Počkejte tři minuty a opakujte kroky 3 až 5.
 7. Upravte velikost plamene nastavením regulátoru do polohy „maximum / minimum“.
 8. Chcete-li vypnout boční hořák, jsou-li hlavní hořáky v provozu, otočte regulátor plamene do polohy „vypnuto“. Pokud v grilu pracuje pouze boční hořák, uzavřete jej a vypněte ventil lahve a po selhání plamene nastavte regulátory plamene do polohy „vypnuto“.
- Poznámka: Pokud se hořák nezapálí, vypněte regulátor plamene ve směru hodinových ručiček vypněte ventil lahve. Před opětovným zapálením počkejte 5 minut.

NÁVOD K POUŽITÍ

Poznámka: Odstraňte všechny obaly, vč. popruhů před použitím grilu

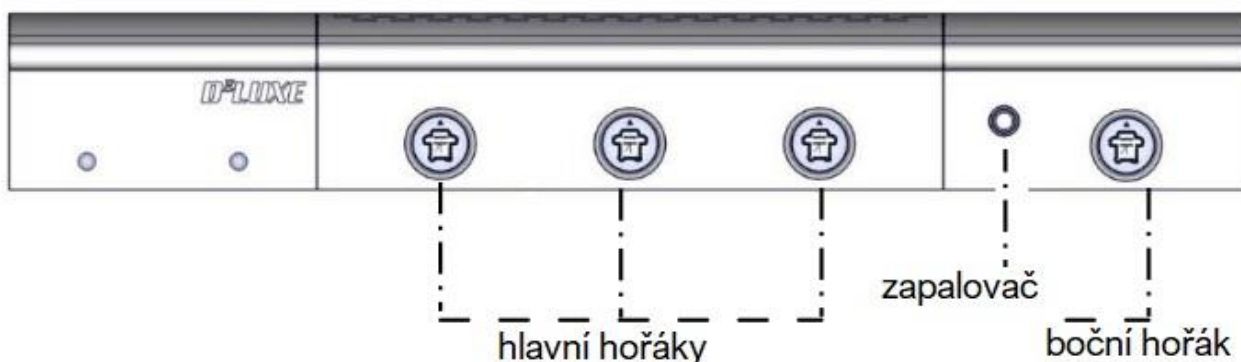

regulátor plamene

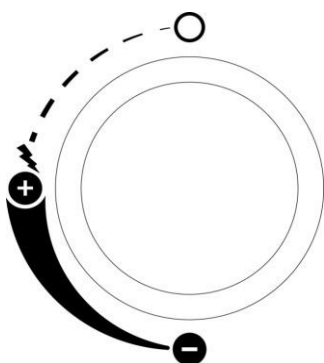

- 1 Otevřete víko grilu
- 2 Stiskněte a otočte ovládací knoflík do polohy „ / HIGH“ a současně zapněte jiskru. Po zapnutí potom uvolněte ovládací knoflík regulátor plamene.
- 3 Pokud se hořák do 5 sekund nezapálí, otočte ovládací knoflík do polohy VYP a opakujte pokyny k zapalování
- 4 Pokud se hořák ani tak nezapálí, otočte jej do polohy tlačítko VYPNUTO, počkejte 5 minut a opakujte postup zapalování zápalkami.

NEREZOVÁ OCEL

Existuje mnoho různých čističů nerezové oceli. Vždy nejprve použijte nejjemnější postup čištění a vydrhněte ocel. Nepoužívejte ocelovou vlnu, protože by poškrábala povrch. Pro odstranění znatelných škrábanců na nerezové oceli velmi jemně obracejte suchým brusným papírem hrubosti 100 ve směru oceli. Na povrchu nerezů se mohou hromadit mastné skvrny, které se v záruce povrchu spékají a vypadají jako rez. Odstraňte je jemnou drátěnkou spolu s čističem nerezové oceli.

GRIL

Veškeré čištění a údržbu je nutné provádět, když gril vychladne a je odpojen přívod paliva.

NEČISTĚTE žádné části grilu v samočisticí troubě. Extrémní teplo poškozuje povrchový lak.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘÍVOD PLYNU V POLOZE „VYPNUTO“. PŘED VYJMUTÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE GRIL CHLADNÝ.

HOŘÁKY

Při přemísťování hořáků buďte velmi opatrní, protože musí být správně vycentrovány v otvoru, než se pokusíte gril znovu zapnout. Jak často je potřeba gril čistit, závisí na tom, jak často se používá.

ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO HOŘÁKU

Ujistěte se, že je přívod plynu vypnutý a že knoflíky jsou v poloze „OFF“. Ujistěte se, že je gril chladný. Očistěte hořáky zvenčí drátěným kartáčem. Odolné skvrny odstraňte kovovou škrabkou. Vyčistěte ucpané porty hladkou kancelářskou sponkou. Nikdy nepoužívejte dřevěné párátko, mohlo by se zlomit a ucpat porty. Nezapomeňte se přesvědčit, že hmyz nebo jiné překážky neblokují průtok plynu hořákem, a pokud ano, obraťte se na náš zákaznický servis.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA TUK

Zásobník na tuk je nutné pravidelně vyprazdňovat a čistit a také omývat směsí jemného čisticího prostředku a teplé vody. Na dno misky na tuk lze nasypat malé množství písku, aby se tuk absorboval. Často kontrolujte zásobník na tuk a nedovolte, aby se tuk hromadil a stékal do zásobníku.

ČIŠTĚNÍ HOŘÁKU

1. Vypněte přívod plynu a ujistěte se, že jsou všechny knoflíky v poloze „OFF“.
2. Počkejte, až gril vychladne.
3. Vyčistěte hořáky zvenčí drátěným kartáčem. Na připečené skvrny použijte kovovou škrabku.
4. Uvolněte zablokované porty hladkou kancelářskou sponkou. Nikdy nepoužívejte dřevěné párátko, mohlo by se zlomit a zablokovat porty.
5. Pokud překážky blokují průtok plynu hořákem, zašlete e-mail našemu zákaznickému servisu.

Upozornění: Pokud chcete vyměnit hlavní hořák, důrazně doporučujeme, abyste si na výměnu najali vyškoleného technika. Vezměte prosím na vědomí, že neneseme odpovědnost za odškodnění, zranění osob nebo škody na majetku způsobené nesprávně sestaveným hořákem.

VAROVÁNÍ PŘED HMYZEM

Kontrolujte a čistěte hořáku / Venturiho trubice od hmyzu a hmyzích hnízd. Ucpaná trubka může vést k požáru.

Navzdory skutečnosti, že ucpané trubky hořáku nejsou jedinou příčinou „zpětného tahu“, je to nejčastější příčina.

Aby se snížila možnost „zpětného tahu“, musí být trubky hořáku vyčištěny před sestavením grilu a alespoň jednou měsíčně koncem léta nebo začátkem podzimu, kdy jsou pavouci nejaktivnější. Vyčistěte také trubky hořáku, pokud gril nebyl delší dobu používán.

KDY HLEDAT PAVOUKY

Hořáky by měly být kontrolovány alespoň jednou ročně nebo za jedné z následujících podmínek:

1. Zápach plynu, zatímco plameny hořáků jsou žluté barvy.
2. Gril nedosahuje správné teploty.
3. Gril se zahřívá nerovnoměrně.
4. Hořáky vydávají praskavé zvuky.

PŘED ZAVOLÁNÍM DO SERVISU

Pokud gril nefunguje správně, použijte následující kontrolní seznam, než se obrátíte na svého prodejce pro servisní kontrolu. Můžete ušetřit na nákladech za servisní hovor.

PŘEDEHŘÁTÍ: Víko grilu by mělo být při přehřívání v zavřené poloze. Před vařením určitých druhů potravin je nutné gril přehřát v závislosti na druhu jídla a teplotě vaření. Potraviny, které vyžadují vysokou teplotu vaření, vyžadují dobu přehřívání pět minut; jídlo, které vyžaduje nižší teploty vaření, potřebuje pouze dvě až tři minuty.

TEPLOTY VAŘENÍ

Vysoké teploty – použijte pro rychlý ohřev, smažení steaků a kotlet a grilování.

Nízké teploty – použijte toto pro veškeré smažení, pečení a při vaření libových kusů, jako jsou ryby.

Tyto teploty mohou kolísat v závislosti na venkovní teplotě a rychlosti větru.

Vaření nepřímým teplem: Drůbež a velké kusy masa můžete péct pomalu k dokonalosti na jedné straně grilu s nepřímým teplem z hořáku na druhé straně. Teplo ze zapáleného hořáku jemně cirkuluje grilem a peče maso nebo drůbež, aniž by se jich dotkl přímý plamen. Tato metoda výrazně snižuje vzplanutí při smažení zvláště tučných kusů, protože neexistuje žádný přímý plamen, který by zapálil tuk a šťávu, které odkapávají během pečení.

POZOR: Pokud hořáky během vaření zhasnou, vypněte přívod plynu a uzavřete všechny plynové ventily. Otevřete víko a počkejte pět minut, než se pokusíte gril znovu zapálit (tím umožníte rozptýlený množství nashromážděných plynových par).

POZOR: Pokud dojde ke vznícení tuku, vypněte přívod plynu u zdroje, vypněte všechny hořáky a nechte víko zavřené, dokud oheň neuhasne.

POZOR: NEODPOJUJTE žádné plynové těsnění, když je gril zapnutý. Stejně jako u všech spotřebičů je péče a údržba udržují v dobré funkci a prodlužují jejich životnost. Váš plynový gril není výjimkou.

POZNÁMKA: Víko bočního hořáku se při zavření velmi zahřívá.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Při pokusu o zapálení grilu se gril nezapálí.	Ujistěte se, že zapalovač dává jiskru, když se pokoušíte zapálit hořák (pokud žádná jiskra není). Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována. Ujistěte se, že je vodič připojen k sestavě elektrody. Očistěte drát(y) a/nebo elektrodu lihem a čistým tamponem. Otřete čistým hadříkem. Zkontrolujte, zda fungují ostatní hořáky. Pokud ano, zkontrolujte, zda není ucpaný plynový otvor na nefunkčním hořáku.
Regulátor vydává hluk.	Odvzdušňovací hadice na regulátoru může být ucpaná nebo regulátor může být vadný. Ujistěte se, že ventilační otvor na regulátoru není ucpaný. Vyčistěte otvor, zavřete plynové regulační ventily. Počkejte deset minut a restartujte. Zkontrolujte, zda vaše plameny fungují správně. Pokud plameny nejsou správné, vyměňte regulátor.
Motor rotisserie se neotáčí (pokud je součástí dodávky).	Ujistěte se, že je motor připojen ke správně uzemněnému zdroji napájení. Ujistěte se, že vypínač je v poloze zapnuto. Ujistěte se, že je rožeň zcela zasunut do motoru grilu. Zajistěte, aby zátěž nepřesáhla provozní kapacitu 18 kg. Zajistěte, aby nedošlo k žádnému zatížení nebo tažení.
Gril se zahřívá pouze na 200-300 stupňů.	Zkontrolujte, zda není palivová hadice ohnutá nebo zalomená. Ujistěte se, že na grilovací ploše není prach. Ujistěte se, že hořák a otvory jsou čisté. Zkontrolujte přítomnost pavouků a hmyzu. Regulátor má bezpečnostní zařízení, které omezuje průtok plynu v případě úniku. Toto bezpečnostní zařízení lze spustit bez úniku plynu. Pro resetování bezpečnostního zařízení vypněte všechny hořáky a zavřete ventil LP nádrže. Odpojte regulátor od LP nádrže a počkejte jednu minutu. Znovu připojte regulátor k LP nádrži a pomalu otevřete ventil LP nádrže, dokud se ventil zcela neotevře. Zapalte všechny hořáky a sledujte teplotu.
Plameny hořáku nejsou světle modré.	Příliš mnoho nebo málo vzduchu pro plamen. Hlavní příčinou je nadmořská výška, avšak chladné počasí může ovlivnit směs. Může být nutné seřízení hořáku. Gril je na větrném místě.

OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ

JAK OBJEDNAT NÁHRADNÍ DÍLY

Abyste se ujistili, že obdržíte správný náhradní díl (díly), prostudujte si seznam dílů na straně 19-20. Upozorňujeme, že náklady a doprava mohou být účtovány a budou Vám sděleny.

- Číslo modelu plynových grilů (viz štítek s údaji na grilu).
- Číslo dílu potřebného náhradního dílu.
- Popis potřebného náhradního dílu.
- Potřebné množství dílů.

Chcete-li získat náhradní díly, kontaktujte zákaznický servis nebo svého prodejce.

DŮLEŽITÉ

Používejte pouze díly schválené výrobcem. Použití jakékoli části, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné. Tím také ztratíte záruku.

Uchovejte si tento návod k montáži a obsluze, abyste jej mohli použít v případě potřeby a pro objednání náhradních dílů.

RADY PRO GRILOVÁNÍ

Doba pečení je ovlivněna druhem masa, velikostí a tvarem řezu, teplotou masa na začátku pečení a požadovaným stupněm propečení.

Při rozmrazování masa se doporučuje, aby se rozmrazovalo přes noc v lednici, na rozdíl od mikrovlnné trouby. To obecně vede k šťavnatějšímu kusu masa.

Na obracení masa použijte místo kleští nebo vidličky špachtli, protože špachtle maso nepropíchne a šťáva z něj vyteče.

Chcete-li získat nejšťavnatější maso, přidejte koření nebo sůl po dopečení z každé strany a maso otočte pouze jednou (při několikanásobném obracení masa se ztratí šťáva). Maso otočte až poté, co šťáva začne bublat na povrch.

Před pečením z masa odstraňte přebytečný tuk. Aby se steaky nebo kotlety během vaření nezkroutily, nařízněte tuk kolem okrajů v 5 cm vzdálenostech.

NENECHÁVEJTE gril bez dozoru, když se gril používá.

TABULKA VAŘENÍ NA GRILU

JÍDLO	VÁHA NEBO TLOUŠŤKA	NASTAVENÍ TEPLOTY	PŘIBLIŽNÝ ČAS	SPECIÁLNÍ INSTRUKCE A TIPY
ZELENINA				Plátky - potřeme máslem nebo margarínem. Zabalte do odolné fólie. Občas otočte.
Čerstvá řepa, mrkev, tuřín		Střední	12 až 20 minut	Jednou otočte. Občas potřeme rozpuštěným máslem nebo margarínem.
Cibule	cca 1cm plátky	Střední	8 až 20 minut	Dochuťte italským dresinkem,
Bílé sladké brambory	celý cca 200g	Střední Vysoký	40 až 60 minut 45 až 60 minut	Zabalte jednotlivě do vysoce odolné fólie. Během grilování občas otočte.
Mražený chřest, hrášek, zelené fazolky, klíčky		Střední	15 až 30 minut	Potřeme máslem nebo margarínem. Zabalte do odolné fólie. Občas otočte.

JÍDLO	VÁHA NEBO TLOUŠŤKA	NASTAVENÍ TEPLOTY	PŘIBLIŽNÝ ČAS	SPECIÁLNÍ INSTRUKCE A TIPY
Hranolky		Střední	15 až 30 minut	Umístěte na pánev z hliníkové fólie. Grilujte za občasného míchání.
MASA HOVĚZÍ Hamburgery	1,25 až 1,90 cm	Střední	10 až 18 minut	Jednou otočte, když šťáva vystoupí na povrch. Nenechávejte hamburgery bez dozoru, protože by mohlo dojít k rychlému vzplanutí. Pečeme na vnitřní teplotu 160 stupňů
Svíčková		Vysoký	8 až 15 minut	
Krvavá	2,54 cm	Vysoký	8 až 14 minut	Ořízněte okraje. Jednou otočte.
Středně propečená	3,8 cm 2,54 cm 3,8 cm	Vysoký Střední až vysoký	11 až 18 minut 12 až 22 minut 16 až 27 minut	
Propečená	2,54 cm 3,8 cm	Střední Střední	18 až 30 minut 16 až 35 minut	
JEHNĚČÍ Kotleta a steaky Krvavé	2,54 cm 3,8 cm	Střední až vysoký	10 až 15 minut 14 až 18 minut	Ořízněte okraje. Jednou otočte.
Středně propečené	2,54 cm 3,8 cm	Střední až vysoký	13 až 20 minut 18 až 25 minut	
VEPŘOVÉ MASO Kotlety	2,54 cm	Střední	20 až 30 minut	Ořízněte okraje. Jednou otočte. Vařte do požadovaného propečení.
Propečené	3,8 cm	Střední	30 až 40 minut	
Žebra		Střední	30 až 40 minut	Občas otočte. Během posledních minut potřete barbecue omáčkou. Několikrát otočte.
Šunkové steaky (předvařené)	2,54 cm plátky	Vysoký	4 až 8 minut	Ořízněte okraje. Jednou otočte.
Párky v rohlíku		Nízký	5 až 10 minut	Párky nařízněte. Jednou otočte.
DRŮBEŽ	0,9 až 1,36 kg	Nízký	Do 1 hodiny	Umístěte kůží nahoru. Často obraťte a potřete rozpuštěným máslem, margarínem, olejem nebo marinádou.
Prsa propečené		Střední	30 až 45 minut	Marinujte dle libosti.
RYBY A MOŘSKÉ PLODY halibut Losos Mečoun	1,9 až 2,54 cm	Střední až vysoký	8 až 15 minut	Jednou otočte. Potřete rozpuštěným máslem, margarínem nebo olejem, aby zůstaly šťavnaté.
sumec pstruh duhový	0,11kg až 0,23kg	Střední až vysoký	12 až 20 minut	Jednou otočte. Potřete rozpuštěným máslem, margarínem nebo olejem. Potřete rozpuštěným máslem a citronovou šťávou.

ZÁRUKA

Nákupem produktu Nexgrill® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. Nexgrill® poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obrátte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udicího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Ořez, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)


Nexgrill® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty Nexgrill® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví výrobce. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost Nexgrill® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost Nexgrill® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce Nexgrill® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobci žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.

Seznam dílů v balení


1

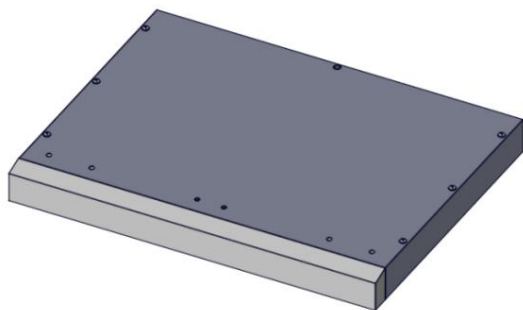


2




3

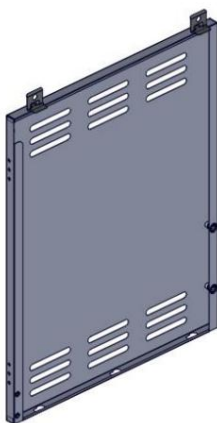


4

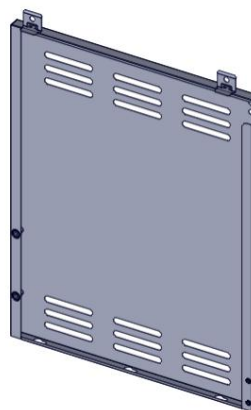


5

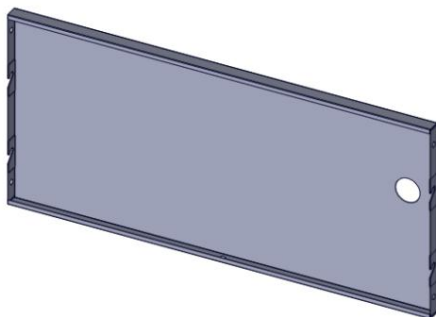


6

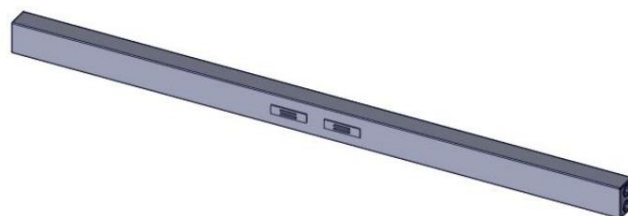


7

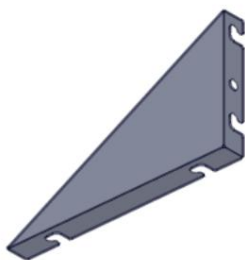

8

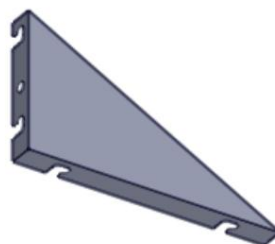

9

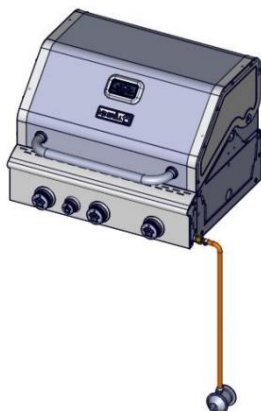


10 (x2)




Seznam dílů v balení


11

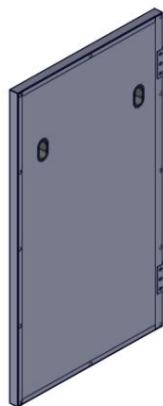


12

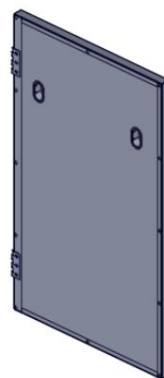

13

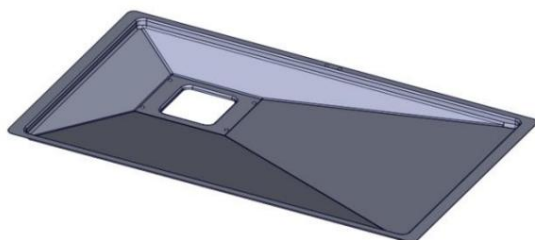


14 (x2)

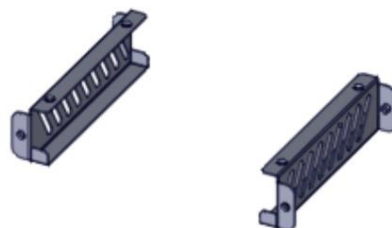


15




16

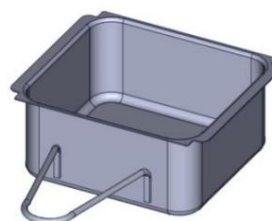

17

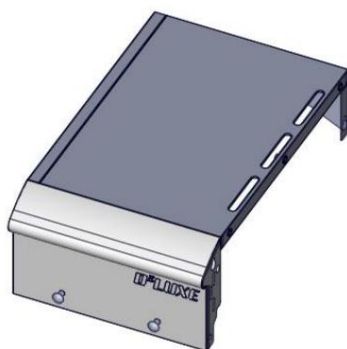


18

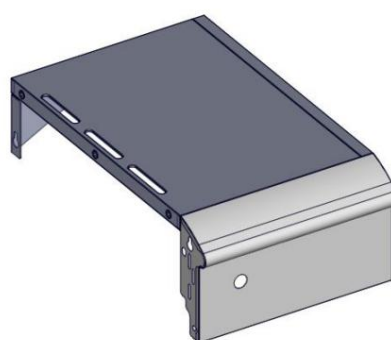

19



20

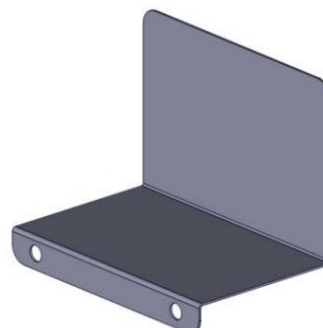


Seznam dílů v balení

21 (x3)



22 (x2)

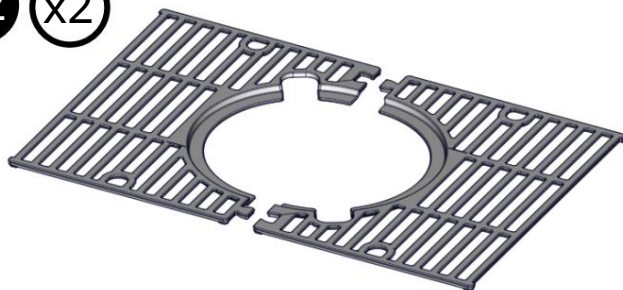


23



24




25

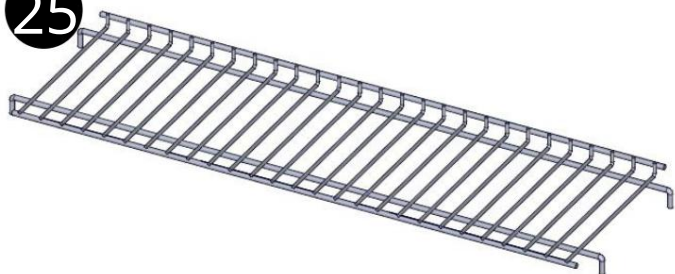

26




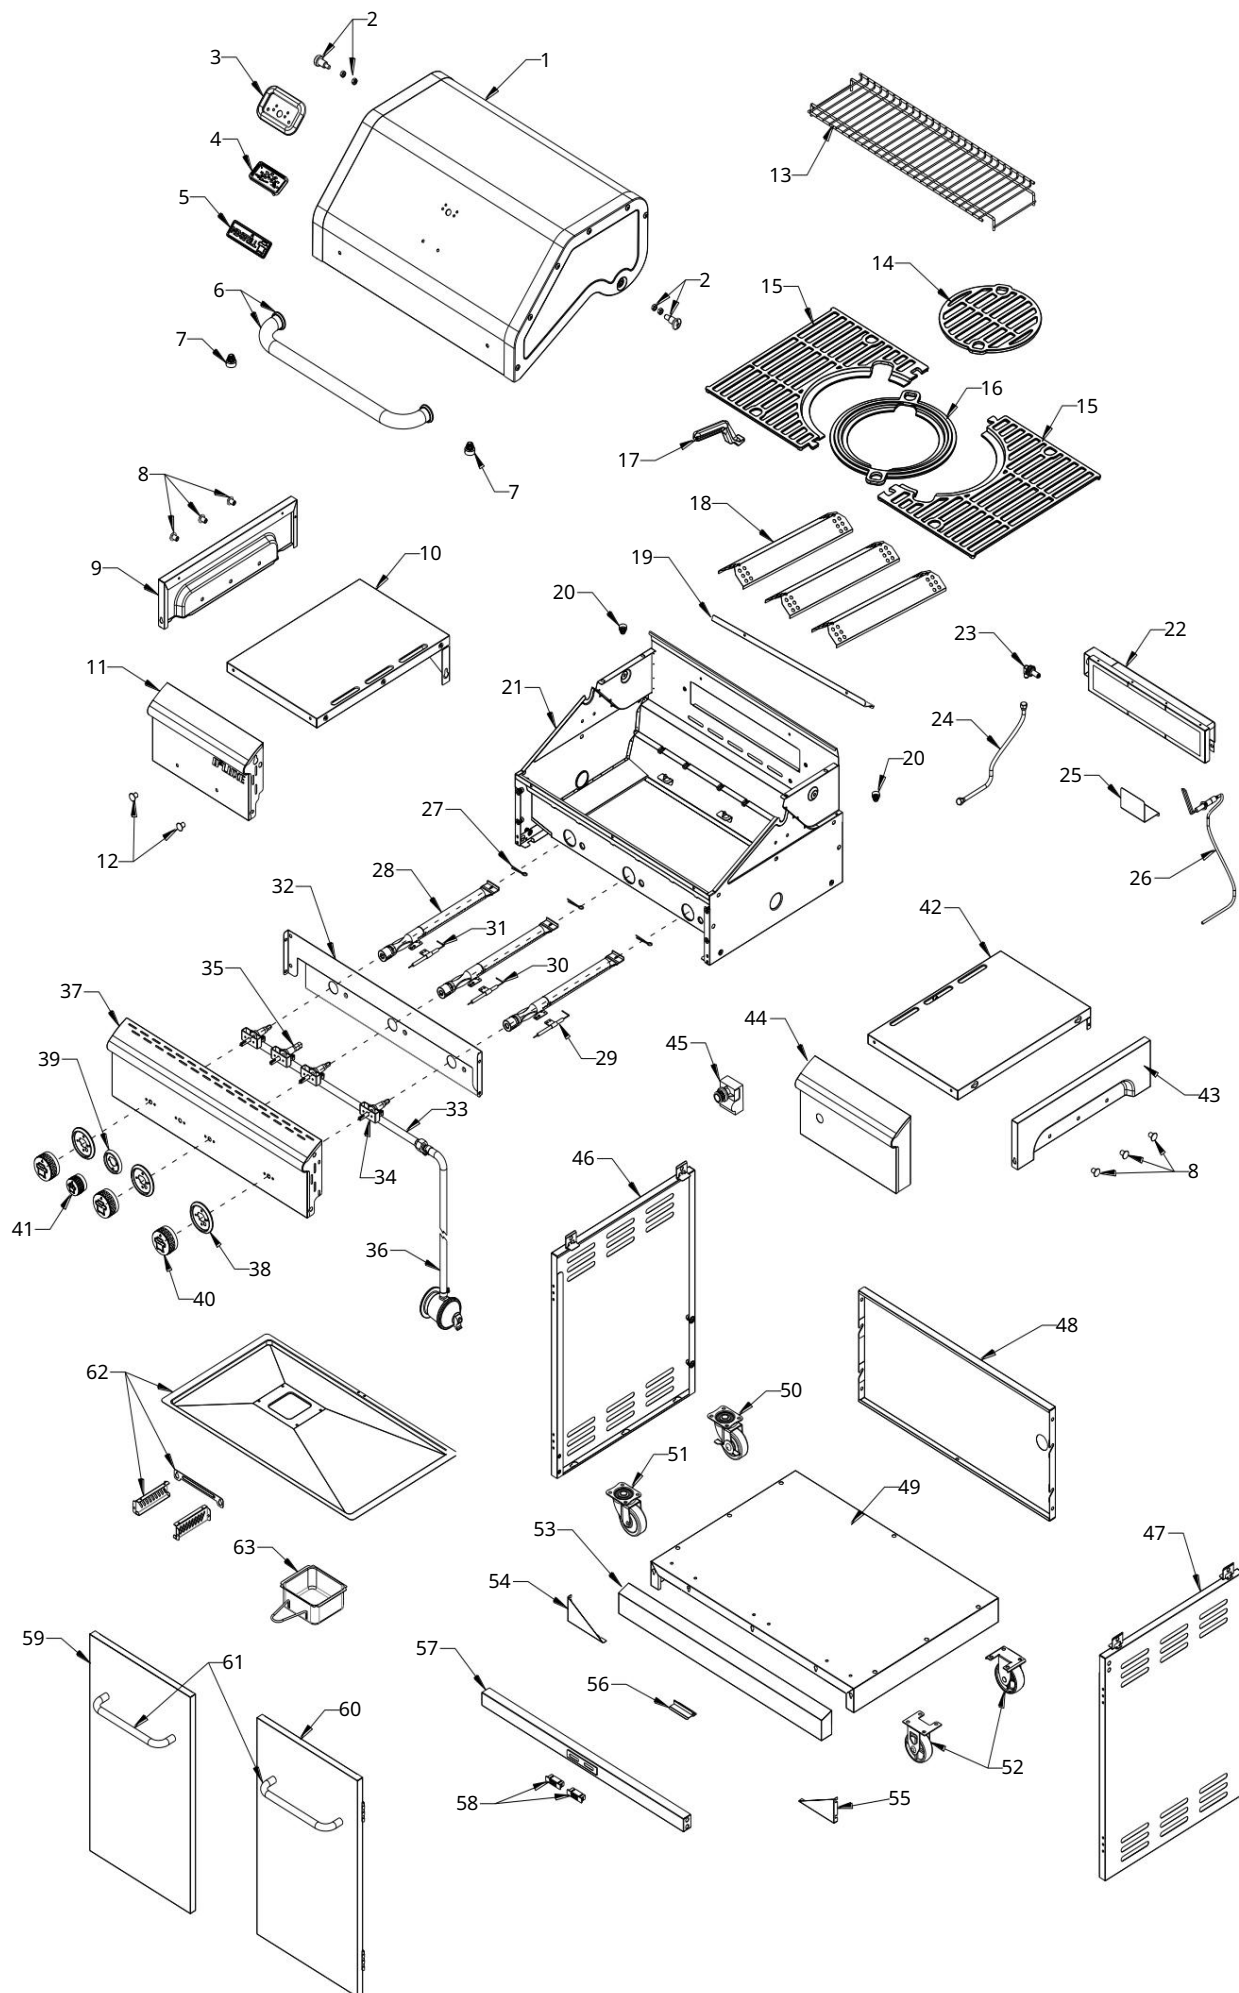

Seznam dílů

No.	Část (popis)	Počet	No.	Část (popis)	Počet
1	Hlavní víko	1	33	Hlavní potrubí	1
2	Šrouby hlavního víka	2	34	Hlavní plynový ventil	3
3	Rámeček teploměru	1	35	Plynový ventil zadního hořáku	1
4	Teploměr	1	36	Regulátor plynu	1
5	Logo	1	37	Hlavní kontrolní panel	1
6	Rukojeť hlavního víka	1	38	Rámeček	3
7	Doraz A	2	39	Rámeček pro zadní hořák	1
8	Háček A	6	40	Kontrolní knoflík	3
9	Ozdobný díl boční police, levý	1	41	Kontrolní knoflík pro zadní hořák	1
10	Boční police, levá	1	42	Boční police, pravá	1
11	Ovládací panel boční police, levý	1	43	Ozdobný díl boční police, pravý	1
12	Háček B	2	44	Ovládací panel boční police, pravý	1
13	Ohřívací rošt	1	45	Modul pulzního zapalovače	1
14	Rošt C	1	46	Boční panel, levý	1
15	Rošt A	2	47	Boční panel, pravý	1
16	Rošt B	1	48	Zadní panel	1
17	Rukojeť pro grilovací rošt	1	49	Spodní panel	1
18	Kryt hořáku	3	50	Otočné kolečko s brzdou	1
19	Zadní kryt hořáku	1	51	Otočné kolečko	1
20	Doraz B	2	52	Kolečko	2
21	Sestava hlavního hořáku	1	53	Ozdobný díl spodního panelu	1
22	Zadní hořák	1	54	Trojúhelníková svorka A	1
23	Zadní otvor s mosazným kolenem	1	55	Trojúhelníková svorka B	1
24	Plynové potrubí flex zadního hořáku	1	56	Dveřní kovový díl	1
25	Držák zapalovače zadního hořáku	1	57	Přední rám vozíku	1
26	Zapalovací drát zadního hořáku	1	58	Magnet dveří	2
27	Čepu hlavního hořáku	3	59	Dvířka, levé	1
28	Hlavní hořák	3	60	Dvířka, pravé	1
29	Zapalovací drát hlavního hořáku A	1	61	Rukojeť	2
30	Zapalovací drát hlavního hořáku B	1	62	Sestava misky na tuk	1
31	Zapalovací drát hlavního hořáku C	1	63	Miska na tuk	1
32	Přední kryt	1			

Potřebné nástroje

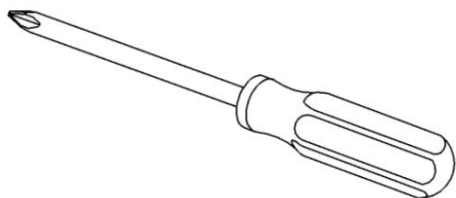


Některé díly jsou dodávány s předinstalovanými šrouby.


Uvolněte a utáhněte pro konečnou montáž.

Seznam balíčků s příslušenstvím


Křížový šroub s kulatou hlavou
1/4-20 x 5/8"

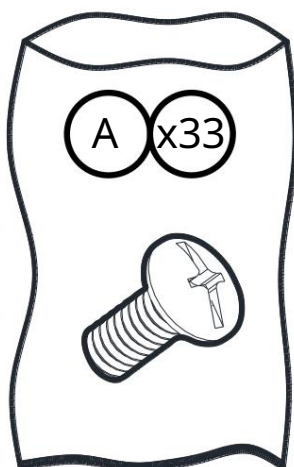


Křížový šroub s kulatou hlavou
5/32-32x 3/8"

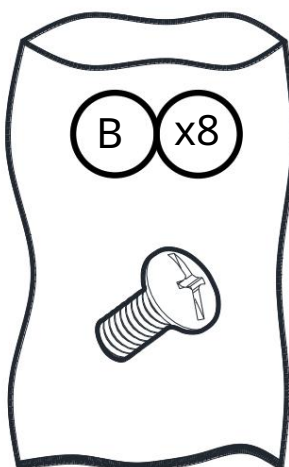


Křížový šroub s plochou hlavou
5/32-32x 3/8"

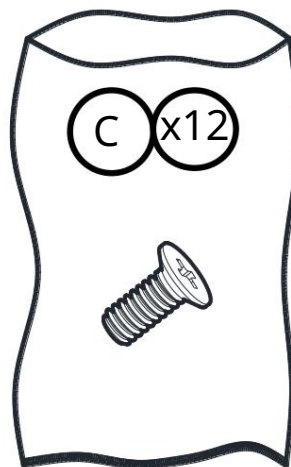




Plochá podložka
1/4"

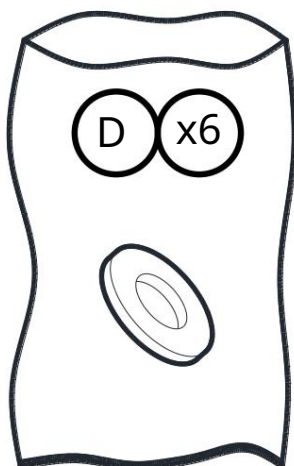


Plochá podložka
5/32"

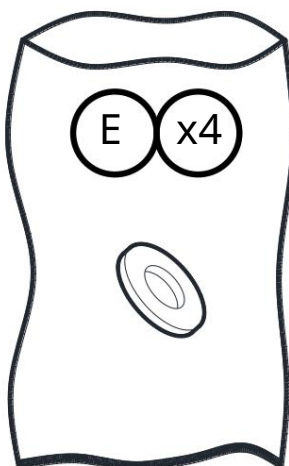


1 !

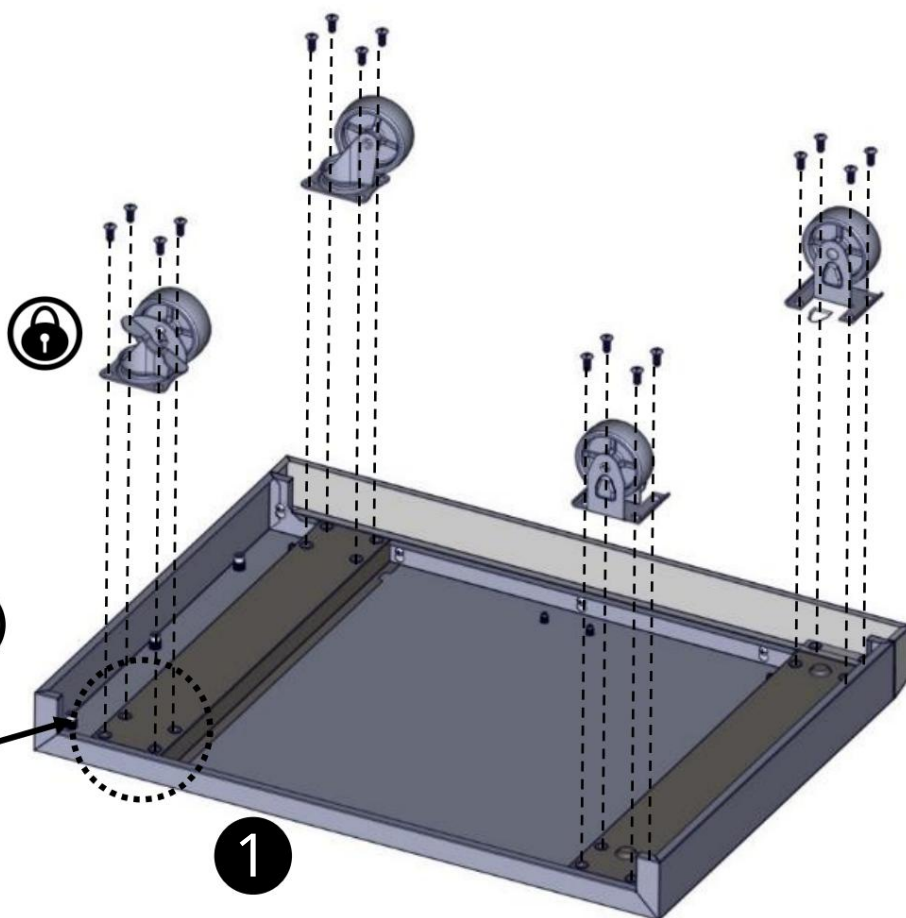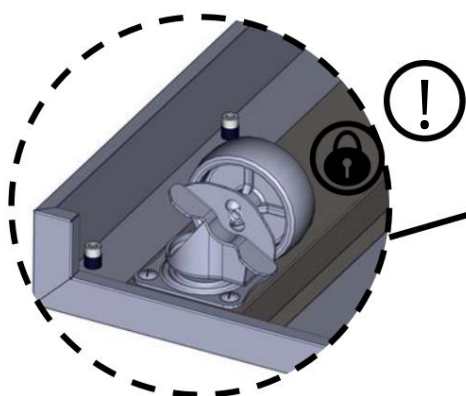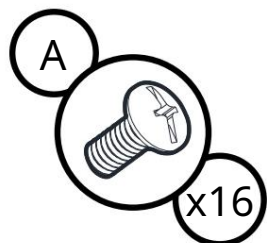


2


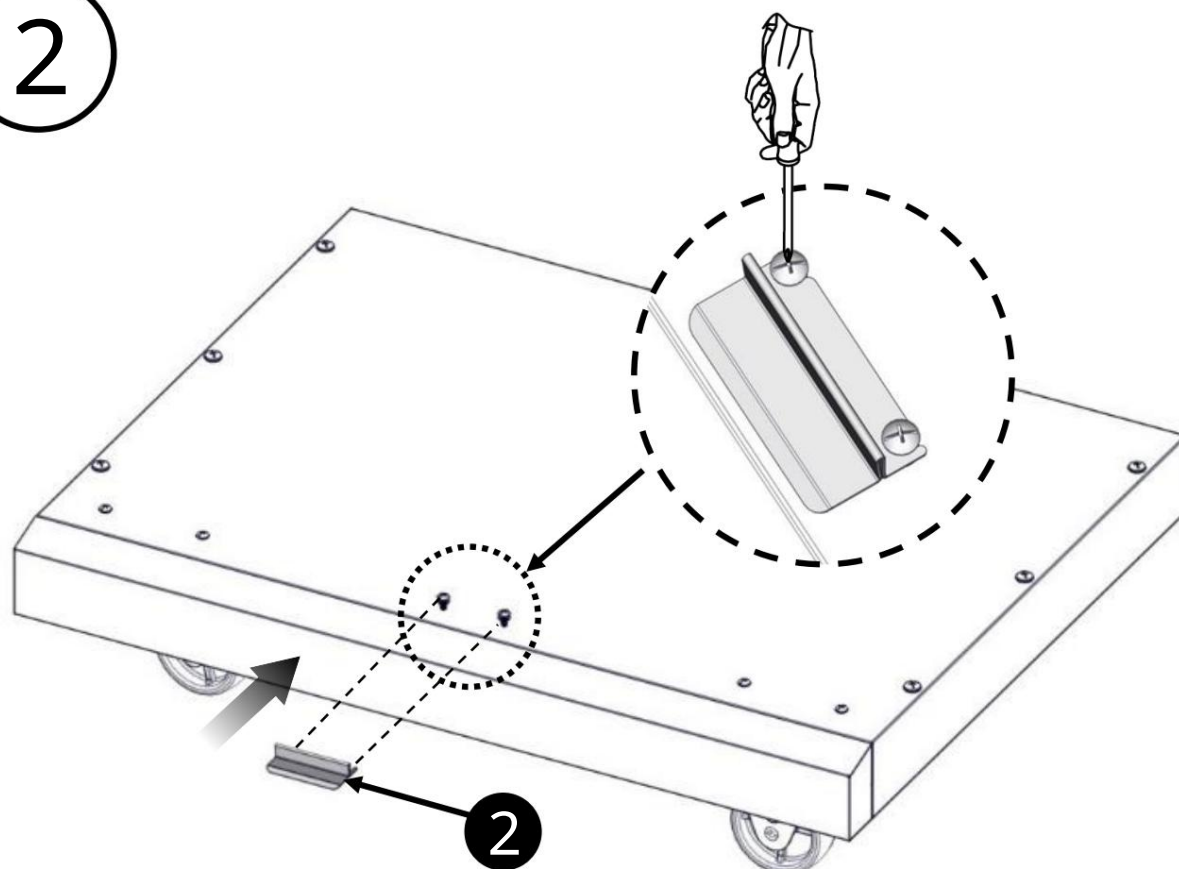


3

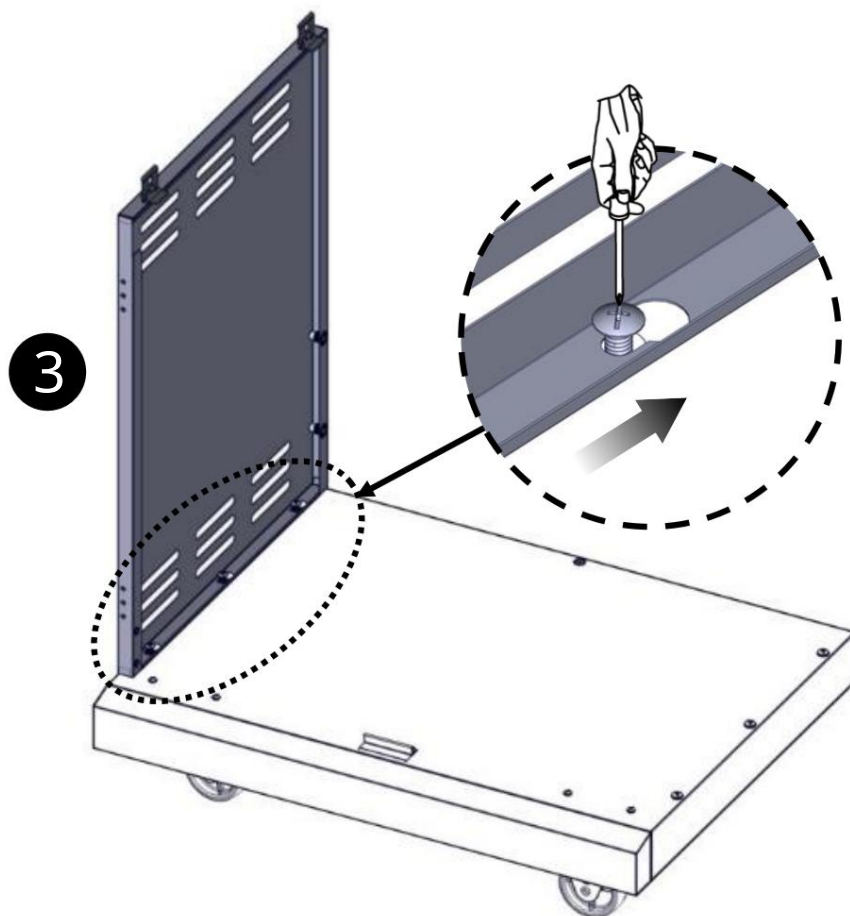


4

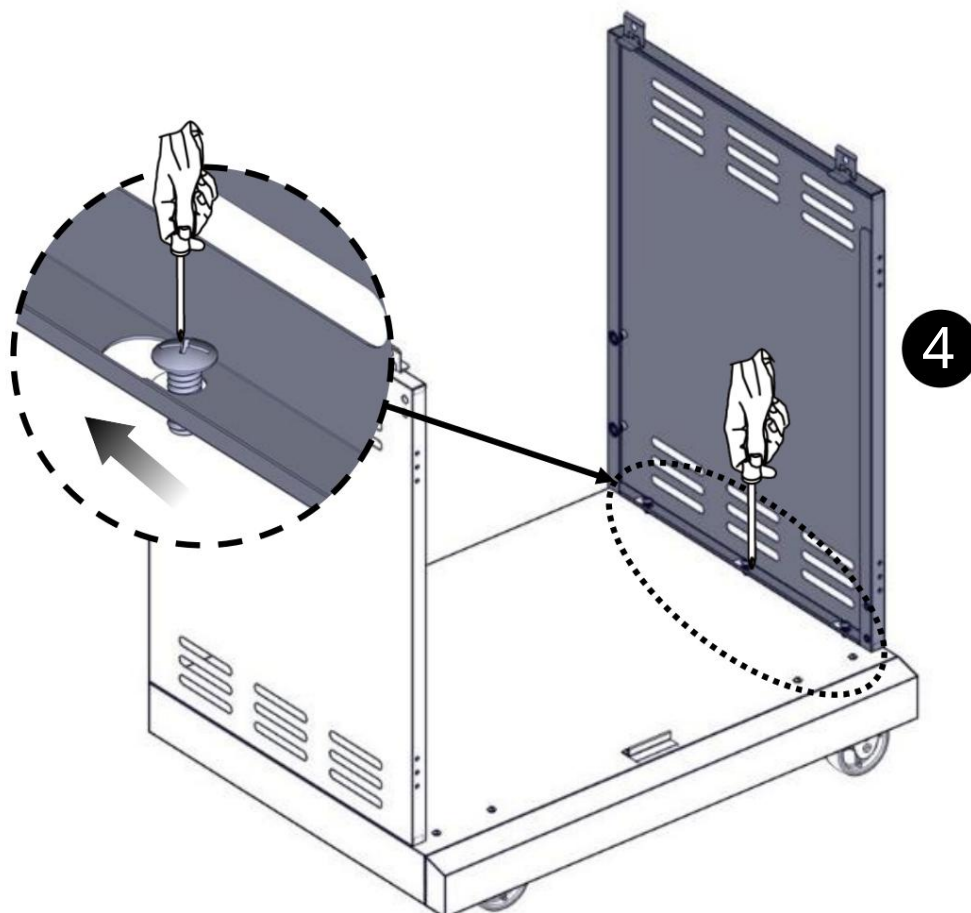


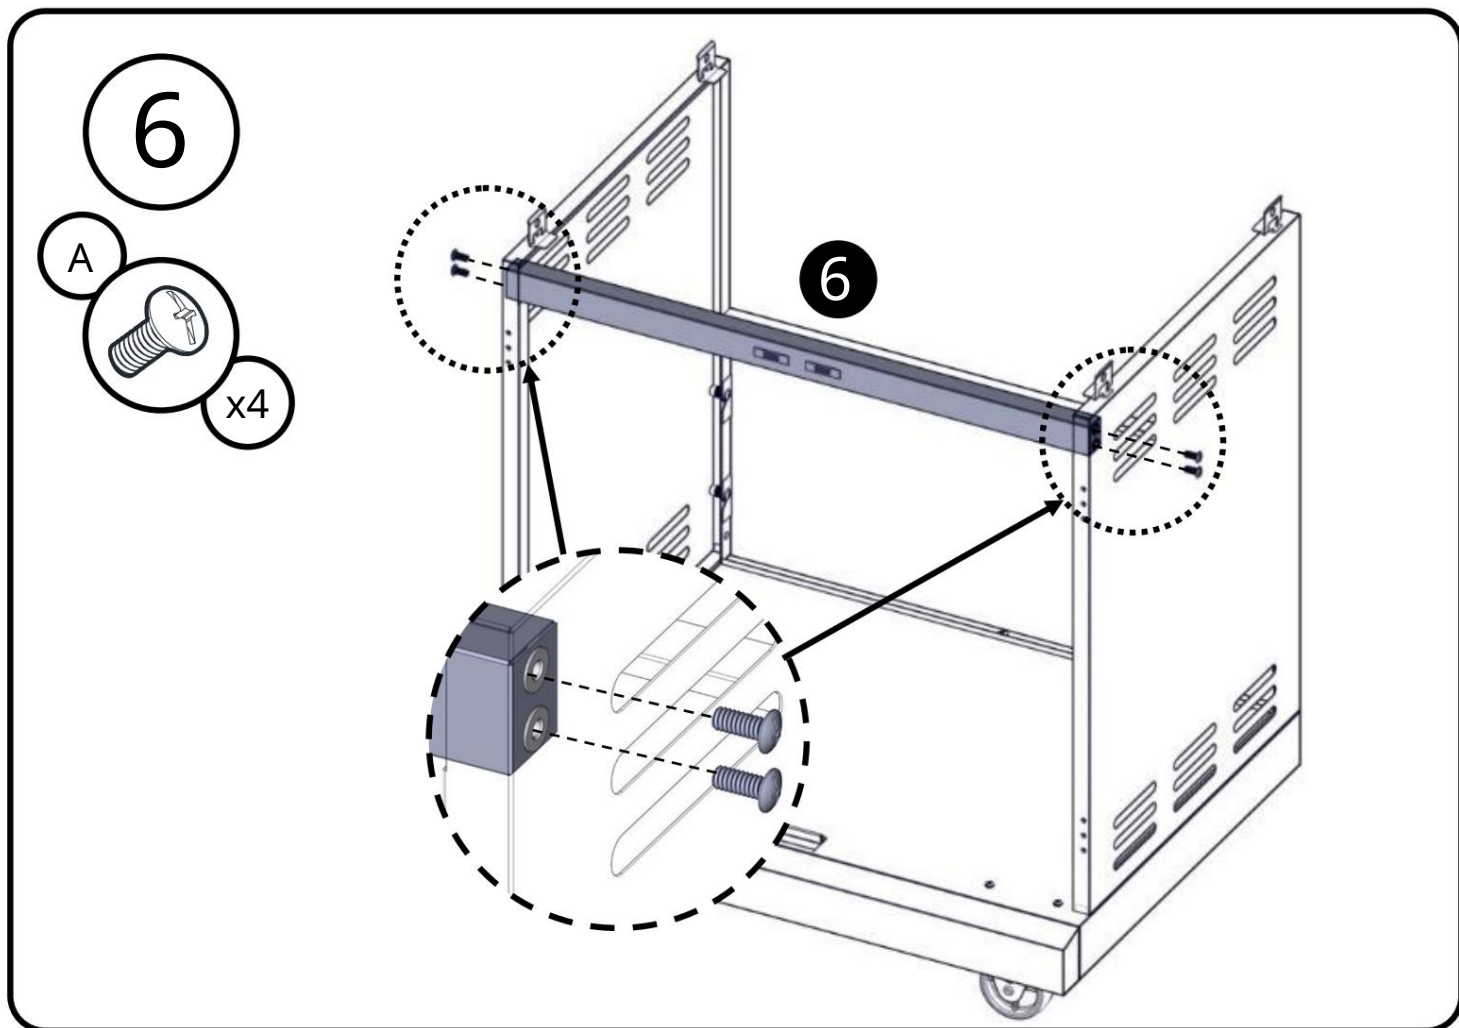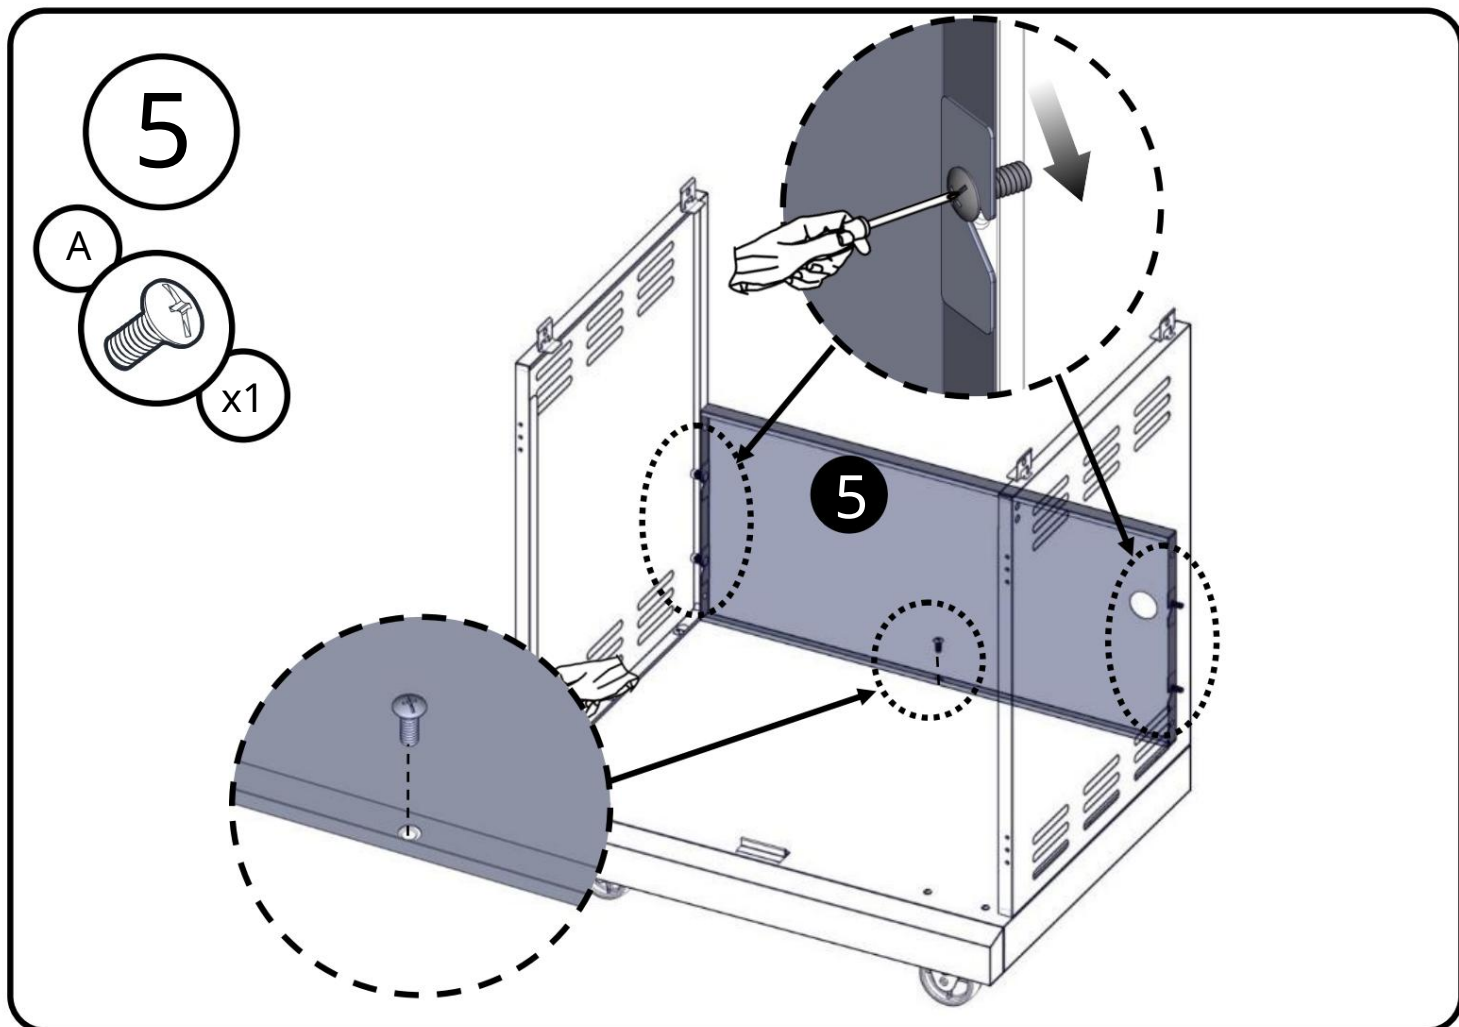


7

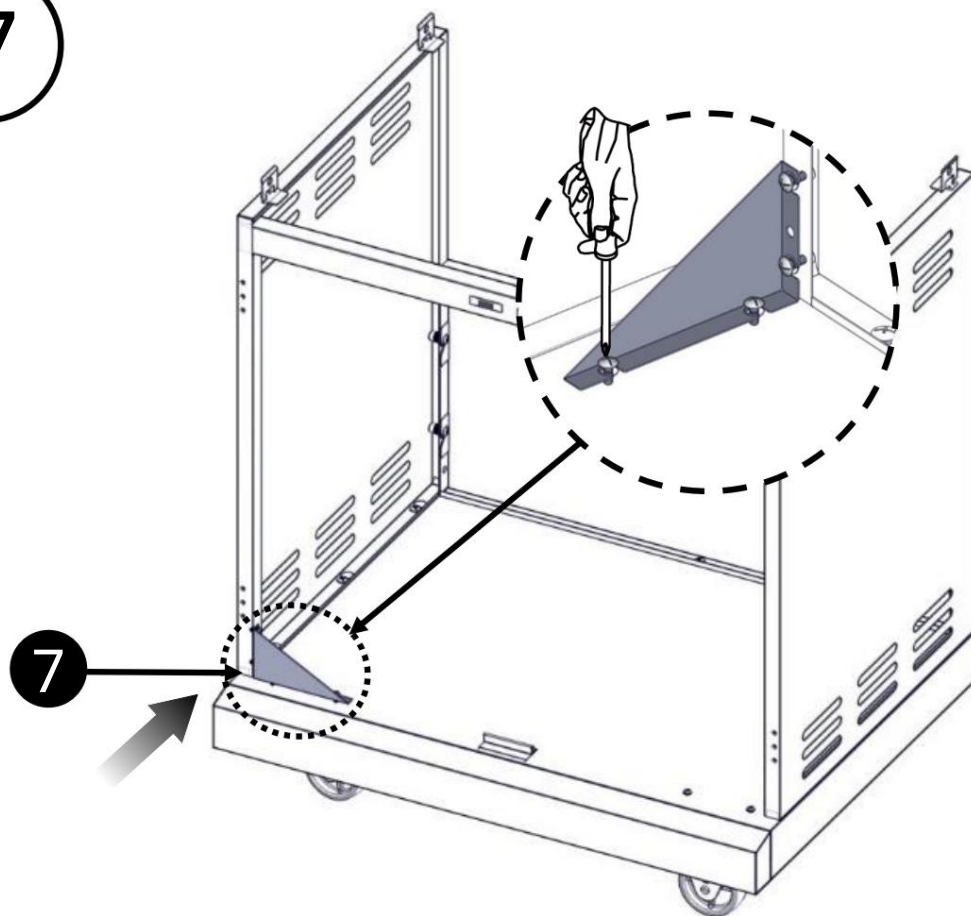

8

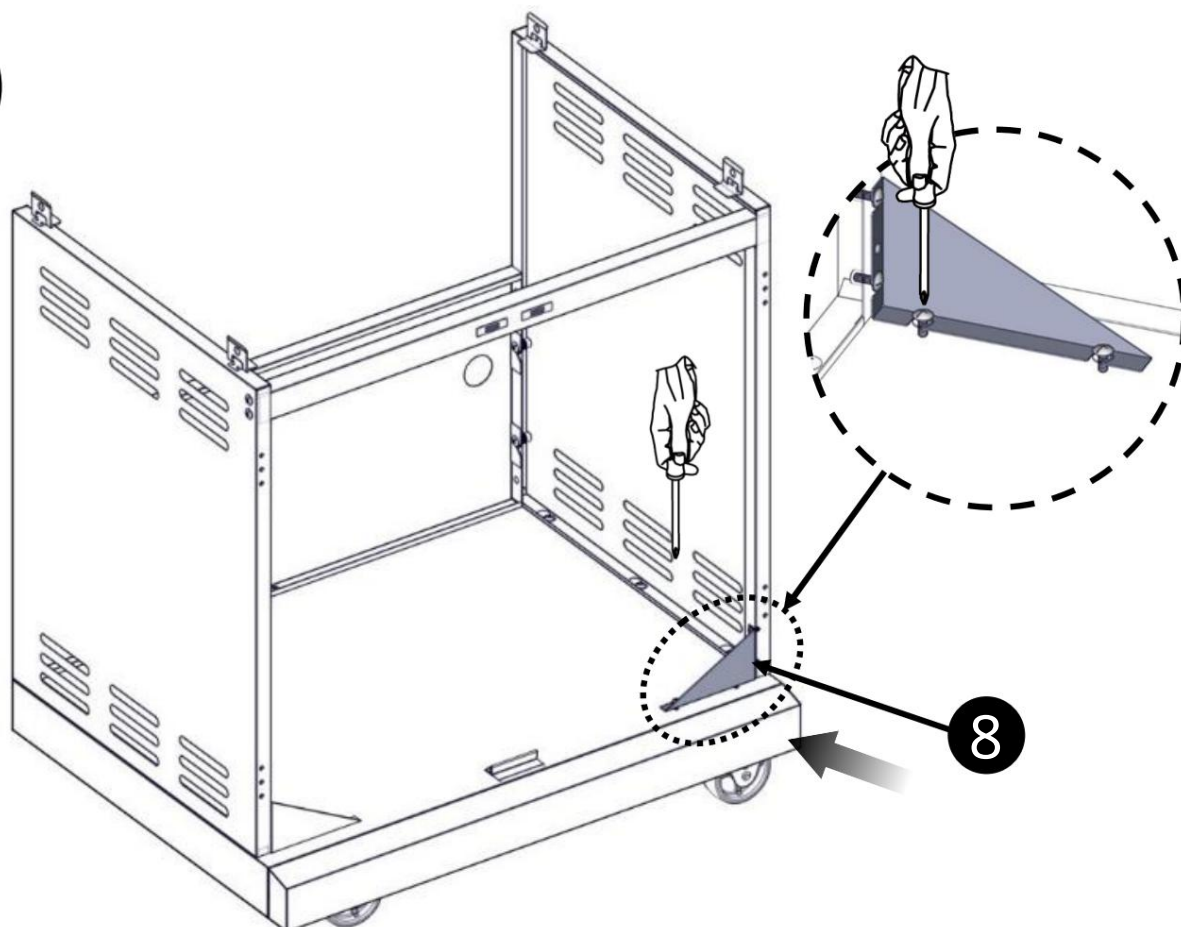


9  x2

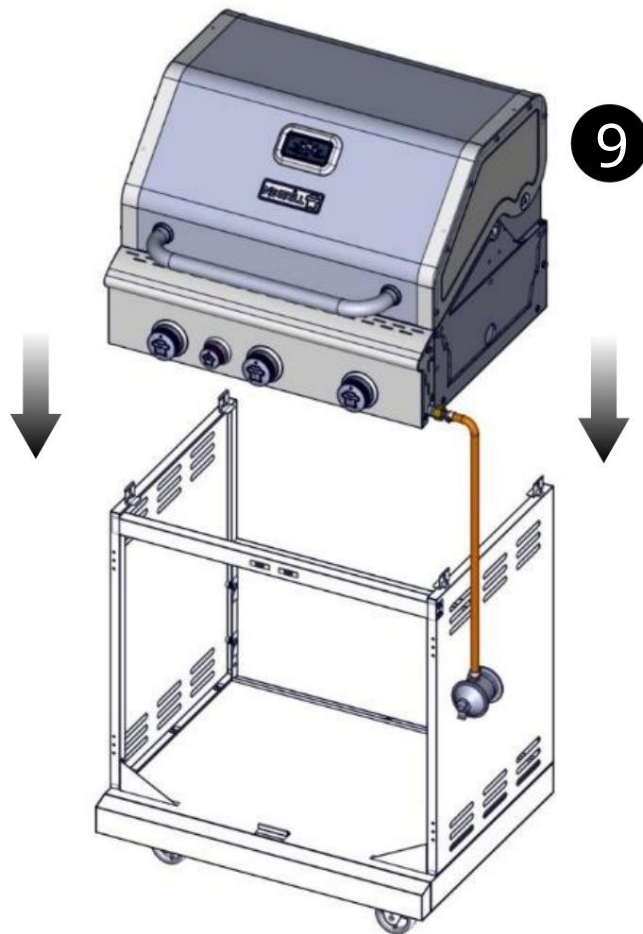


10


A  x4

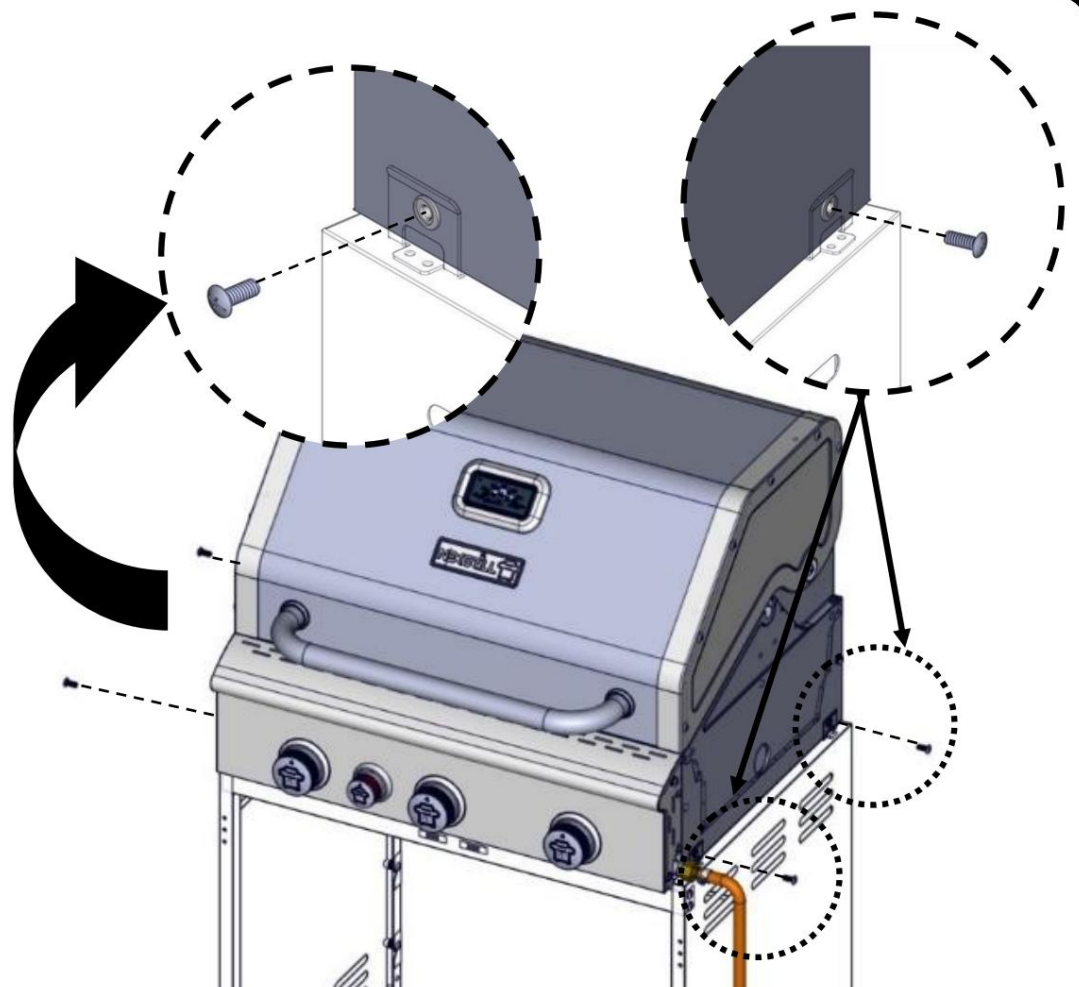


11

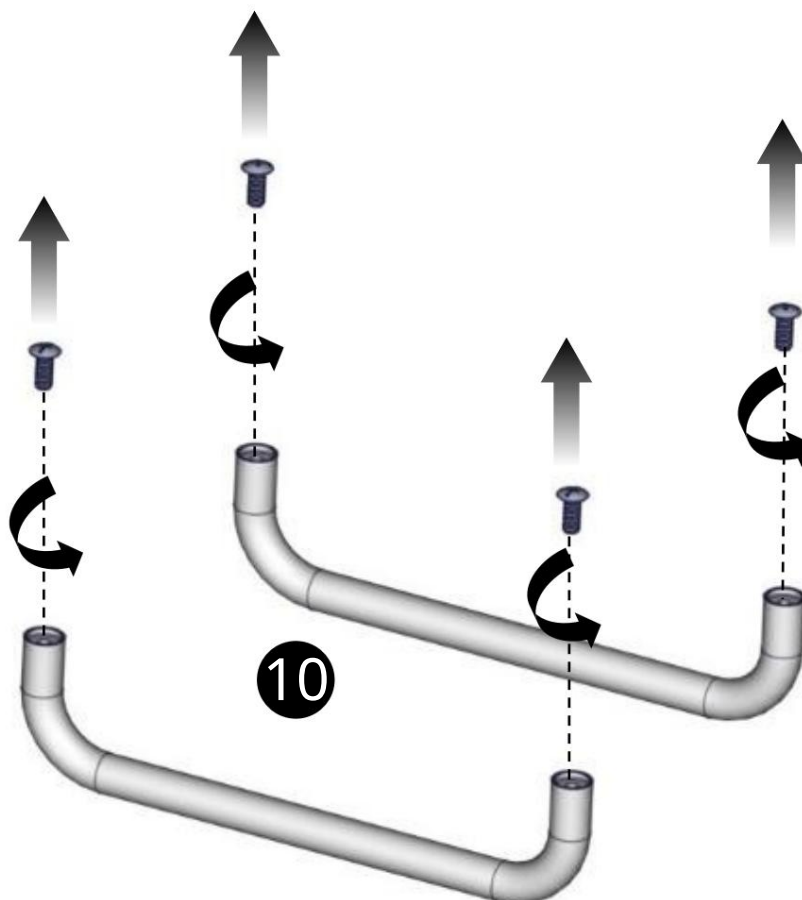



12


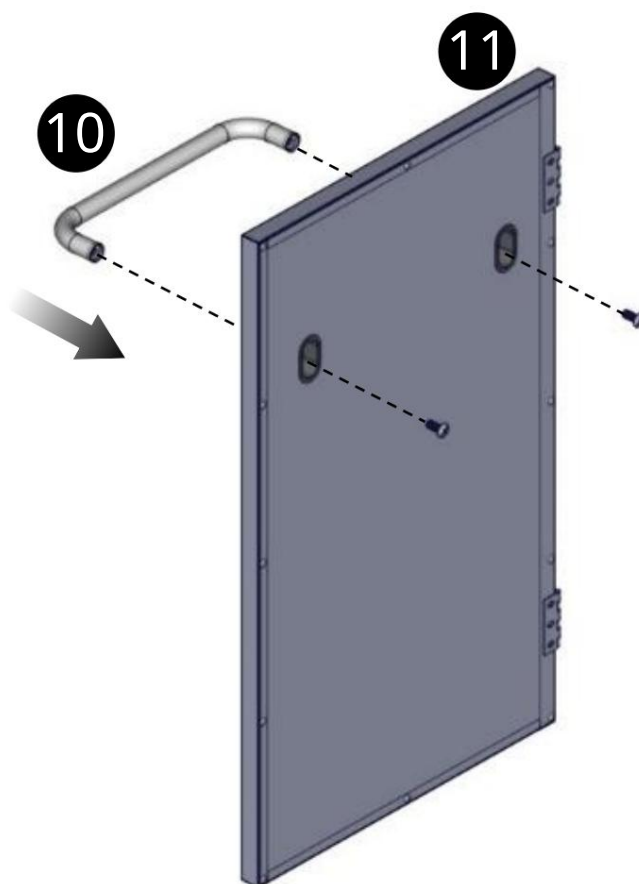




13

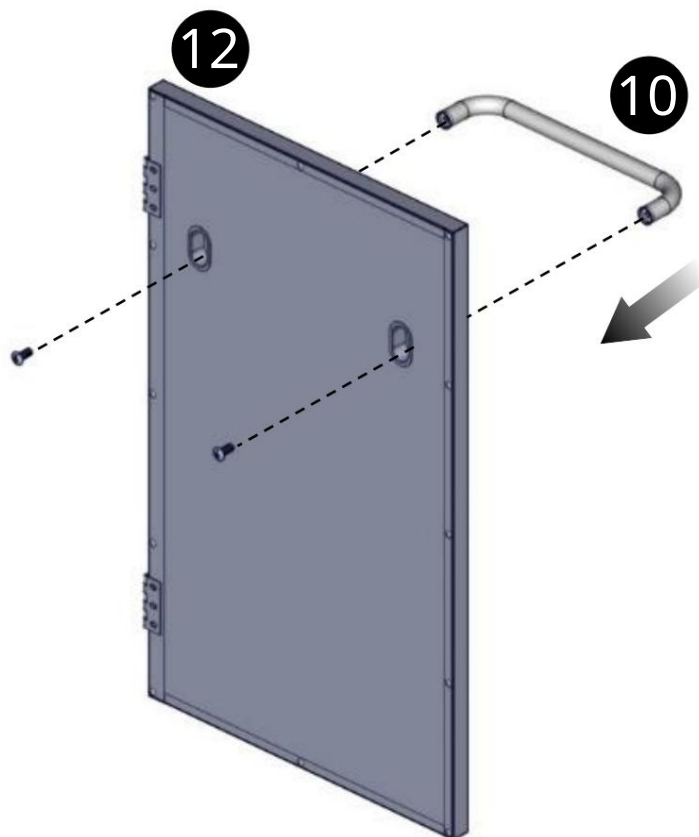


14

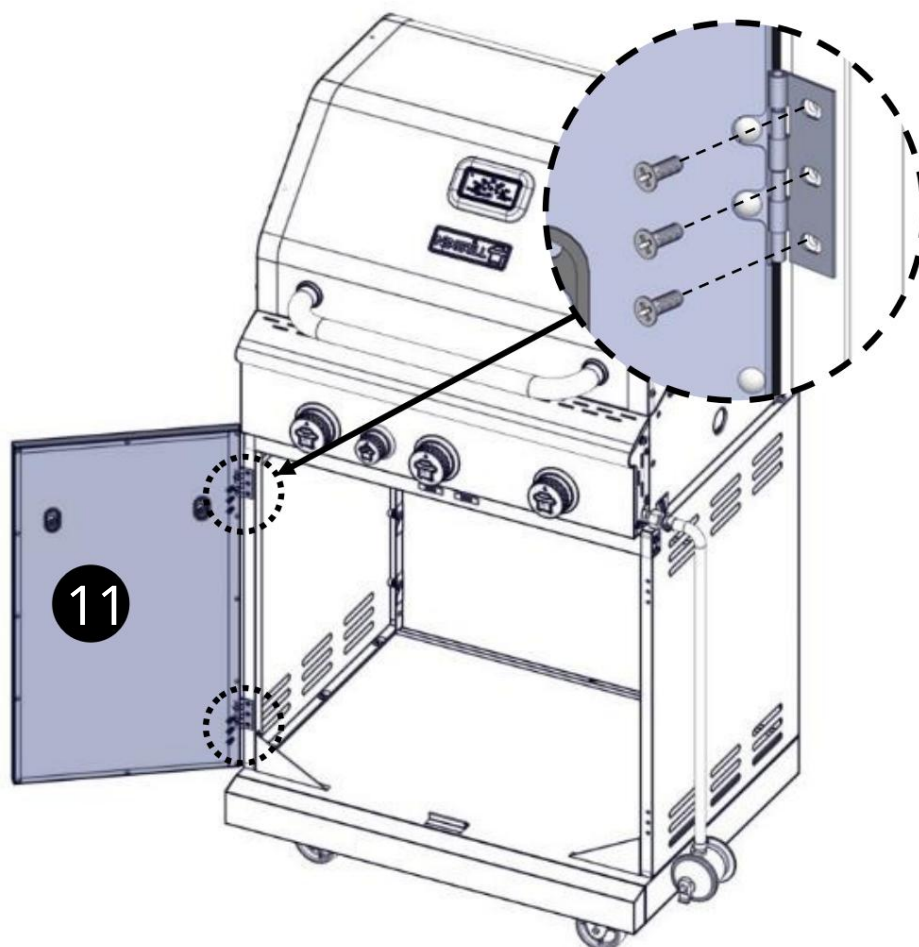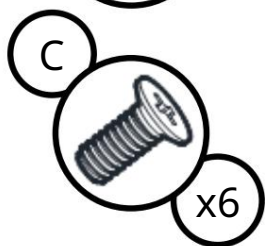

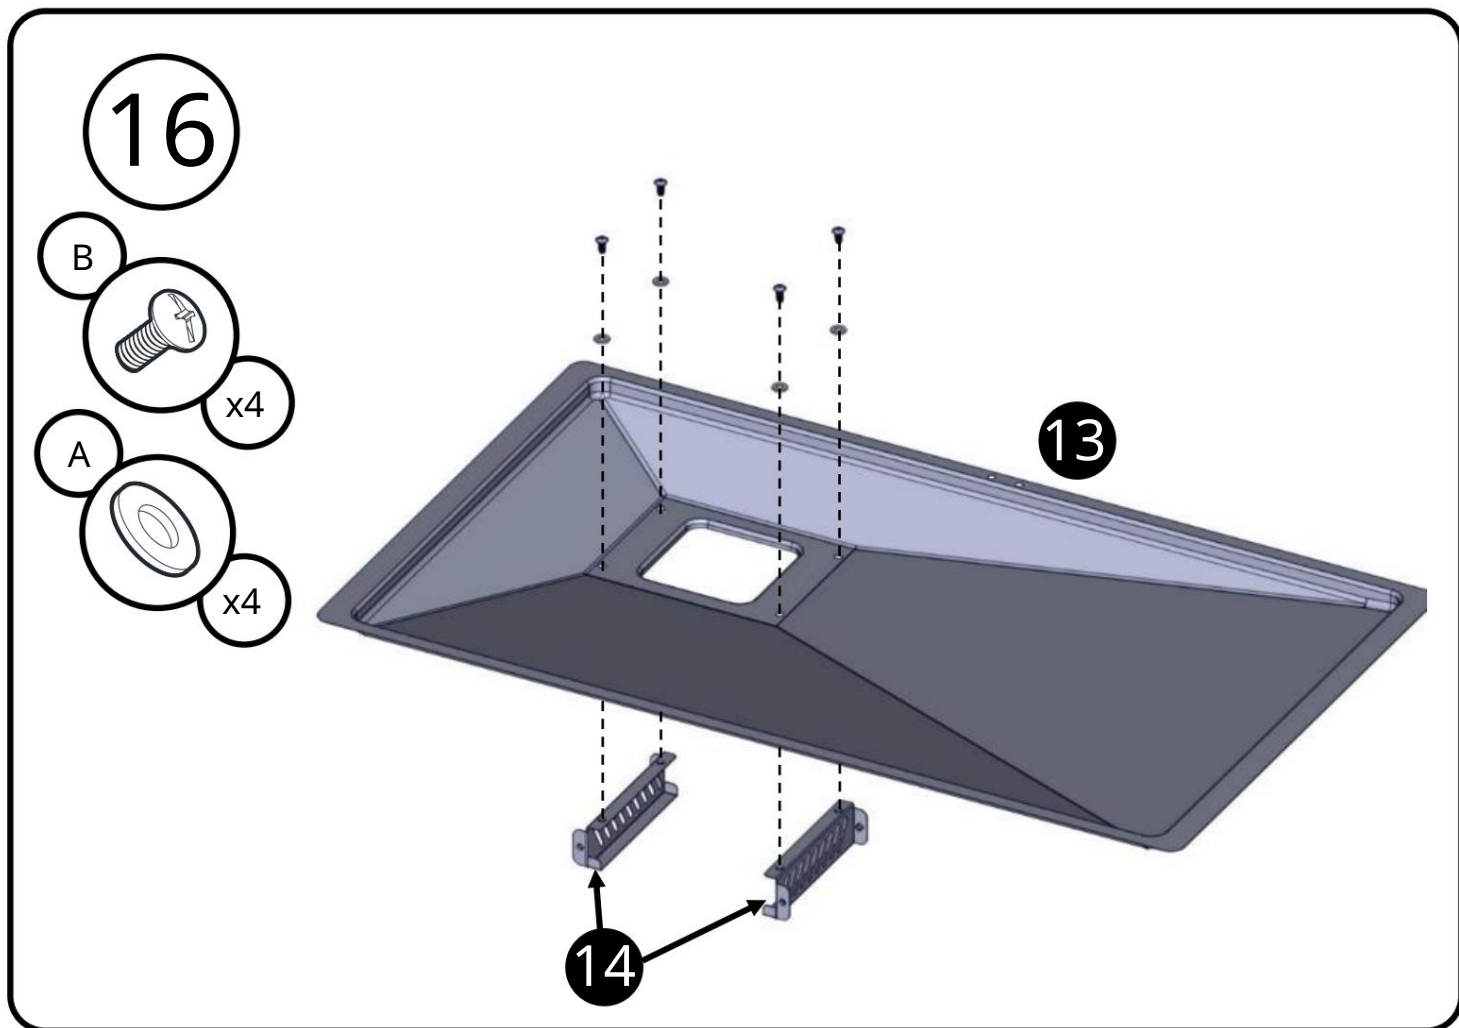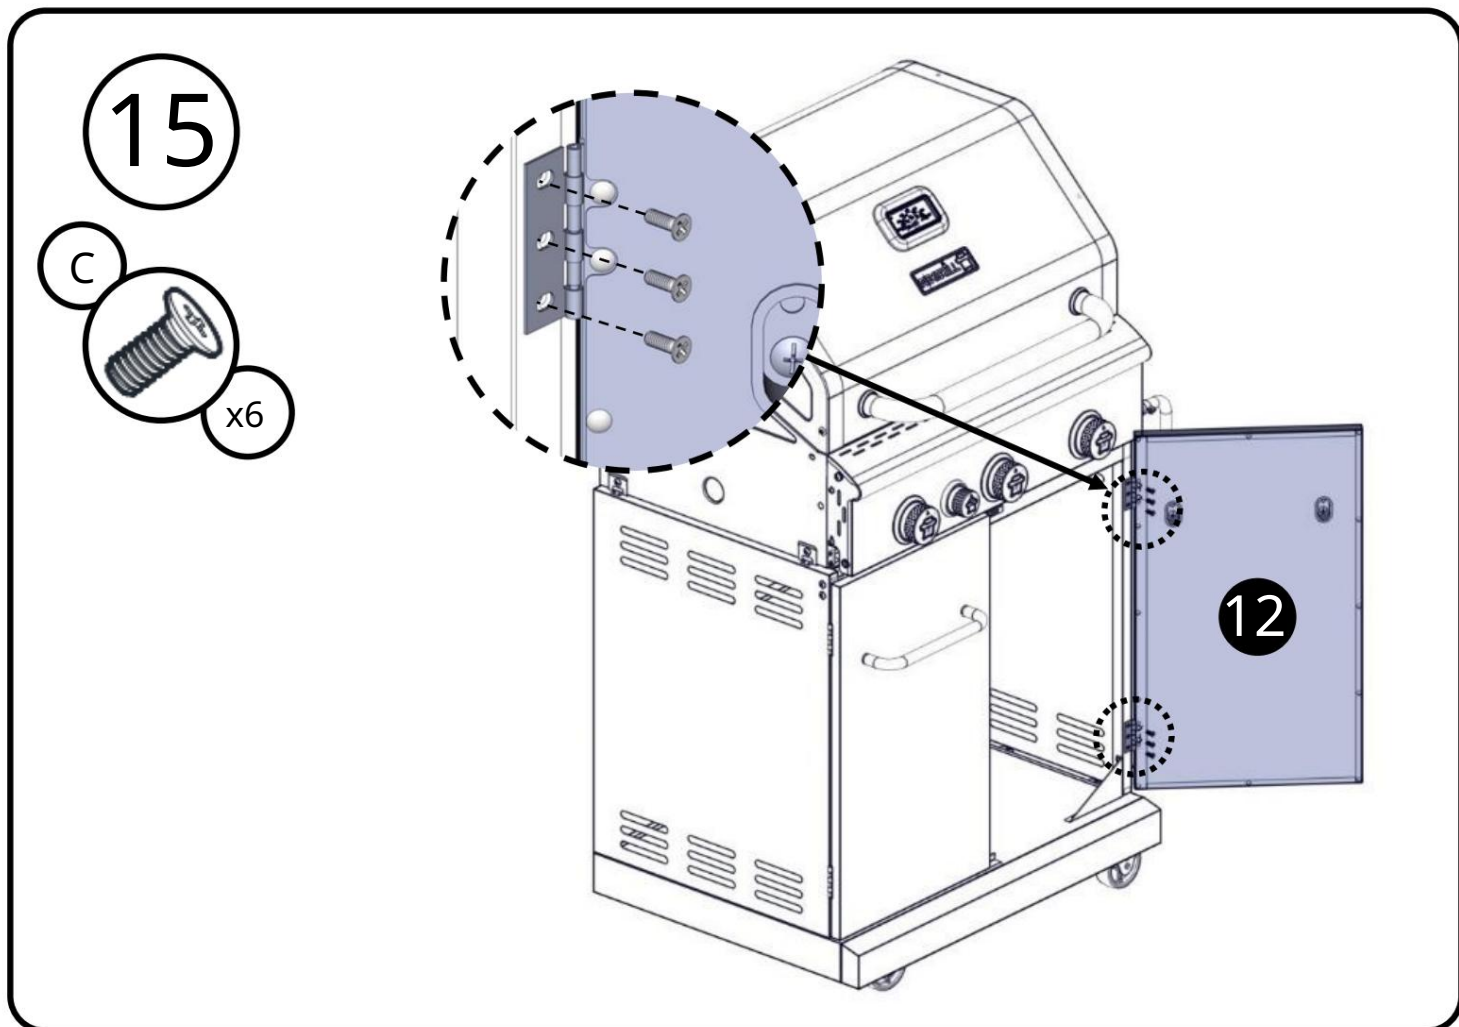


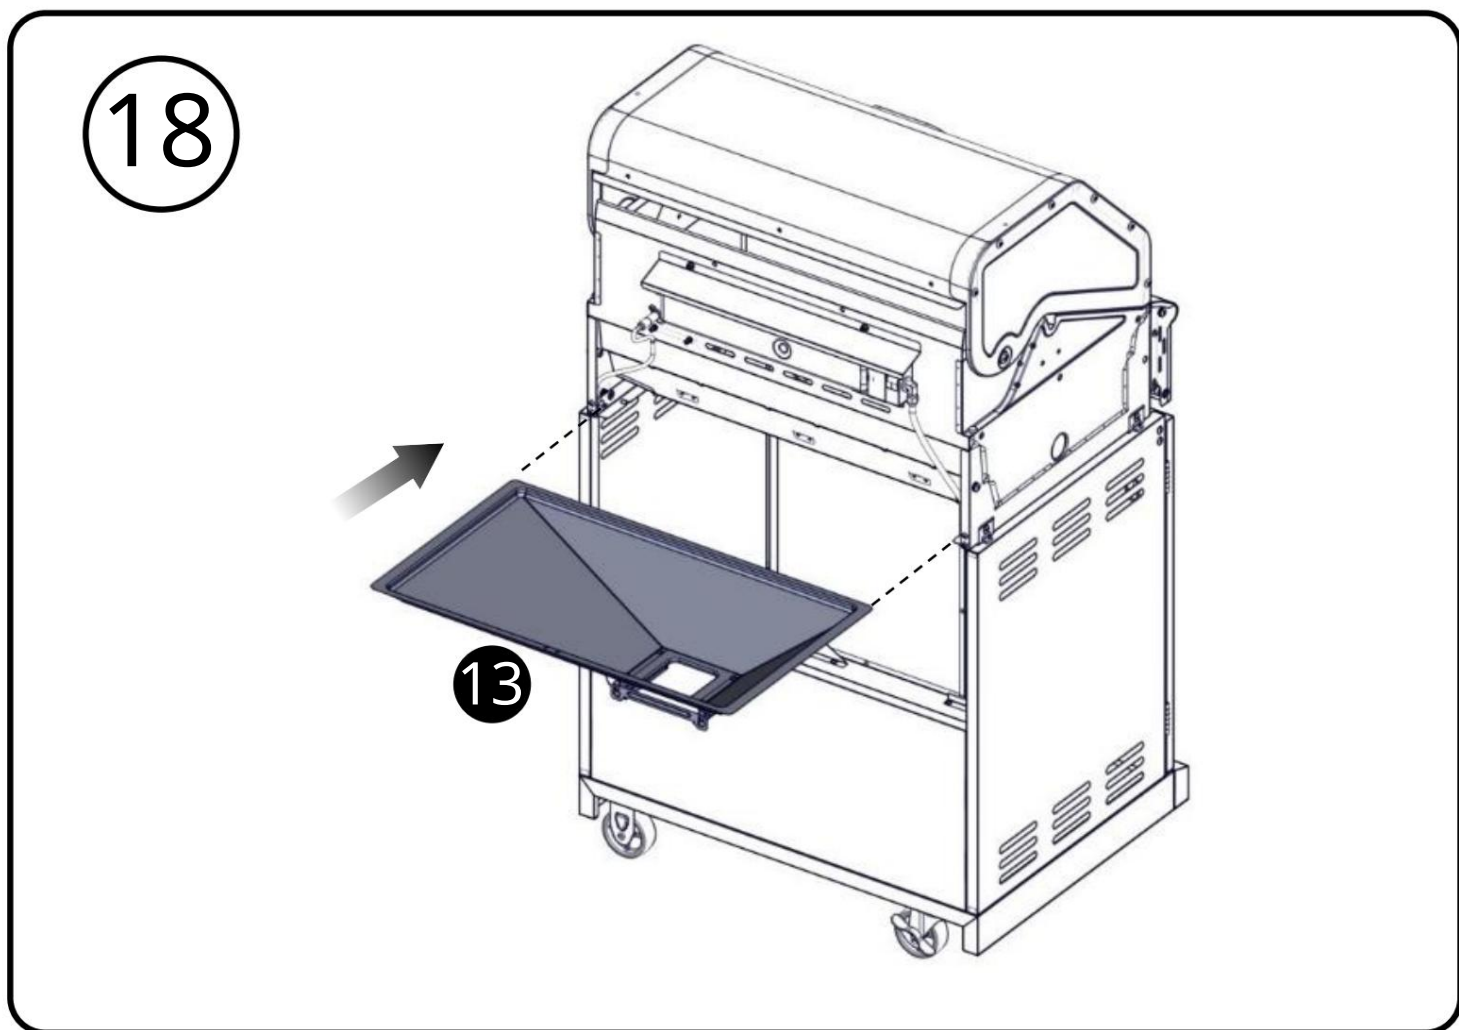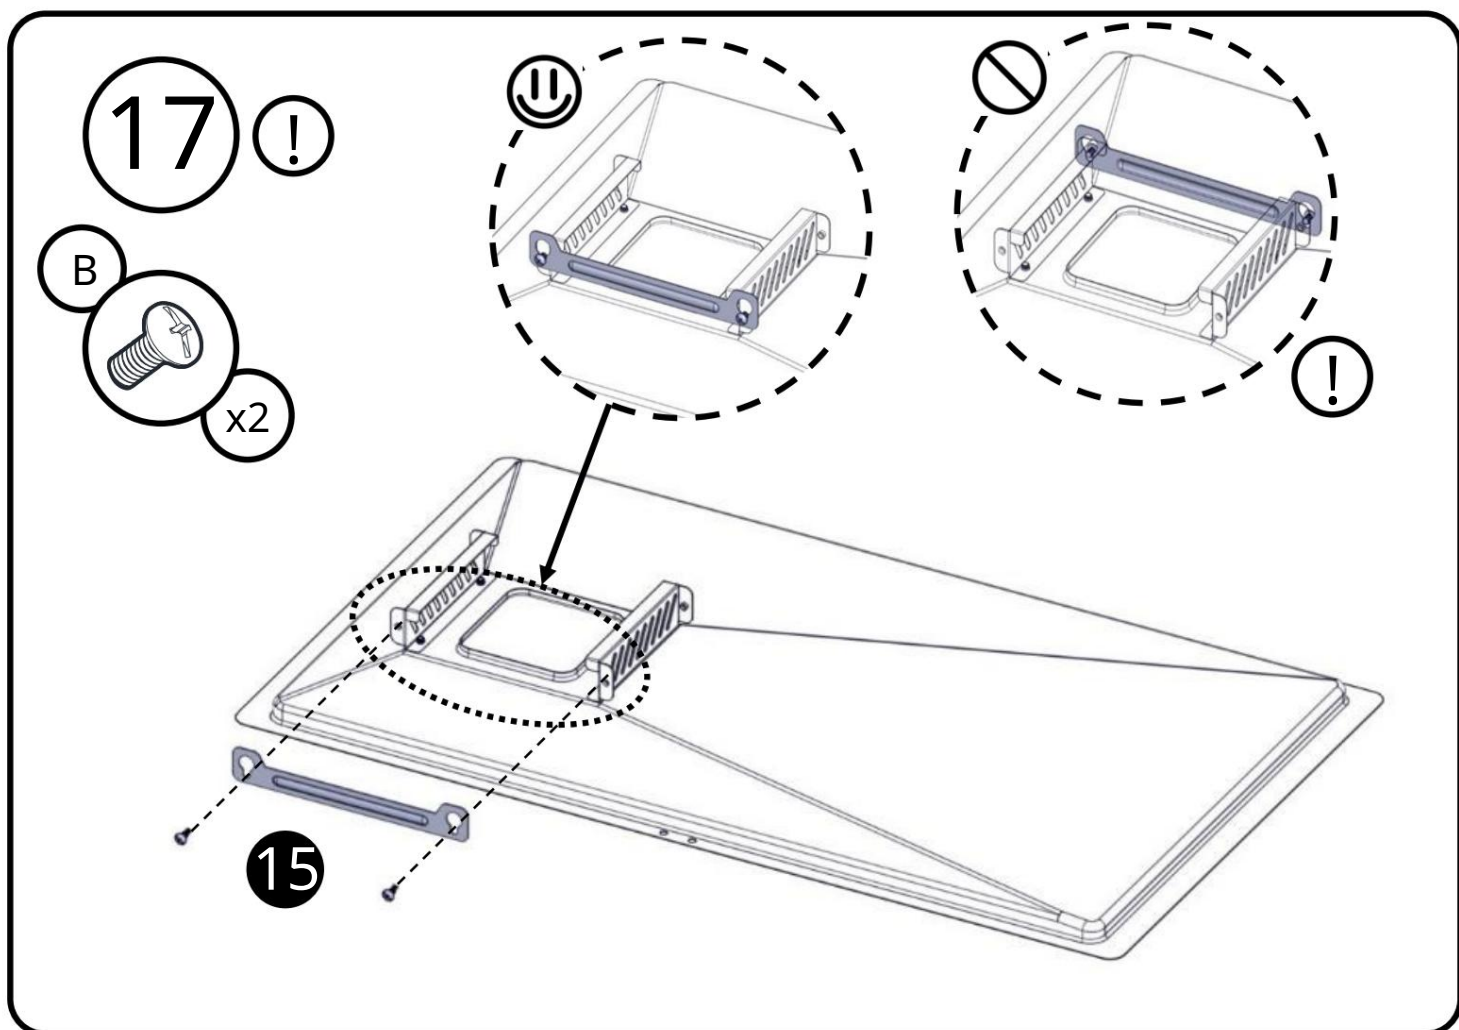



19

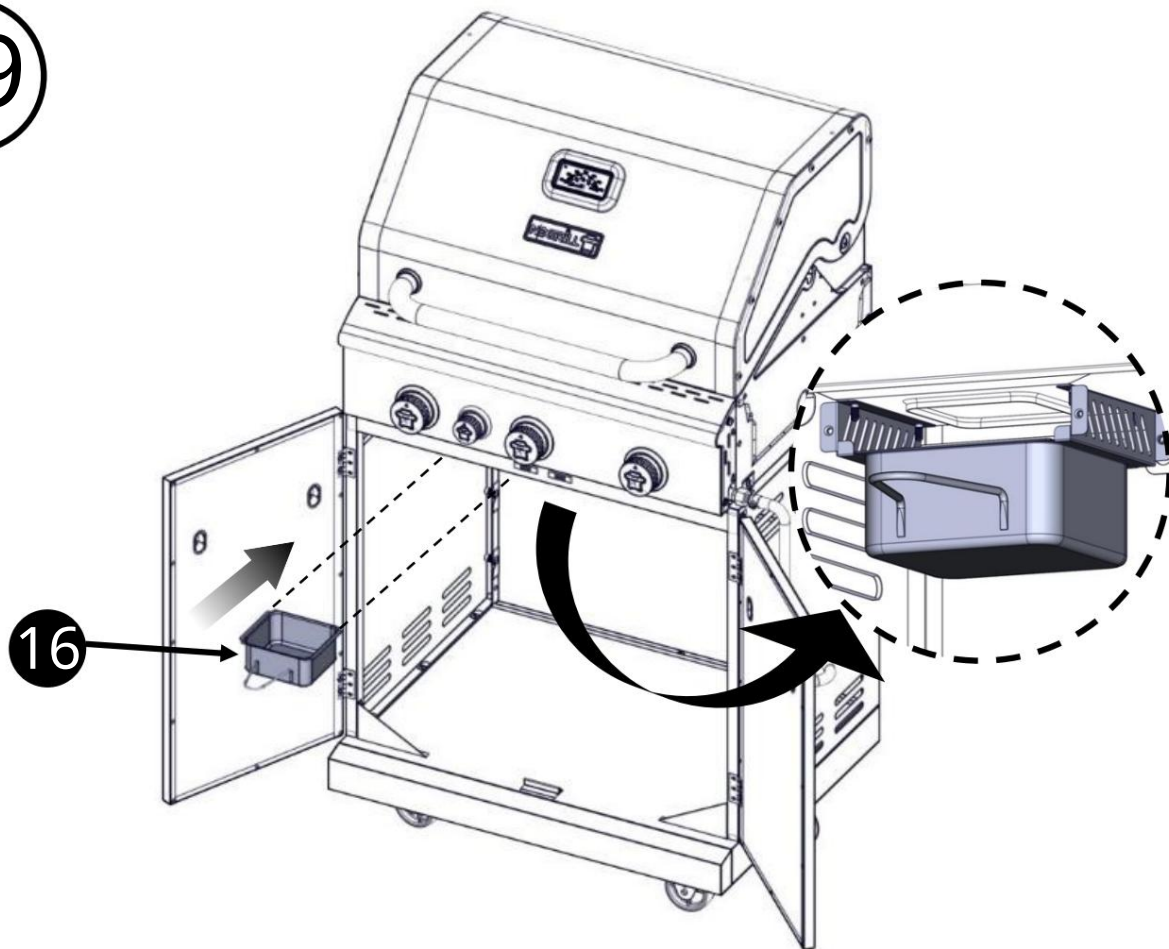


20


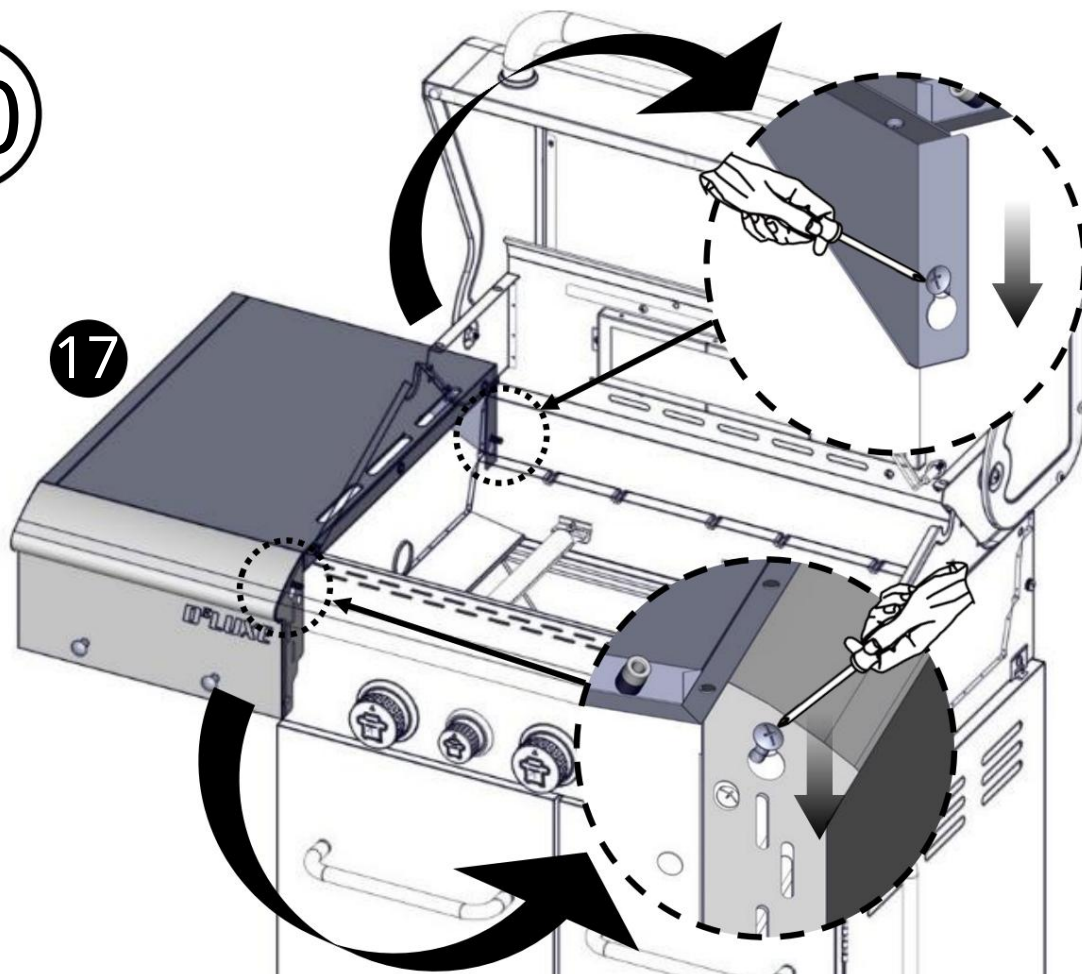


21

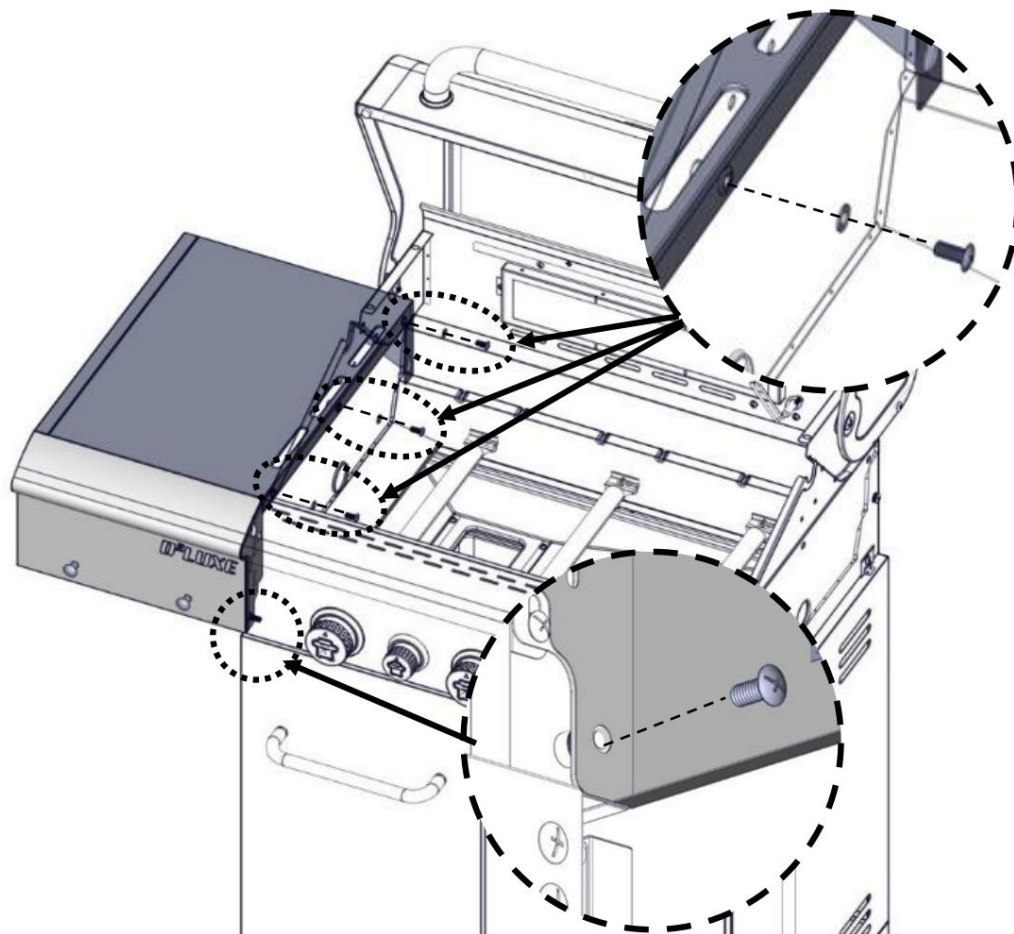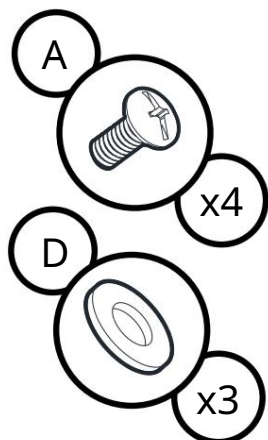


22

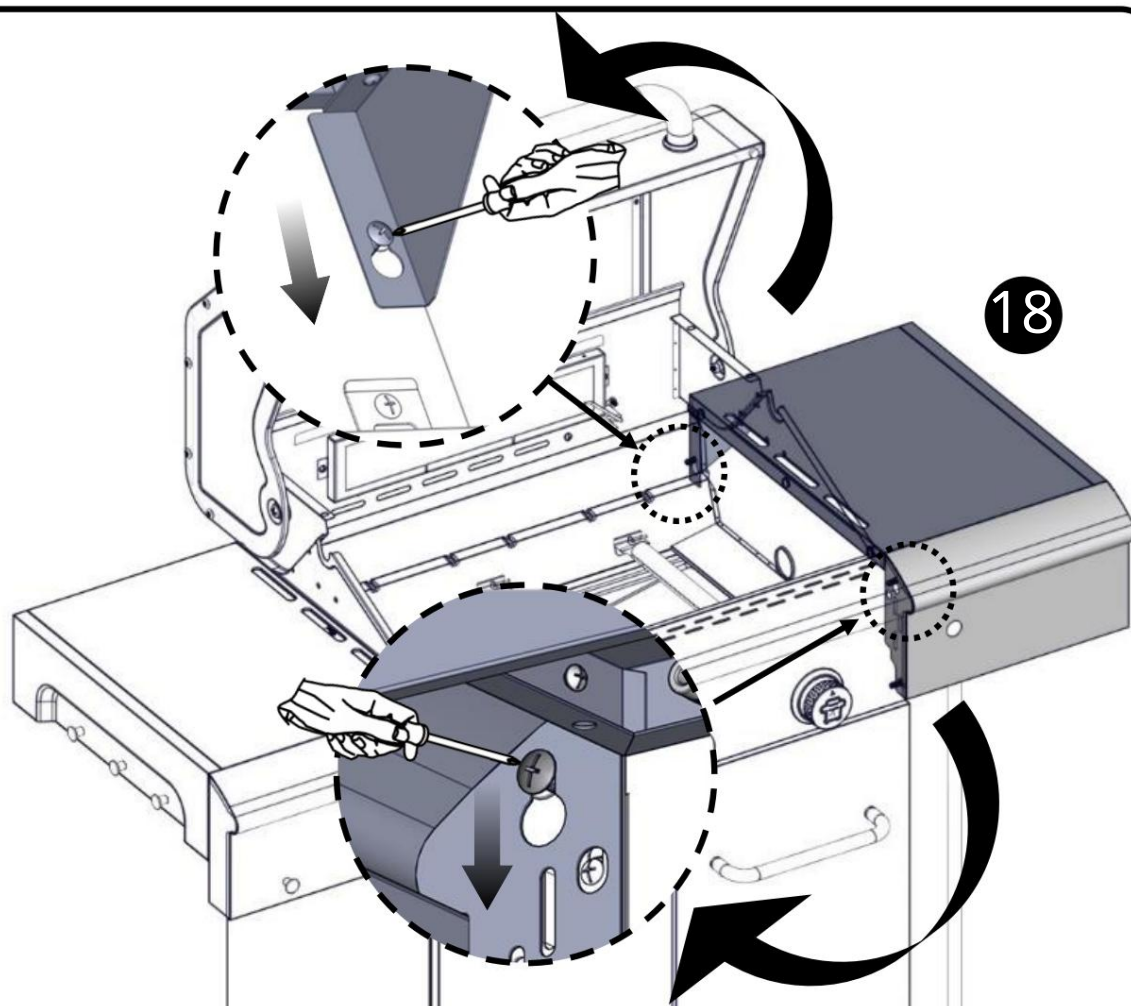


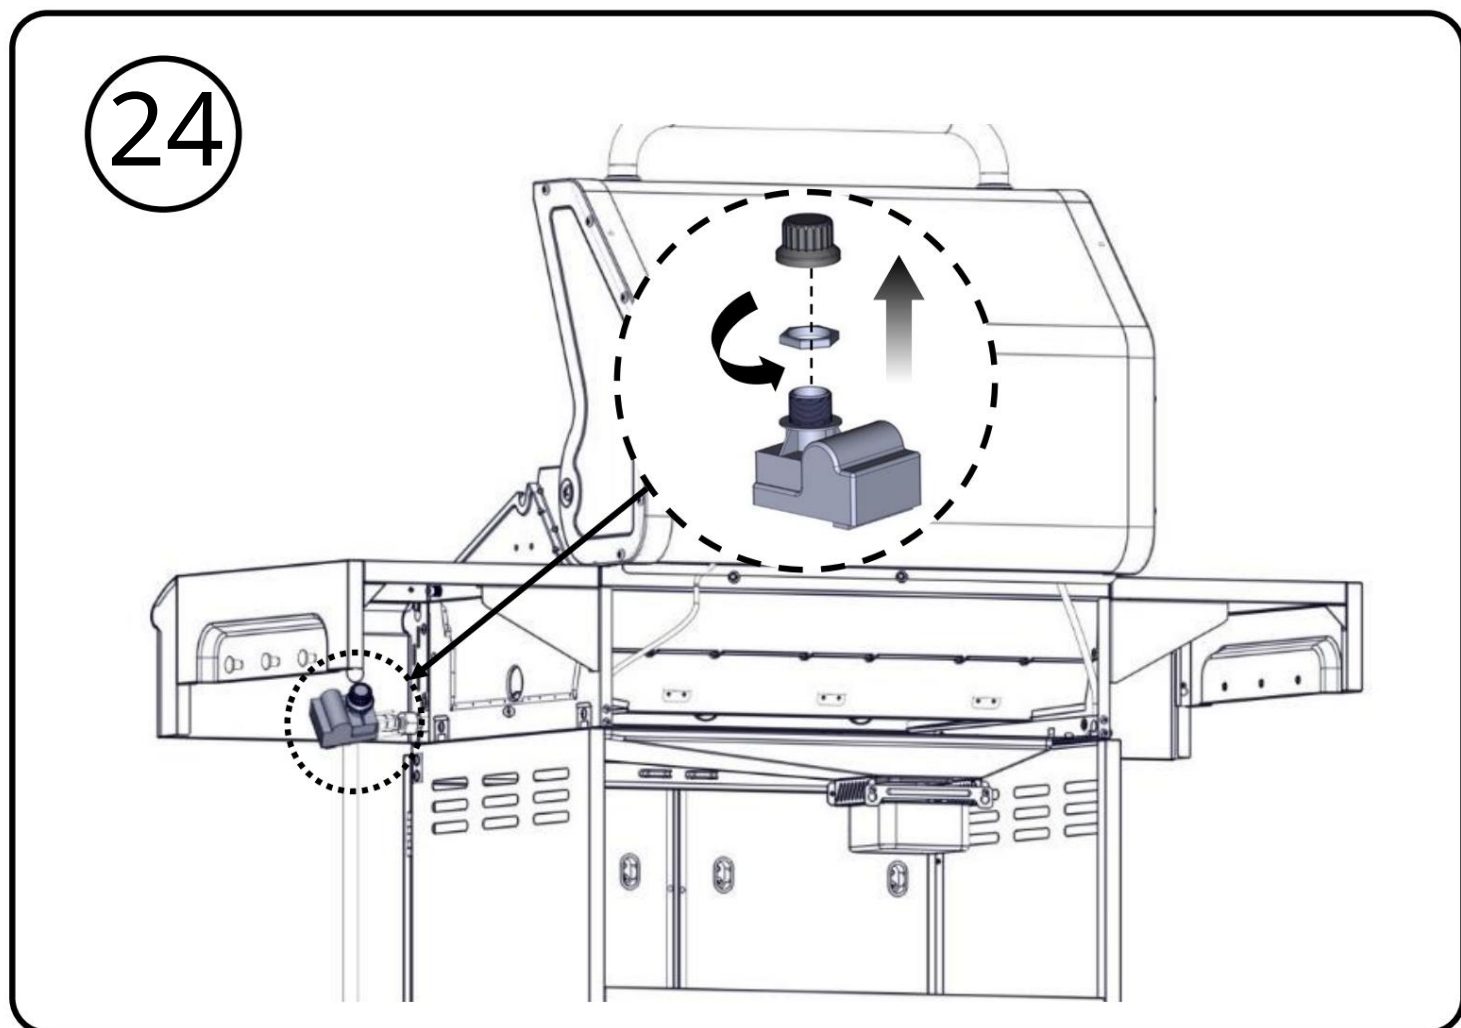
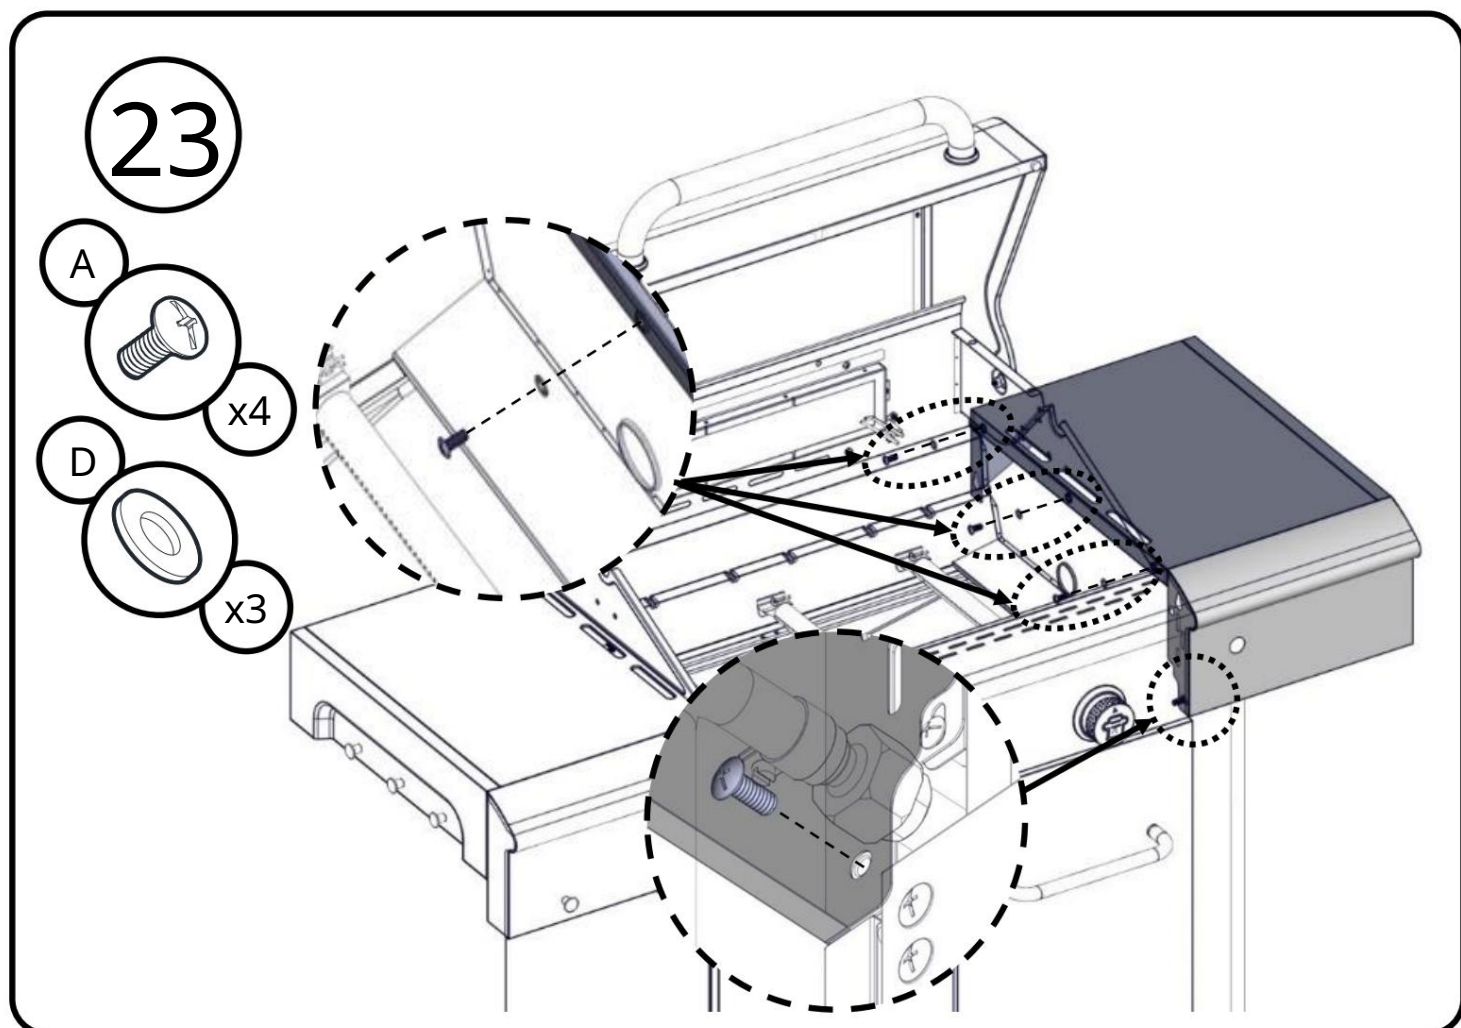


25

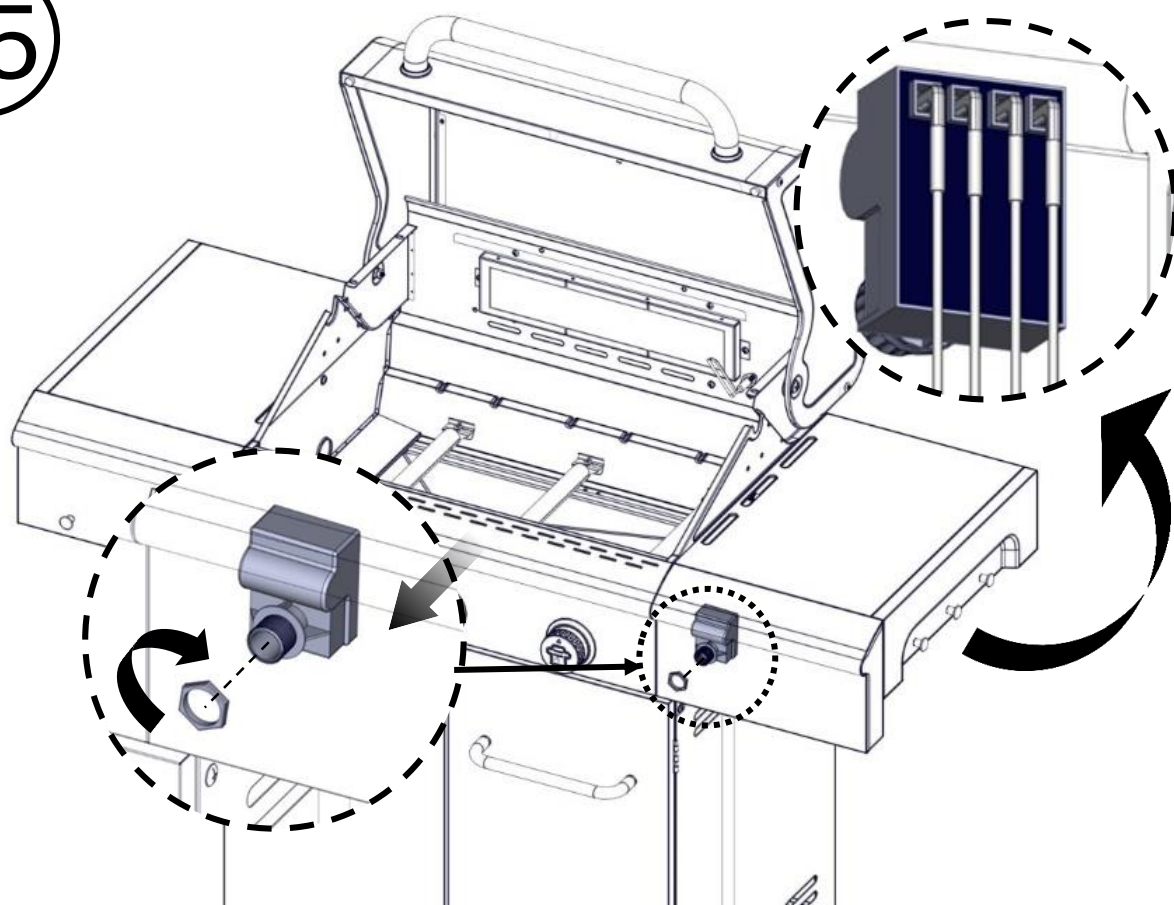


26 !

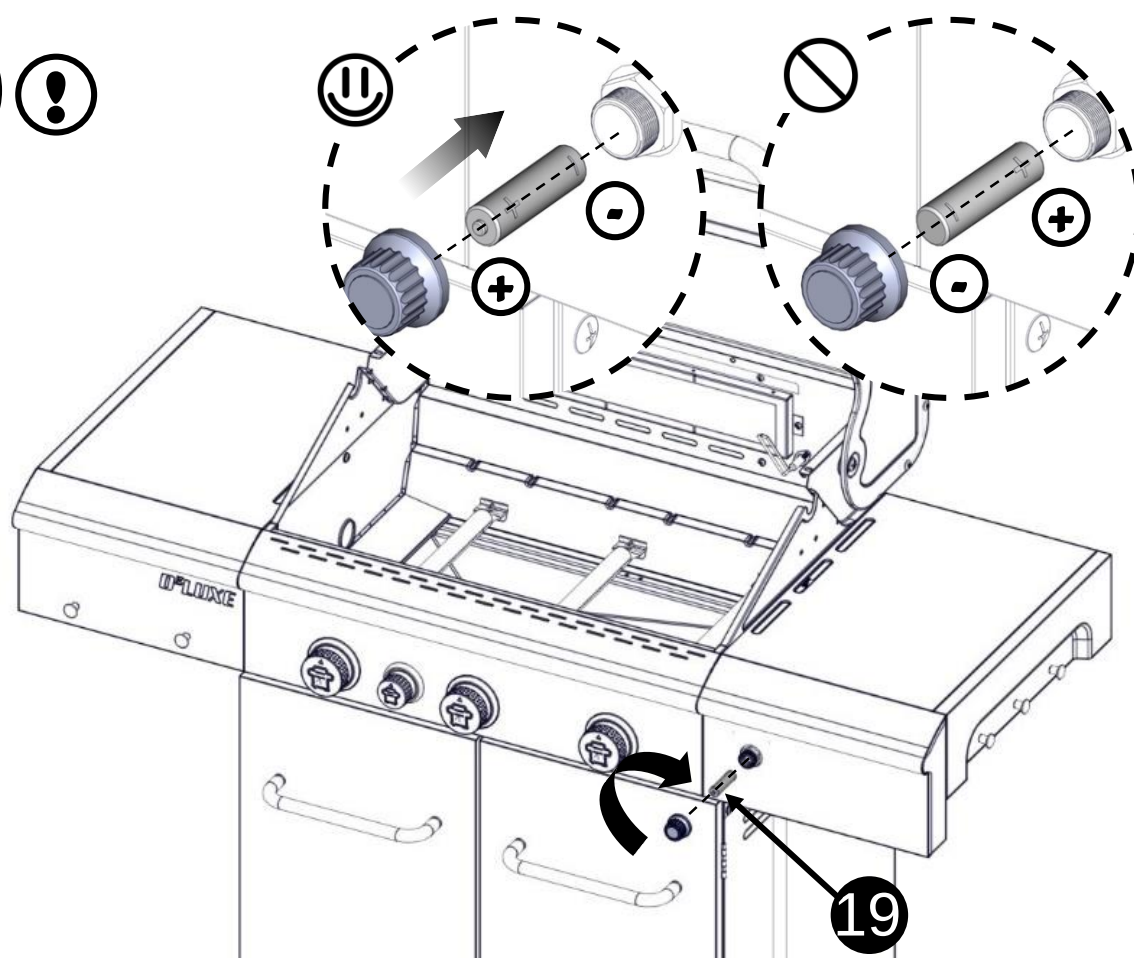


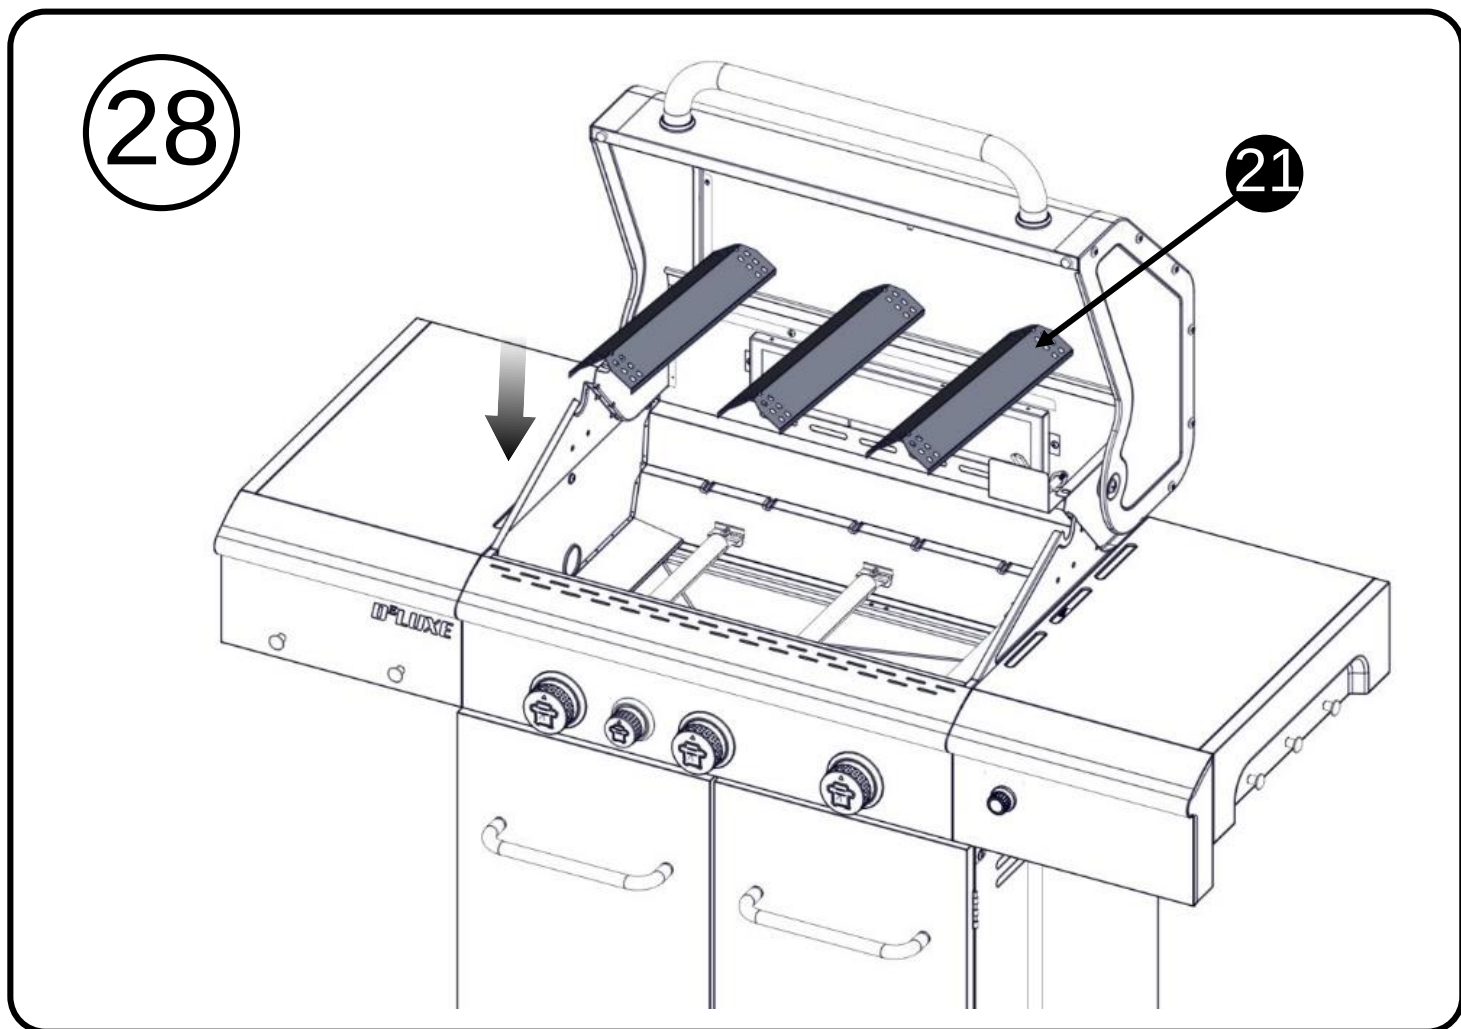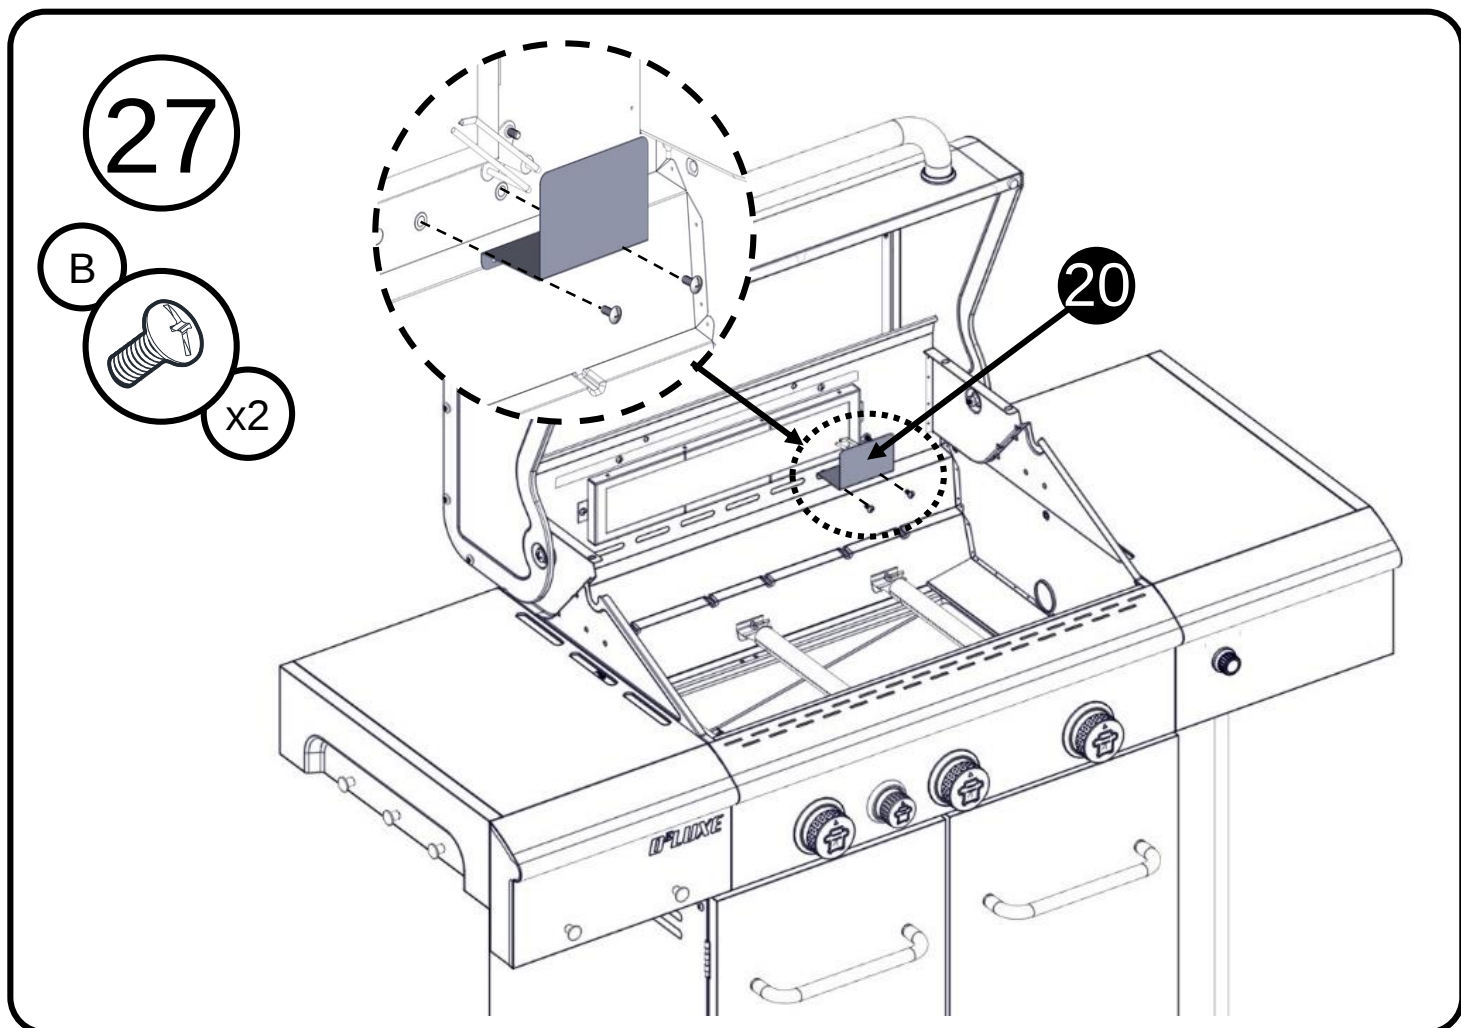

29

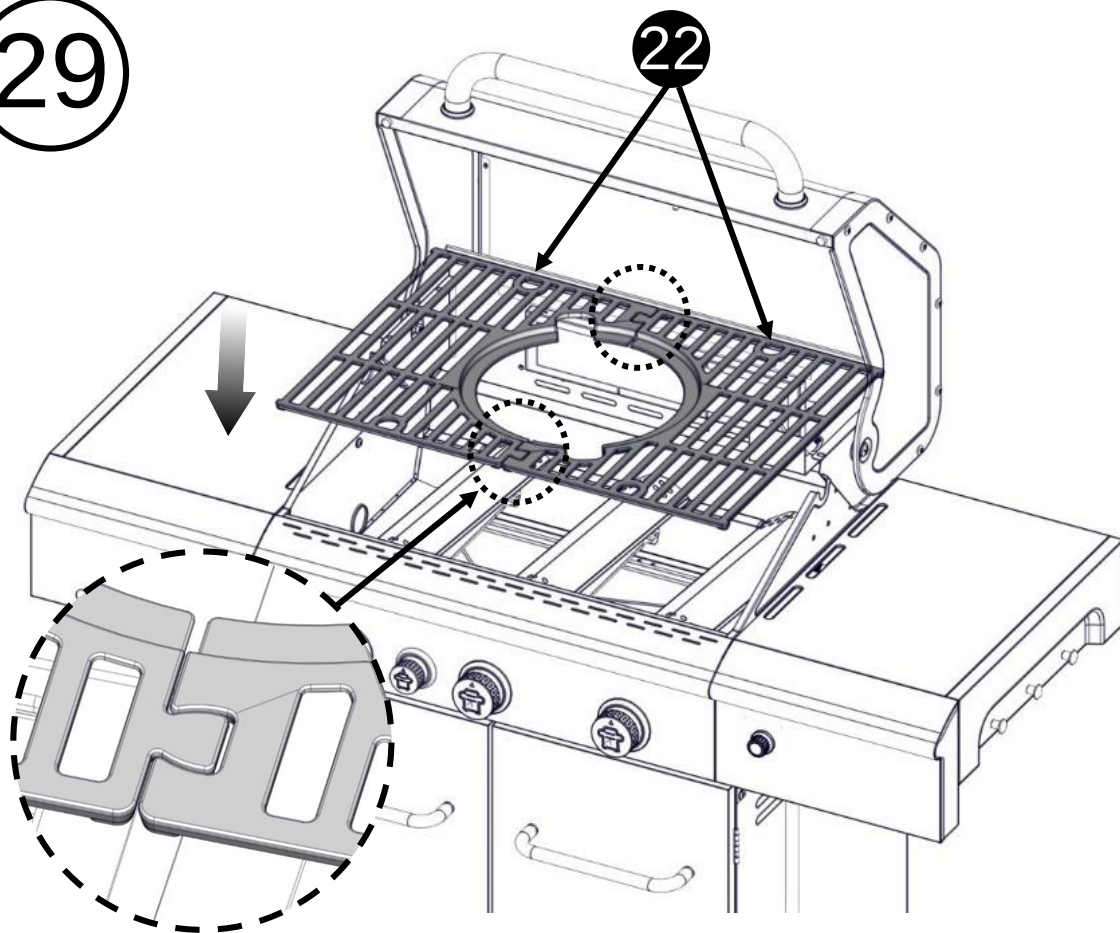


30

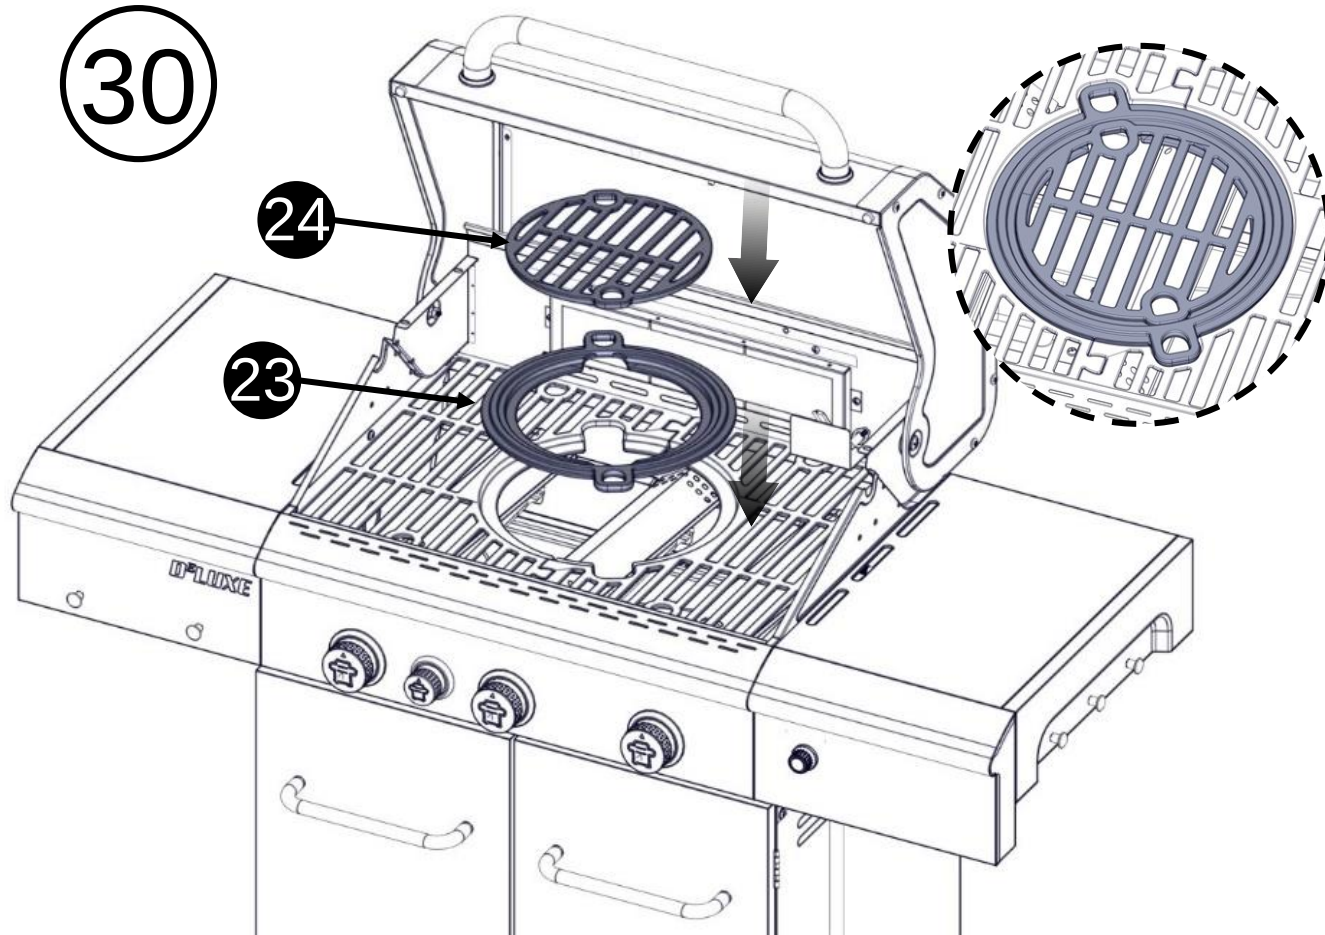


31

25

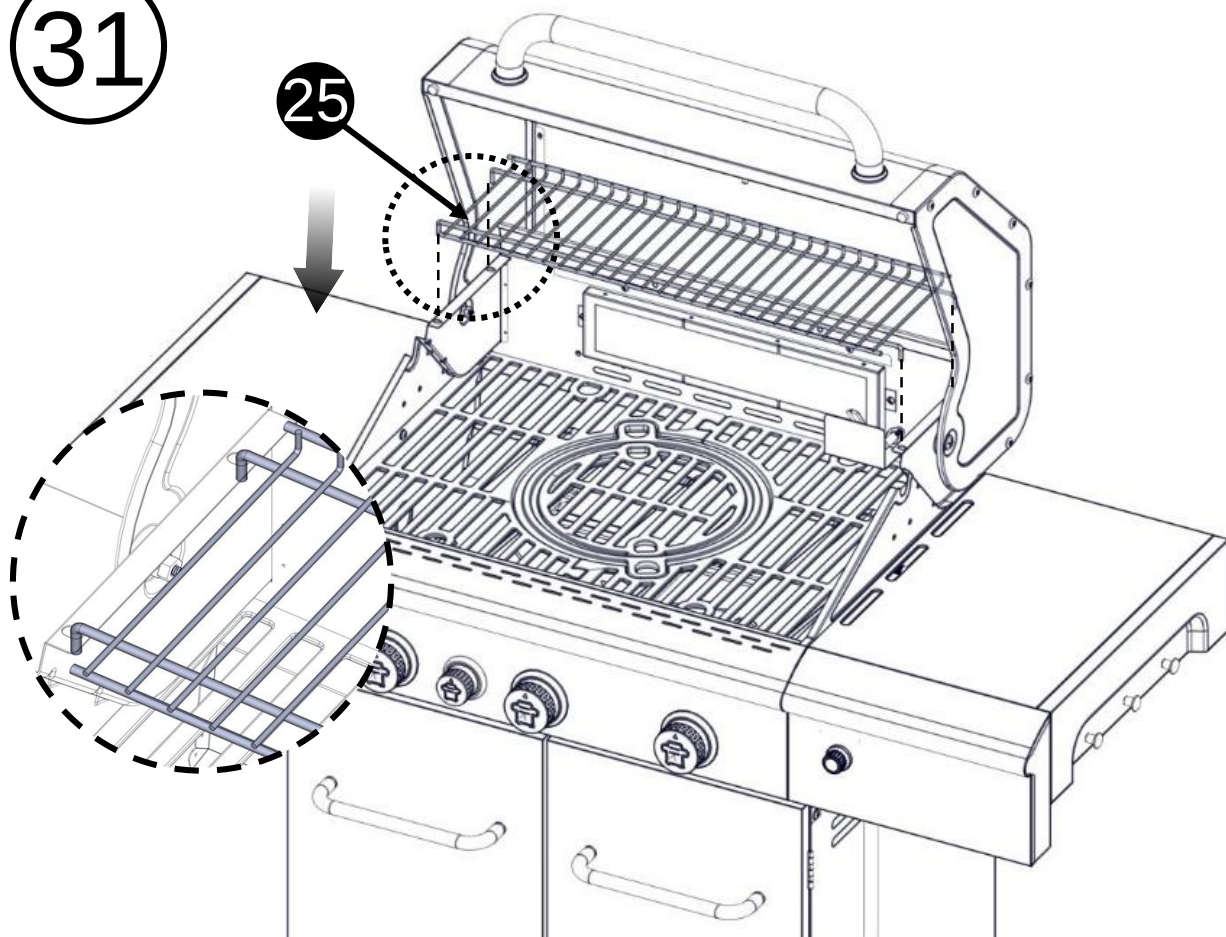

32

26

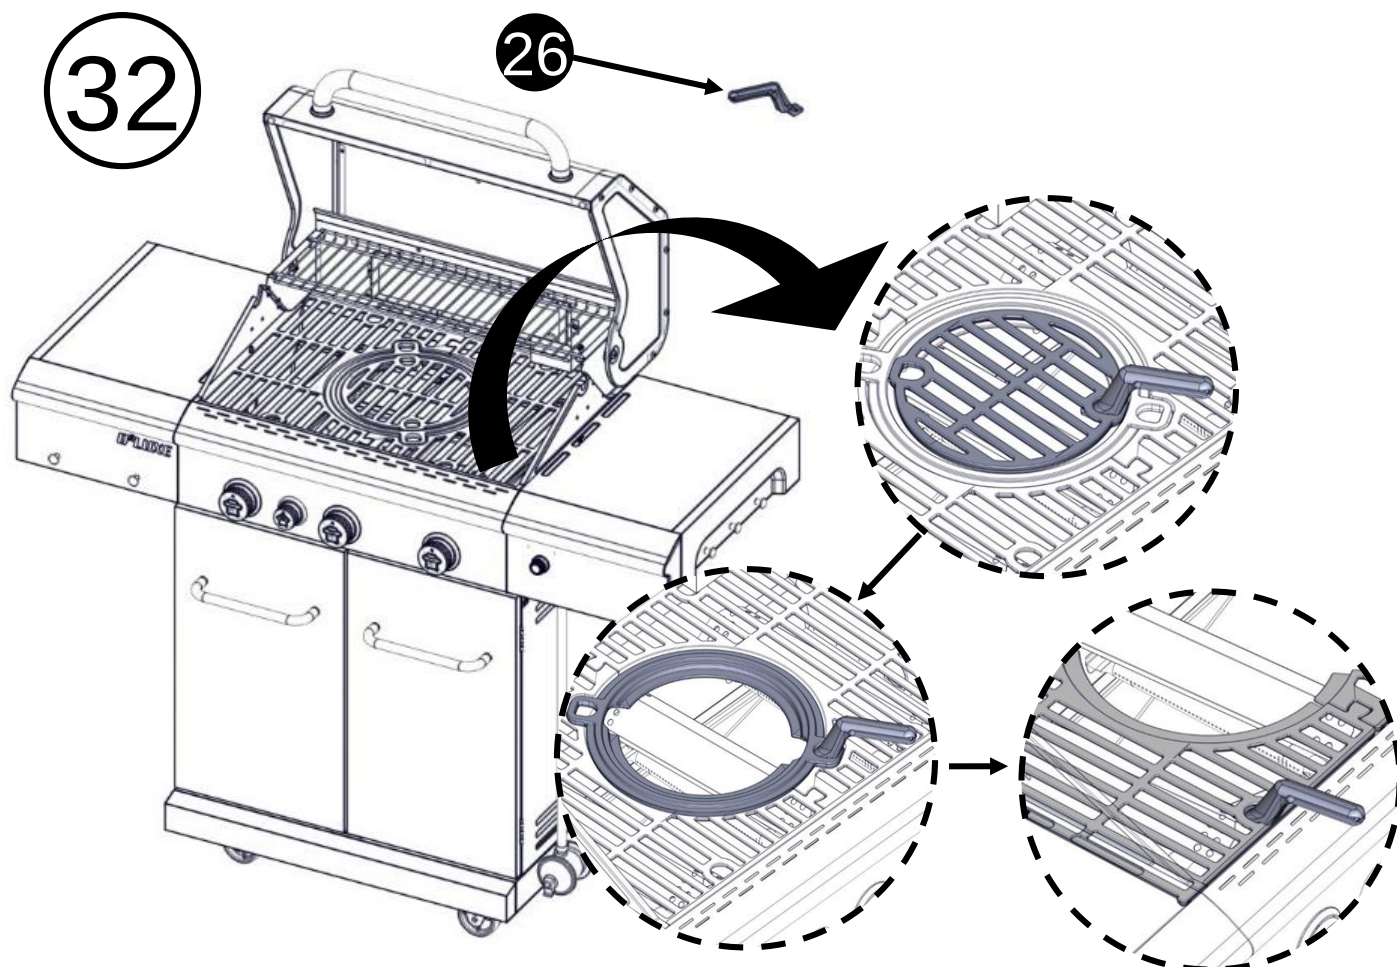

Přidejte se ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku s kolektivem Ekokom a Elektrowin



Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro **přehlednost informovat** podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména **pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek**, prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin i Ekokom, za veškerá elektrozařízení a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA

Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

a

EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém **Elektrowin a Ekokom** má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a recyklační materiály námi uváděné na trh.

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese **www.mzp.cz**.

Veškeré poplatky za příslušný **recyklační příspěvek za elektrozařízení** uvidíte u samostatného údaje na **daňovém dokladu** podle zákona o dani z přidané hodnoty.

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, má **umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje.**

Informujte se u svého prodejce.



PAPÍR



SKLO



PLASTY



ELEKTRO



KOV

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Příspějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.

Děkujeme Vám

David Lužný

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498

Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, SmooKing, Nexgrill, Cozze, Ziipa, Fornetto, Everdure, Smooking, GMG, Smo-King, Flash, SteakChamp, Fanatic Grill.



This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings visible.



Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky Nexgrill pro Českou a Slovenskou republiku.



UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING

Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201
DIČ: CZ8208093498



Obchodní zástupce Nexgrill ČR a SK:

David Lužný

mobil: +420 732 779 911

e-mail: da.wa@seznam.cz