

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



PIT BOSS®

PŘENOSNÝ PLYNOVÝ GRIL SPORTSMAN 3B / PB3BPGG 10755
SPORTSMAN 2B / PB2BPGG 10752

Upozornění: Přečtěte si prosím tento návod před instalací a před použitím tohoto plynového grilu.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození majetku, zranění nebo dokonce smrt.

Ohledně omezení a dozoru instalace kontaktujte příslušné orgány nebo hasiče. manuál uschovejte tak, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout nebo jej případně mohli nabídnout k prostudování dalším uživatelům.



Pro použití v exteriéru. Produkt není vhodný pro komerční využití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

HLAVNÍ PŘÍČINY POŽÁRU ZAŘÍZENÍ JSOU DŮSLEDKY ŠPATNÉ ÚDRŽBY A NEDODRŽOVÁNÍ POŽADOVANÉ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ. JE DŮLEŽITÉ, ABY TENTO VÝROBEK BYL POUŽÍVÁN POUZE V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace nezbytné pro správnou montáž a bezpečné používání spotřebiče. Než se pokusíte sestavit, zprovoznit nebo instalovat produkt, přečtěte si pozorně celou tuto příručku. Tím zajistíte, že Váš nový přenosný plynový gril bude připraven na bezproblémový provoz. Při používání spotřebiče dodržujte všechna varování a pokyny. Doporučujeme také uschovat si tuto příručku pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

 NEBEZPEČÍ Pokud cítíte plyn: • Uzavřete přívod plynu do spotřebiče • Uhasťte jakýkoli otevřený plamen • Otevřete víko • Pokud zápach přetrvává, nepřibližujte se ke spotřebiči a okamžitě zavolejte dodavatele plynu nebo hasiče.	 VAROVÁNÍ • Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé kapaliny nebo výpary v blízkosti tohoto nebo jakéhokoli jiného spotřebiče • Tlaková láhev, která není připojena k použití, nesmí být skladována v blízkosti tohoto nebo jiného zařízení.	 NEBEZPEČÍ • Nikdy nepoužívejte tento spotřebič bez dozoru. • Nikdy nepoužívejte toto zařízení ve vzdálenosti 7,5m od jakékoli hořlavé kapaliny. Zahřáté kapaliny zůstávají na teplotě vznícení dlouho po procesu vaření. Nikdy se nedotýkejte varného zařízení, dokud tekutiny nevychladnou na 45° C a méně. • Pokud dojde k požáru, držte se dále od spotřebiče a okamžitě zavolejte hasiče. Nepokoušejte se uhasit požár oleje či tuků vodou.
NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR NEBO VÝBUCH, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, SMRT NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.		

1. **INSTALAČNÍ KÓDY GRILU:** Instalace musí odpovídat místním předpisům nebo, pokud místní předpisy neexistují, buď národnímu předpisu pro topný plyn, ANS Z 223.1/NFPA 54, předpisu pro instalaci zemního plynu a propanu, CSA B149.1 nebo skladování propanu a manipulační kód, B149.2. Modely plynových grilů LP jsou navrženy pro použití se standardní 20 lb (9 kg) lahví na kapalný propan, do rozměrů 18-1/4" (46,35 cm) výšky, 12-1/4" (31 cm) průměru (není součástí grilu). Nikdy nepřipojujte plynový gril k plynové lahvi, která překračuje tuto kapacitu.
2. Ujistěte se, že plynová láhev byla zakoupena u renomovaného dodavatele. Nesprávně naplněná nebo přeplněná tlaková láhev na plyn může být nebezpečná. Stav přeplnění v kombinaci s ohříváním tlakové láhve na zkapalněný plyn (horký letní den, plynová lahev ponechána na slunci atd.) může způsobit uvolnění zkapalněného plynu, protože zvýšení teploty způsobuje expanzi plynu. Plyn uvolňovaný z láhve je hořlavý a může být výbušný. Přírodní palivovou hadici udržujte mimo zahřáté povrchy.

3. Nepoužívejte tlakovou láhev na plyn, pokud má poškozený ventil nebo vykazuje známky promáčknutí, rýh, vyboulení, poškození ohněm, koroze, netěsnosti, nadměrné rzi nebo jiných forem vizuálního vnějšího poškození; může být nebezpečná a měla by být okamžitě zkontrolována dodavatelem kapalného propanu.

Pokud vidíte, cítíte nebo slyšíte syčení plynu unikajícího z láhve, nepokoušejte se spotřebič zapálit. Uhaste jakýkoliv otevřený plamen. Odpojte od přívodu paliva.

4. Nepřipojujte ani neodpojujte plynovou láhev, pokud je gril v provozu nebo je ještě horký. Když gril nepoužíváte, ujistěte se, že je knoflík regulátoru v poloze OFF a odpojte plynovou láhev. Nikdy nepřemísťujte ani nepřepřavujte gril, když je připojena plynová láhev. Neskladujte náhradní tlakovou láhev pod nebo v blízkosti spotřebiče.
5. Lahve musí být skladovány venku mimo dosah dětí a nesmějí být skladovány v budově, garáži nebo jiném uzavřeném prostoru.
6. Nádrž na zkapalněný plyn musí mít uzavírací ventil, který končí na výstupu ventilu z nádrže na zkapalněný plyn, který je kompatibilní se zařízením pro připojení nádrže typu 1. Nádrž na nízkotlaký plyn musí mít také bezpečnostní odlehčovací zařízení, které má přímé spojení s parním prostorem nádrže. Systém přívodu nádrže musí být uspořádán pro odvod par. Použitá nádrž na zkapalněný plyn musí mít manžetu k ochraně ventilu nádrže.
7. Musíte použít plynovou nádrž OPD, která nabízí zařízení pro zamezení přeplnění. Tento bezpečnostní prvek zabraňuje přeplnění nádrže, které může způsobit poruchu funkce nádrže na nízkotlaký plyn, regulátoru tlaku a/nebo grilu.
8. Nebraňte proudění spalovacího a ventilačního vzduchu k tomuto spotřebiči. Udržujte trubici hořáku a průzory čisté a bez nečistot. Před použitím vyčistěte. Pro prodloužení životnosti Vašeho zařízení je nutná pravidelná péče a údržba.
9. Při připojování a odpojování regulátoru k plynové láhvi vždy zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu, zejména po určité době skladování (například přes zimu). Zkontrolujte těsnost všech spojů mýdlovým roztokem a štětcem. Ke kontrole netěsností nikdy nepoužívejte otevřený oheň.
10. Před každým použitím venkovního plynového spotřebiče pro vaření vyčistěte a zkontrolujte regulátor plynu. Vyměňte regulátor plynu před použitím, pokud vykazuje známky nadměrného oděru nebo opotřebení. Používejte pouze sestavu regulátoru plynu, která byla dodána s tímto plynovým grilem. Nepoužívejte regulátor od jiného výrobce. Sestava náhradní hadice musí odpovídat specifikaci výrobce.

K oživení ohně nebo opětovnému zapálení nepoužívejte lávové kameny, kusy dřeva, dřevěné uhlí, kapaliny do zapalovačů, alkohol nebo jiné podobné chemikálie. Všechny tyto látky a kapaliny při používání grilu udržujte v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

11. Tento spotřebič provozujte pouze s propanem, který je rovněž uveden na typovém štítku na jednotce. Nepokoušejte se provozovat gril na jiné plyny. Nepokoušejte se přeměnit tuto jednotku LP na zemní plyn. Nedodržení tohoto varování může vést k požáru, zranění a ztrátě záruky.
12. Umístění trubice hořáku vzhledem k ústí je zásadní pro bezpečný provoz. Před použitím plynového grilu zkontrolujte, zda je ústí uvnitř trubice hořáku. Pokud trubice hořáku nezapadne přes otvor ventilu, zapálení hořáku může způsobit výbuch a/nebo požár.

NEBEZPEČÍ A VAROVÁNÍ

Musíte se obrátit na místní domovské sdružení, stavební nebo požární úředníky nebo úřad s jurisdikcí, abyste získali potřebná povolení nebo informace o jakýchkoli omezeních instalace, jako je instalace grilu na hořlavý povrch, požadavky na kontrolu nebo dokonce schopnost používat, ve Vaší oblasti.

1. Musí být zachována minimální vzdálenost 90 cm od hořlavých konstrukcí ke stranám grilu a 90 cm od zadní části grilu k hořlavým konstrukcím. Neinstalujte spotřebič na hořlavé podlahy nebo podlahy chráněné hořlavými povrchy, pokud nezískáte příslušná povolení a povolení od příslušných úřadů.

Tento spotřebič nepoužívejte uvnitř, v uzavřeném nebo nevětraném prostoru, uvnitř domů, vozidel, stanů, garáží.

Tento gril nesmí být umístěn pod hořlavým stropem nebo převisem.

Udržujte svůj gril v čisté oblasti a bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých výparů a kapalin.

Pokud se vznítí tuk, vypněte gril, dokud oheň neuhasne. Nehaste vodou. Nepokoušejte se oheň udusit. Je důležité používat hasicí přístroj schválený pro všechny třídy (třída ABC), který je třeba mít na místě. Pokud dojde k nekontrolovanému požáru, zavolejte hasiče.

2. Tento venkovní gril není určen k instalaci do/na rekreační vozidla nebo čluny.

Nikdy nepoužívejte toto zařízení v uzavřeném prostoru, jako je karavan, stan, auto, loď nebo doma. Tento spotřebič není určen a nikdy by neměl být používán jako ohřívač nebo topidlo.

3. Tento spotřebič není doporučen pro děti, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přímým dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
4. Části grilu mohou být velmi horké a může dojít k vážnému zranění. Nenechávejte spotřebič bez dozoru. Při používání držte malé děti a domácí zvířata mimo dosah. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte žáruvzdorné rukavice, kleště s dlouhou rukojetí nebo kuchyňské chňapky, protože gril může být velmi horký.
5. Nikdy nepoužívejte gril bez nainstalované a pod topeniště zavěšené nádoby na tuk. Bez nádoby na tuk by horký tuk a nečistoty mohly unikat dolů a způsobit požár.

OXID UHELNATÝ („TICHÝ ZABIJÁK“)

Plynový spotřebič vždy používejte venku v otevřeném prostoru s dobrou ventilací, aby se zabránilo vdechování toxických výparů ze spalování nebo unikajícího plynu. Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který vzniká spalováním plynu, dřeva, propanu, dřevěného uhlí nebo jiného paliva. Oxid uhelnatý snižuje schopnost krve přenášet kyslík. Nízká hladina kyslíku v krvi může mít za následek bolesti hlavy, závratě, slabost, nevolnost, zvracení, ospalost, zmatenost, ztrátu vědomí nebo smrt. Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili tomu, aby tento bezbarvý plyn bez zápachu otrávil Vás, Vaši rodinu nebo ostatní:

- Pokud se u vás nebo u jiných objeví příznaky nachlazení nebo chřipky při vaření nebo v blízkosti spotřebiče, navštivte lékaře. Otrava oxidem uhelnatým, kterou lze snadno zaměnit s nachlazením nebo chřipkou, se často odhalí příliš pozdě.
- Konzumace alkoholu a užívání drog zvyšují účinky otravy oxidem uhelnatým.

Oxid uhelnatý je zvláště toxický pro matku a dítě během těhotenství, kojence, starší osoby, kuřáky a osoby s problémy s krví nebo oběhovým systémem, jako je anémie nebo srdeční onemocnění.


OBSAH

Bezpečnostní informace	2
Díly a specifikace	6
Příprava montáže	6
Pokyny pro montáž.....	7
Připojení plynu	
Požadavky na připojení plynu.....	9
Připojení plynu	9
Připojení plynu pro stolní využití grilu	10
Zkouška těsnosti	11
Odpojení plynu	11
Návod k obsluze	
Umístění grilu	12
První použití - vypálení grilu	12
Zapálení grilu	13
Manuální zapálení grilu	14
Vypnutí grilu	14
Péče a údržba	15
Řešení potíží	16
Náhradní díly	
PB2BPGG & vozík.....	17
PB3BPGG & vozík.....	18
Záruka	19

DÍLY A SPECIFIKACE

Část #	Popis
1	Rukojeť víka (x1)
2	Grilovací mřížka A (x2)
3	Grilovací mřížka B (x1)
4	Víko (x1)
5	Tělo grilu (x1)
6	Boční police (x2)
7	Miska na tuk (x1)

POZNÁMKA: Kvůli neustálému vývoji produktu se mohou součásti změnit bez předchozího upozornění. Pokud při montáži grilu chybí nějaké součásti, kontaktujte zákaznický servis.

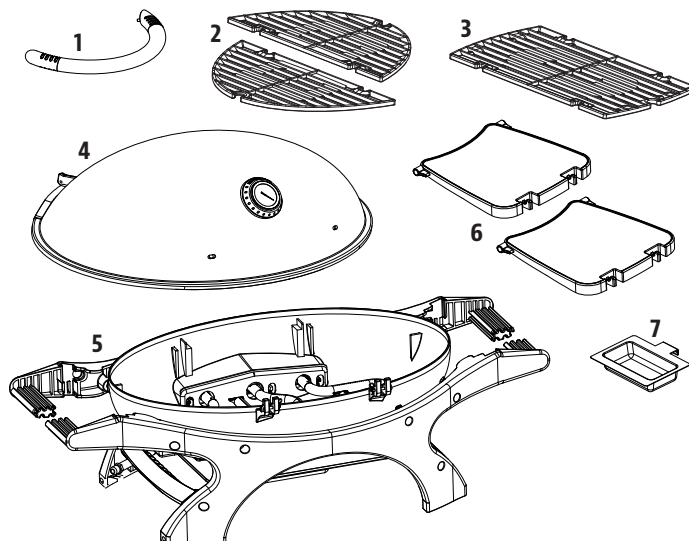

MODEL	ROZMĚRY (Š/V/H)	VÁHA	GRILOVACÍ PLOCHA	VSTUP TEPLA
PB PB3BPGG	133,2 X 48,3 X 60,4 CM	24.0 KG	2.453 CM ²	7,5 KW

MODEL	ROZMĚRY (Š/V/H)	VÁHA	GRILOVACÍ PLOCHA	VSTUP TEPLA
PB PB2BPGG	117,5 X 46,1 X 57,8 CM	17,0 KG	1.946 CM ²	5,2 KW

PŘÍPRAVA MONTÁŽE

Díly jsou umístěny v přepravním kartonu, včetně grilu. Po vyjmutí z ochranného přepravního obalu zkontrolujte balení grilu i jeho součásti. Před montáží výrobku si přečtěte návod a zkontrolujte seznam všech součástí. Pokud některá část chybí nebo je poškozena, nepokoušejte se gril sestavit. Na poškození při přepravě se nevztahuje záruka. O náhradní díly požádejte distributora nebo zákaznický servis Graffishing&hunting.

DŮLEŽITÉ: Chcete-li si usnadnit instalaci a zabránit zranění, požádejte o pomoc druhou osobu (ale není to nutné).

POKYNY PRO MONTÁŽ

POZNÁMKA: Před zahájením montáže se doporučuje přečíst si každý krok podle pokynů.

1. MONTÁŽ RUKOJETI VÍKA


Potřebné díly:

- 1 x Víko (č.4)
- 1 x Rukojeť víka (č.1)

Montáž:

- Nejprve odšroubujte šroubky uchycené v rukojeti víka.
- Umístěte rukojeť víka do dvou otvorů ve víku na stranu s teploměrem. Zevnitř víka upevněte šrouby, které jste v předchozím kroku odšroubovali: umístěte podložku, pojistnou podložku a poté zajistěte křídlovou maticí. Opakujte pro druhý konec rukojeti víka.

POZNÁMKA: Křídlové matice příliš neutahujte.

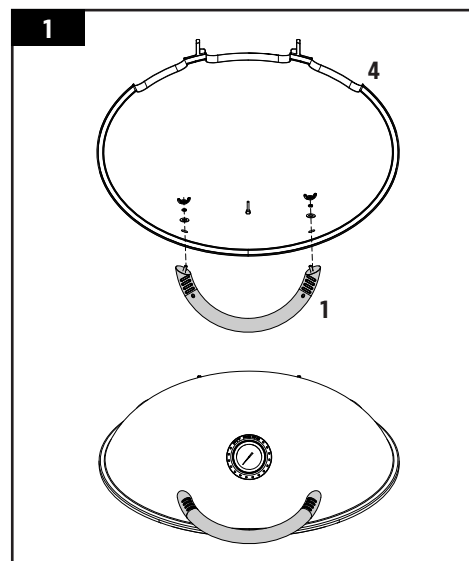


2. MONTÁŽ VÍKA K TĚLU GRILU

Potřebné díly:

- 1 x Víko (č.4)
- 1 x Tělo grilu (č.5)

Montáž:

- Nejprve odstraňte předinstalovaný čep a závlačku z držáků závěsů na těle grilu.
- Poté zvedněte a opatrně umístěte víko na tělo grilu a zarovnejte držáky závěsů do sebe. Ukotvěte oba držáky závěsů vložení dříve odstraněných čepů a zajištěním každého závlačkou.

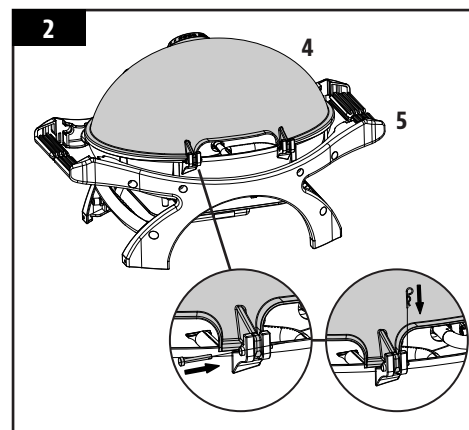

3. MONTÁŽ BOČNÍCH POLIC


Potřebné díly:

- 2 x Boční police (č.6)

Montáž:

- Nainstalujte každou boční polici do držáků bočních poliček na obou stranách rámu podstavce.

POZNÁMKA: Zasuňte rohové kolíky montážní strany police do držáků pod úhlem nahoru a poté sklopte dolů.

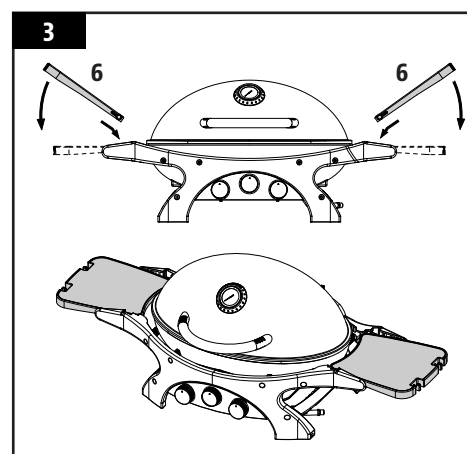

4. VLOŽENÍ MISKY NA TUK


Potřebné díly:

1 x Miska na tuk (č.7)

Montáž:

- Na zadní straně jednotky umístěte zásobník na tuk do držáků zásobníku tuku, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka: Miska na tuk má vložku z hliníkové fólie pro snadné čištění po vaření. Pravidelně ji kontrolujte a v případě potřeby ji vyměňte.

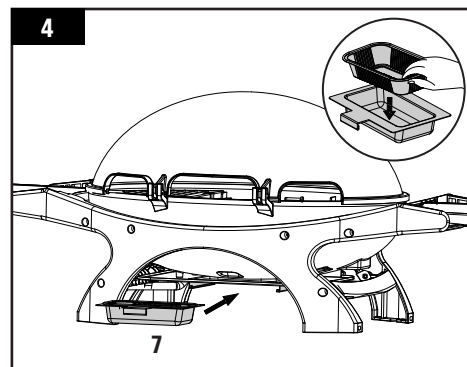

5. VLOŽENÍ GRILOVACÍCH ROŠTŮ


Potřebné díly:

2 x Grilovací rošt A (č.2)

1 x Grilovací rošt B (č.3)

Montáž:

- Umístěte grilovací mřížky vedle sebe na mřížkové lišty uvnitř těla grilu, jak je znázorněno na obrázku.
- Nyní je Váš gril kompletně sestaven.

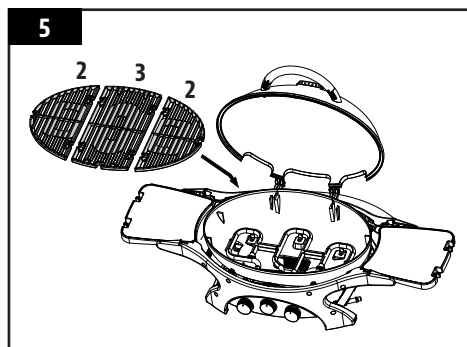

PŘIPOJENÍ PLYNU

POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ PLYNU

Gril je nastaven a testován pouze s kapalným propanem. Dodávaný regulátor je nastaven na vodní sloupec (WC) 27,94 cm (11 palců) a je určen pouze pro použití s kapalným propanem (LP). Výrobce dodaný regulátor a hadice musí být používány s 9 kg (20 lb) plynovou lahví s rozměry 18-1/4" (46,35 cm) na výšku, 12-1/4" (31 cm) průměr. Obrátte se na svého dodavatele plynu pro speciální regulátor pro plyn, který slouží jako palivo pro jiná zařízení.

POZOR: Je důležité zkontrolovat celou délku plynové hadice. Pokud je evidentní, že dochází k nadměrnému oděru nebo opotřebení, nebo je hadice přerývaná, musí být hadice před použitím spotřebiče vyměněna. Sestava náhradní hadice musí odpovídat specifikaci výrobce.



PŘIPOJENÍ PLYNU

1. Před připojením vizuálně zkontrolujte spojení mezi Venturiho trubicí hořáku a otvorem pro každý hořák. Ujistěte se, že Venturiho trubice hořáku zapadá do otvoru. Všimněte si obrázku A pro správnou instalaci. Pokud trubka hořáku není v rovině s otvorem, požádejte o pomoc zákaznickou podporu.

VAROVÁNÍ: Pokud toto připojení nezkontrolujete nebo nedodržíte tyto pokyny, může dojít k požáru nebo výbuchu, který může způsobit poškození majetku, vážné zranění nebo dokonce smrt.

2. Dále zkontrolujte regulátor a součásti plynu. Zkontrolujte, zda nejsou zachyceny nějaké nečistoty v hlavě plynové láhve, hlavě regulačního ventilu nebo v hlavě hořáku a portech hořáku.
3. Umístěte plynovou láhev na vyražený kruh spodní police. Otáčejte ve směru hodinových ručiček a pomocí šroubu plynové láhve přidrže plynovou láhev na místě. Viz. obr. B. Ujistěte se, že ventil plynové láhve je v poloze ZAVŘENO. Je důležité zajistit, aby byla plynová láhev zcela vzpřímená, protože provoz grilu není bezpečný, pokud není plynová láhev správně nainstalována.
4. Otočením knoflíků ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“ se ujistěte, že je regulační ventil na grilu zcela uzavřen.
5. Odstraňte ochranné krytky z otvoru ventilu regulátoru a horní části plynové láhve. Uschovejte víčka. Zkontrolujte plynovou láhev a ujistěte se, že má správné vnější závit (připojení typu 1 podle ANSI Z21.81).
6. Vložte ventil plynové láhve do závitového otvoru regulačního ventilu. Otáčejte maticí rychlospojky ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevná. Utáhněte pouze rukou. Obr. B.
7. Plynová láhev je nyní nainstalována.

VAROVÁNÍ: Pokud ucítíte plyn, vypněte plynovou láhev. Pokuste se znovu nainstalovat plynovou láhev, abyste zajistili správné připojení hadice.

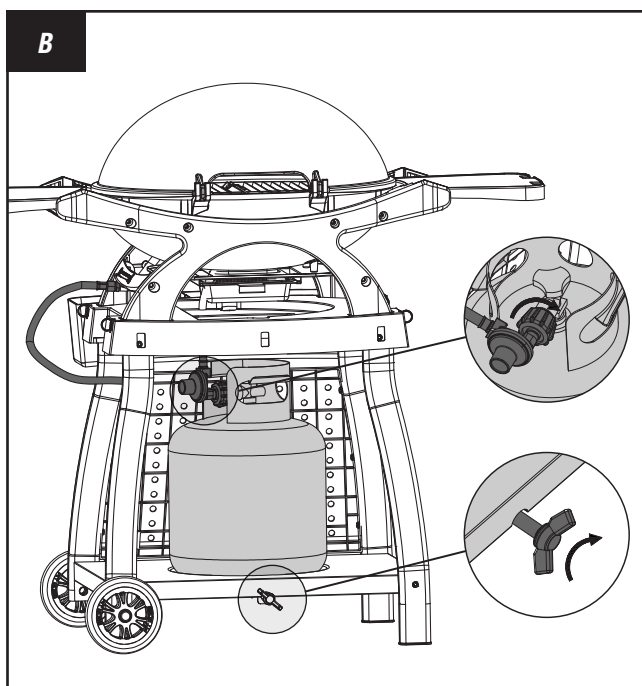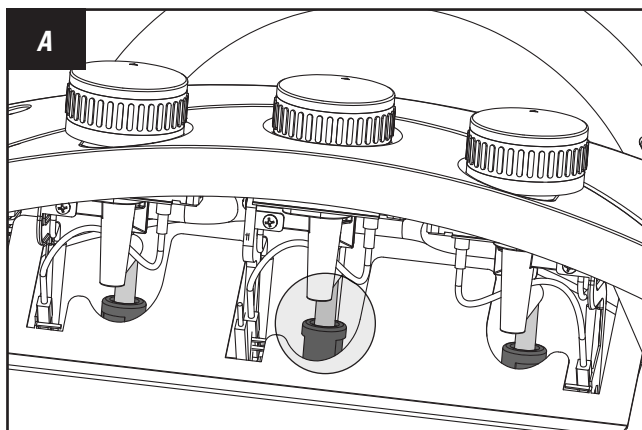

Instalace musí odpovídat místním předpisům.


1. Neskladujte náhradní tlakovou láhev pod tímto spotřebičem nebo v jeho blízkosti.
2. Nikdy neplňte plynovou láhev na více než 80 procent.
3. Pokud nejsou přesně dodrženy informace v 1) a 2), může dojít k požáru, který způsobí vážné zranění nebo smrt.
4. Nasadte protiprachový uzávěr na výstup ventilu láhve, kdykoli se láhev nepoužívá. Na výstup ventilu láhve nainstalujte pouze typ protiprachového uzávěru, který je součástí ventilu láhve. Jiné typy uzávěrů nebo zátek mohou způsobit únik propanu.
5. Použitá tlaková láhev na plyn musí mít manžetu, která chrání ventil tlakové láhve.
6. Vždy udržujte tlakovou láhev v 90° (vzpřímené) poloze, aby bylo zajištěno odsávání par.

POZNÁMKA: Normální průtok plynu sestavou regulátoru a hadice může způsobit bzučení. Nízká hlasitost hluku je zcela normální a nebude rušit provoz grilu. Pokud je bzučení hlasité a nadměrné, budete možná muset vypustit vzduch z plynového potrubí nebo resetovat regulátor nadměrného průtoku plynu. Tento postup proplachování by měl být proveden pokaždé, když je ke grilu připojena nová plynová nádrž.

PŘIPOJENÍ PLYNU PRO STOLNÍ VYUŽITÍ GRILU

Váš gril lze rychle a snadno vyjmout z vozíku pro použití na stole a snadnou přepravu.

1. Před připojením se ujistěte, že v hlavě plynové láhve, hlavě regulačního ventilu nebo v hlavě hořáku a portech hořáku nejsou zachyceny žádné nečistoty.
2. Umístěte gril na nehořlavý povrch. Poté umístěte plynovou láhev vedle grilu na pravou stranu, přičemž mezi grilem a plynovou lahví dodržujte vzdálenost 30 cm / 12 palců. Ujistěte se, že na hadici regulátoru nejsou žádné překážky a nehrozí nebezpečí převrácení. Ujistěte se, že ventil plynové láhve je v poloze ZAVŘENO. Je důležité zajistit, aby plynová láhev byla zcela vzpřímená, protože provoz grilu není bezpečný, pokud plynová láhev není správně umístěna na vodorovném a stabilním povrchu.
3. Otočením knoflíků ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“ se ujistěte, že je regulační ventil na grilu zcela uzavřen.
4. Odstraňte ochranné krytky z otvoru ventilu regulátoru a horní části plynové láhve. Uschovejte víčka. Zkontrolujte plynovou láhev a ujistěte se, že má správné vnější závit (připojení typu 1 podle ANS Z21.81).
5. Vložte ventil plynové láhve do závitového otvoru regulačního ventilu. Otáčejte maticí rychlospojky ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevná. Utáhněte pouze rukou.
6. Plynová láhev je nyní nainstalována.

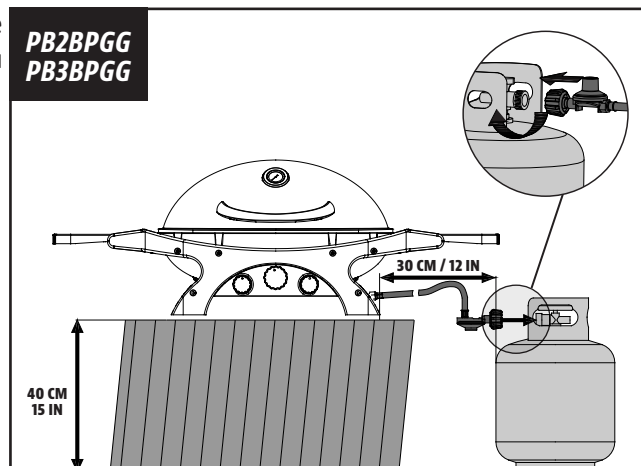

VAROVÁNÍ: Pokud ucítíte plyn, vypněte plynovou láhev. Pokuste se znovu nainstalovat plynovou láhev, abyste zajistili správné připojení hadice.

ZKOUŠKA TĚSNOSTI

K určení integrity těsnění se používá zkouška těsnosti. Před použitím plynového grilu proveďte test těsnosti spojení mezi regulátorem a plynovou lahví, abyste snížili riziko vážného zranění nebo smrti v důsledku požáru nebo výbuchu. Zkouška těsnosti by měla být provedena minimálně jednou za sezónu a zároveň vždy:

- před prvním zapálením grilu,
- při každé výměně plynové láhve,
- po cestování, zejména na nerovných nebo hrbolatých cestách,
- po delší době skladování nebo nepoužívání.

JAK PROVÁDĚT TEST TĚSNOSTI


Potřebné vybavení

1 x Miska (prázdná, čistá)

1 x Štětec (čistý)

Prostředek na mytí nádobí

Voda

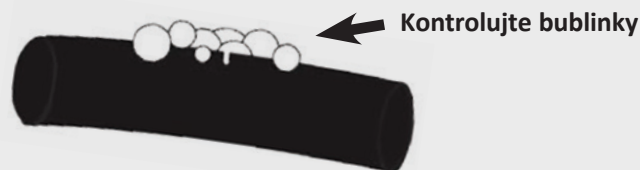

Postup:

1. Umístěte gril na dobře větrané místo. Ujistěte se, že gril je na dotek chladný a nepoužívá se. Ověřte, že je regulátor otočen do polohy OFF a že je plynová láhev pevně utažena k regulátoru.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že v blízkosti není otevřený oheň nebo kuřáci.

2. V misce smíchejte roztok jednoho dílu vody s jedním dílem prostředku na mytí nádobí. Roztok bude dělat bubliny, protože bude koncentrovaný.
3. Pomocí štětce naneste roztok na těsnění mezi regulátorem a plynovou lahví. Vizually zkontrolujte, zda neproudí bublinky pocházející z defektu nebo praskliny v těsnění.

POZNÁMKA: Pokud se objeví netěsnost, opakujte postup instalace plynové láhve, ale neutahujte ji příliš. Utáhněte pouze rukou. Po instalaci zopakujte test těsnosti, abyste se ujistili, že je těsnění bezpečné.

DŮLEŽITÉ: Plynový gril nepoužívejte, pokud zjistíte únik plynu, který nelze opravit pomocí postupu testu těsnosti. Obrátte se na místní hasičský sbor nebo zákaznickou podporu ohledně alternativních testovacích opatření, abyste zajistili správná preventivní opatření.

ODPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE

DŮLEŽITÉ: Při výměně nebo odpojování plynové láhve je třeba dbát na to, abyste se nepřiblížili ke zdroji vznícení.

1. Ujistěte se, že je ovládací knoflík na grilu zcela uzavřen otočením do polohy OFF. Otočte ventil láhve na nízkotlaký plyn do polohy ZAVŘENO a nechte knoflík regulátoru vyskočit.
2. Otočte ventil proti směru hodinových ručiček (ručně), abyste se odpojili od otvoru ventilu regulátoru. Vyměňte ochranné krytky na otvoru ventilu regulátoru a na horní části plynové láhve pro uskladnění (pokud není prázdná).

VAROVÁNÍ: Nepřepravujte gril s připojenou plynovou lahví. Láhev se může uvolnit z ventilu a způsobit únik plynu, což může mít za následek výbuch, požár nebo vážné zranění. Před cestováním nebo uskladněním nejprve odpojte plynovou láhev. Pokud gril skladujete uvnitř, ponechte plynovou láhev venku.

NÁVOD K OBSLUZE

PROSTŘEDÍ GRILU

1. KDE UMÍSTIT GRIL

U všech venkovních spotřebičů hrají venkovní podmínky velkou roli ve výkonu Vašeho grilu a v době potřebné ke grilování Vašeho jídla. Všechny grily Pit Boss® Grills by měly udržovat minimální vzdálenost 90cm od hořlavých konstrukcí a tato vzdálenost musí být zachována, když je gril v provozu. Tento spotřebič nesmí být umístěn pod hořlavým stropem nebo převisem. Udržujte svůj gril mimo dosah hořlavých materiálů nebo jiných hořlavých výparů a kapalin.

2. VAŘENÍ ZA CHLADNÉHO POČASÍ

I když se venku ochladí, neznamená to, že grilovací sezóna skončila! Chladný vzduch a nebeská vůně uzených jídel pomůže rozjasnit podzimní depresivní nálady. Postupujte podle těchto doporučení a užijte si svůj gril během chladnějších měsíců:

- Organizujte - než vyrazíte ven, připravte si vše potřebné do kuchyně. Během zimy přesuňte svůj gril do míst kde nefouká. Zkontrolujte místní předpisy týkající se blízkosti Vašeho grilu ve vztahu k Vašemu domu anebo jiným podmínkám. Dejte vše, co potřebujete na podnos, upevněte a jděte na to!
- Chcete-li sledovat venkovní teplotu, umístěte venkovní teploměr do blízkosti varného prostoru. Uchovávejte si záznamy nebo historii toho, co jste ugrilovali, venkovní teplotu a dobu grilování. Později Vám to pomůže abyste zjistili, jak dlouho bude trvat ugrilovat si svoji oblíbenou pochoutku.
- Připravte si vyhřívaný talíř nebo kryté misky, aby Vaše jídlo zůstalo v teple při cestě zpět dovnitř.

3. GRILOVÁNÍ V TEPLÉM POČASÍ

Jakmile bude venku tepleji, doba grilování se sníží. Postupujte podle těchto několika doporučení a užijte si grilování v horkých měsících:


- Snižte teplotu grilování. To pomáhá vyhnout se nežádoucímu vzplanutí.
- K určení vnitřní teploty potravin použijte teploměr na maso. Pomáhá to zabránit tomu, aby se Vaše maso nadměrně grilovalo a vysušilo se.
- Potraviny můžete udržovat horké, že je zabalíte do fólie a umístíte je do izolovaného chladiče. Zmačkané noviny kolem fólie pomohou udržovat jídlo teplé až po dobu 3 až 4 hodin.

PRVNÍ POUŽITÍ - VYPÁLENÍ GRILU

Před prvním použitím je třeba gril důkladně vypálit. Zapněte gril a nastavte jej na režim "HIGH" minimálně na 15 minut. Tím gril "vyčistíte" od veškerých cizích látek a nežádoucích pachů.

ZAPNUTÍ GRILU

1. Během zapalování grilu otevřete víko.
2. Nastavte všechny kontrolní knoflíky na pozici "OFF".
3. Otevřete ventil plynu podle návodu k obsluze na láhvi.
4. Stiskněte a otočte ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy „HIGH“.
5. Pokud se do 5 sekund neobjeví zážeh, otočte knoflík na "OFF", vyčkejte 5 minut a opakujte instrukce k zapnutí grilu. Po zapálení sledujte plamen hořáku. Ujistěte se, že všechny porty hořáku svítí a výška plamene odpovídá vyobrazení.
6. Pokud výše uvedené body nefungují, postupujte podle postupu ručního zapálení.

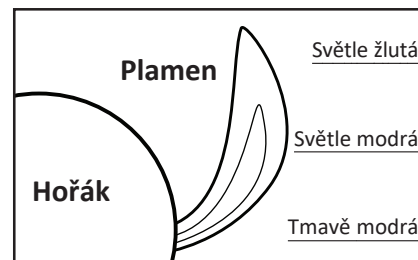

Pokud hořák během provozu zhasne, otočte ovládací knoflíky do polohy "OFF". Počkejte pět minut, než se pokusíte gril znovu zapálit, aby se veškerý nahromaděný plyn rozptýlil.

SELHÁNÍ ZAPÁLENÍ GRILU

Pokud z jakéhokoliv důvodu zapálení grilu selže po třech ze čtyř pokusů, zkontrolujte následující kroky nebo spusťte Váš gril manuálně.


1. Ujistěte se, že ovládací knoflíky jsou v pozici vypnuto (OFF). Nechte veškerý nahromaděný plyn rozptýlit.
2. Po pěti minutách zkontrolujte následující:
 - Vizually potvrďte, že zapalovač funguje stisknutím zapalovacího tlačítka a pohledem na špičku zapalovače, že vydává jiskru. Pokud se neobjeví jiskra, nastavte vzdálenost mezi zapalovačem (elektrodou) a hořákem na 4,5mm (3/16 in).
 - Vizually zkontrolujte, zda trubice hořáku a otvory nejsou ucpané. Pokud je zablokovaný, postupujte podle pokynů pro péči a údržbu.
3. Pokud výše uvedené body nefungují, postupujte podle pokynů pro odstraňování problémů.

MANUÁLNÍ ZAPNUTÍ GRILU

1. Otevřete víko grilu během zapalování.
2. Nastavte všechny knoflíky do pozice vypnuto (OFF).
3. Otevřete ventil plynu podle návodu k obsluze na láhvi.
4. Rychle a opatrně použijte zapálenou zápalku zajištěnou zapalovací tyčí (součástí grilu) k zapálení hořáku. Získejte přístup k hořáku přes grilovací mřížky. Umístěte zapálenou zápalku poblíž strany hořáku. Nepokoušejte se zapálit jinou oblast hořáku, mohlo by to způsobit zranění.

K zapálení nebo oživení ohně ve Vašem grilu nepoužívejte líh, benzín, kapalinu do zapalovačů nebo petrolej.

5. Pokud se hořák nezapálí do 5 sekund, otočte knoflík hořáku do polohy „OFF“, počkejte 5 minut a opakujte pokyny pro zapálení. Po zapálení sledujte plamen hořáku. Ujistěte se, že jsou všechny hořáky zapálené a že výška plamene odpovídá výše uvedenému obrázku. Vraťte grilovací mřížku zpět na místo a jste připraveni grilovat při požadované teplotě!

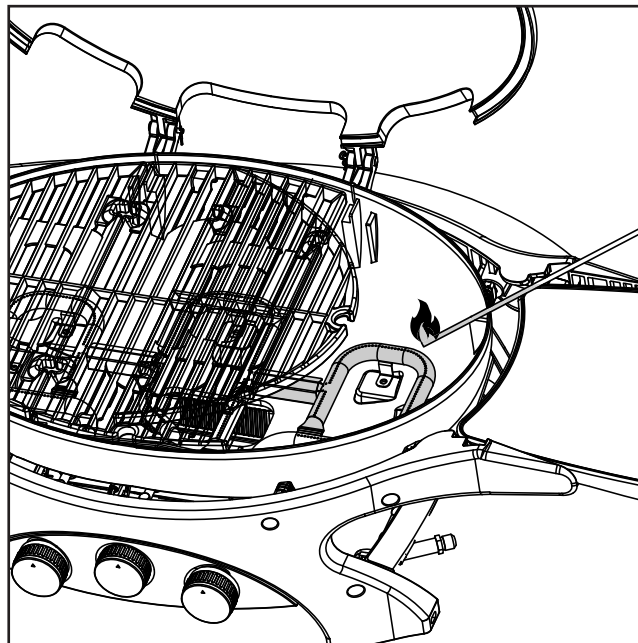

POZNÁMKA: Každý hořák se zapaluje nezávisle - opakujte stejné kroky pro ostatní hořáky.

VAROVÁNÍ: Při zapalování plynového grilu se nikdy nenaklánějte nad varnou plochu. Při zapalování grilu zápalkou udržujte obličej a tělo v bezpečné vzdálenosti (nejméně 46 cm) od povrchu grilovací mřížky.

6. Pokud výše uvedené body nefungují, postupujte podle pokynů pro **odstraňování problémů**.

VYPNUTÍ GRILU

1. Zavřete ventil plynové láhve a nechte knoflík regulátoru vyskočit. Tato bezpečnostní funkce uzamkne knoflík regulátoru, aby bylo zajištěno, že plyn již neproudí.
2. Vypněte ovládací knoflíky do pozice OFF.

POZNÁMKA: Zvuk „puf“ je normální, když se spálí poslední zkapalněný plyn.

3. Odpojte plynovou láhev podle návodu.

UPOZORNĚNÍ: Před cestováním, přesouváním nebo uskladněním nechte gril kompletně vychladnout.

PÉČE A ÚDRŽBA

KONTROLA PLYNOVÉ LAHVE

Pro kontrolu množství paliva v plynové láhvi musí být gril v provozu. Položte ruku na horní část plynové lahve a pomalu ji pohybujte po straně dolů, dokud není láhev na dotek chladná. To bude indikovat přibližné množství plynu ve Vaší láhvi; pokud je z ¾ prázdná, vyměňte ji za plnou plynovou láhev.

DŮLEŽITÉ: Na grilu nepoužívejte brikety, dřevěné uhlí ani jiné hořlavé materiály. Použití takového materiálu zruší Vaši záruku a může vést k požáru, výbuchu a zranění.

FREKVENCE ČIŠTĚNÍ

Každý spotřebič Pit Boss® Vám poskytne mnoho let výborné služby s minimálním čištěním. Při údržbě grilu postupujte podle následujících tipů pro čištění a údržbu:

1. HOŘÁKY

- Vyčistěte hořák vždy, když zjistíte silné usazeniny, abyste se ujistili, že na trubici hořáku nebo v otvorech hořáku nejsou žádné známky ucpání (úlomky, hmyz). Po období skladování si pavouci nebo malý hmyz mohou vytvořit hnízda, sítě a naklást vajíčka do trubice hořáku, čímž brání průtoku plynu do hořáku. Ucpaná trubice může vést k požáru pod spotřebičem. Pokud gril delší dobu nepoužíváte nebo se jej chystáte uskladnit, vyjměte hořák a zabalte jej do hliníkové fólie, abyste snížili riziko vniknutí hmyzu do otvorů hořáku.
- Hořák byl přednastaven pro optimální výkon plamene. Modrý plamen, případně s malou žlutou špičkou, je výsledkem optimální směsi vzduchu a plynu. Pokud jsou plameny nadměrně žluté, oranžové nebo nepravidelné, vyčistěte usazeniny od oleje a jídla na povrchu hořáku a otvorech hořáku, abyste zvýšili proudění vzduchu.

2. VNITŘNÍ POVRCHY

- Odstraňte z varného povrchu veškeré jídlo nebo usazeniny. Nejlépe, dokud je ještě teplé od předchozího vaření. Požáry tuku jsou způsobeny příliš velkým množstvím nečistot spadlých na grilovací součásti grilu. Důsledně čistěte vnitřek grilu. V případě, že dojde k vzplanutí tuku, opatrně vyjměte jídlo a vypněte gril. Lehce posypte jedlou sodou, pokud je k dispozici.

3. VNĚJŠÍ POVRCHY

- Často kontrolujte nádobu na tuk a podle potřeby ji vyčistěte, stejně tak po každém grilování. Pokud jej nebudete udržovat v čistotě, může dojít k nahromadění a vzplanutí tuku. To může být nebezpečné a může to způsobit poškození grilu.
- Všechny šrouby je třeba pravidelně kontrolovat. Podle potřeby utáhněte.
- Pro úplnou ochranu grilu použijte kryt grilu, je to nejlepší ochrana proti povětrnostním vlivům. Při skladování uchovávejte gril pod krytem v garáži nebo kůlně s vyjmutou plynovou lahví (musí být skladována venku).

FREKVENCE ČIŠTĚNÍ (při běžném používání)

POLOŽKA	FREKVENCE ČIŠTĚNÍ	ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ
Grilovací mřížky	Po každém použití	Vypálit přebytky, mosazný drátěný kartáč, mýdlová voda
Nádoba na tuk	Po každém použití	Houbička a mýdlová voda
Plášť grilu, víko	V případě potřeby	Neabrazivní hadřík a mýdlová voda
Trubice hořáku	Po každém 5-6 grilování	Kartáček nebo houbička a mýdlová voda
Hořák	Po každém 5-6 grilování	Kartáček nebo houbička a mýdlová voda

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Správným čištěním a údržbou předejdete běžným provozním problémům. Když Váš gril funguje špatně nebo jej používáte méně často, mohou být užitečné následující tipy pro odstraňování problémů. Nejčastější dotazy naleznete na www.pitboss-grills.com. Pro pomoc můžete také kontaktovat místního prodejce nebo zákaznickou podporu.


VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, že je gril zcela vychladlý, aby nedošlo ke zranění.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Oheň se nezažehne	Poškozený kabel zapalování	Obraťte se na oddělení péče o zákazníky s žádostí o pomoc nebo náhradní díl.
	Zapalovač nevydává jiskru	Nastavte elektrodu. Obraťte se na servis s žádostí o pomoc nebo náhradní díl.
	Chybí přísun plynu	Zkontrolujte ventil a těsnost připojení.
Vzplanutí tuku / Časté vzplanutí	Grilování tučných pokrmů	Tučná masa grilujte, když je pečicí plocha studená a knoflíky jsou v poloze „LOW“.
	Vysoká teplota grilování	Zkuste vařit při nižší teplotě. Při vaření vysoce mastných potravin udržujte teplotu pod 176 °C / 350 °F.
	Stříknutí vody do ohně	Nestříkejte vodu na plynové plameny.
Hořák zhasne	Není dodáván plyn	Zkontrolujte připojení plynu, zda je ventil otevřený. Pokud je láhev prázdná, vyměňte ji.
	Poryvy nebo silný vítr	Otočte přední část grilu proti větru nebo zvýšte výšku plamene.
Nízký výkon na nastavení "High"	Blokované trysky	Vyčistěte trysky od jakýchkoli překážek.
	Plynová láhev je prázdná	Vyměňte plynovou láhev za novou.
Únik plynu	Nesprávná instalace	Otočte knoflíkem do pozice vypnuto (OFF) a nechte knoflík vyskočit. Vyměňte láhev. Znovu nainstalujte a utáhněte. Proveďte test těsnosti, abyste zajistili správné utěsnění. V případě poškození vyměňte plynovou láhev.
	Špatné těsnění	Plynová láhev zrezivěla nebo se s ní špatně manipulovalo. Vyměňte plynovou láhev.
	Poškozený regulátor plynu	Je třeba vyměnit regulátor. Kontaktujte servis pro náhradní díl.
Plameny jsou žluté nebo oranžové	Špatné proudění vzduchu	Zkontrolujte trubici hořáku a trysky, zda v nich nejsou pavučiny či jiné překážky. Vyčistěte je dle pokynů pro údržbu a čištění.
	Zablokovaný hořák	
	Nádobka na tuk je plná	Vyprázdněte nádobku na tuk a znovu ji nainstalujte. Dodržujte pokyny pro péči a údržbu.
	Regulační ventil je vypnutý	Zkontrolujte připojení ventilu regulátoru k plynové láhvi. Odeberte a znovu nainstalujte. Proveďte zkoušku těsnosti.
	Hořák je znečištěný	Otočte regulátor na 5 minut na nejvyšší výkon (HIGH) a vypalte tak gril. Postupujte dle pokynů pro údržbu a čištění.

NÁHRADNÍ DÍLY- PB2BPGG & VOZÍK

Část	Popis
1	Víko (x1)
2	Rukojeť víka (x1)
3	Rám teploměru (x1)
4	Teploměr (x1)
5	Grilovací rošt (x2)
6	Podstavec grilu (x2)
7	Boční police (x2)
8	Závlačka (x2)
9	Čep víka (x2)
10	PF podložka (x8)
11	Tělo grilu (x1)
12	Vzpěra podstavce (x2)
13	Levý hořák (x1)
14	Pravý hořák (x1)
15	Podpěra misky na tuk (x1)
16	Miska na tuk (x1)
17	Hliníková vložka (x1)
18	Svorka (x1)
19	Sestava ventilu (x1)
20	Kontrolní knoflíky (x2)
21	Přední panel (x1)
22	Vrchní část vozíku (x1)
23	Osvětlovací tyč (x1)
24	Držák osvětlovací tyče (x2)
25	Příhrádka na příslušenství (x1)
26	Přední kryt vozíku (x1)
27	Přední pevná noha (x1)
28	Zadní pevná noha (x1)
29	Přední noha pro kolečko (x1)
30	Zadní noha pro kolečko (x1)
31	Spodní police (x1)
32	Čep nápravy (x2)
33	Kolečko (x2)
34	Krytky noh (x2)
35	Šroub na plynovou láhev (x1)

Část	Popis
A	Šroub (x10)
B	Samořezný šroub (x3)
C	Šroub (x4)
D	Šroub (x4)
E	Pouzdro kola (x2)
F	Matka (x4)
G	Závlačka (x2)
H	Imbus (x1)
I	Klíč (x1)

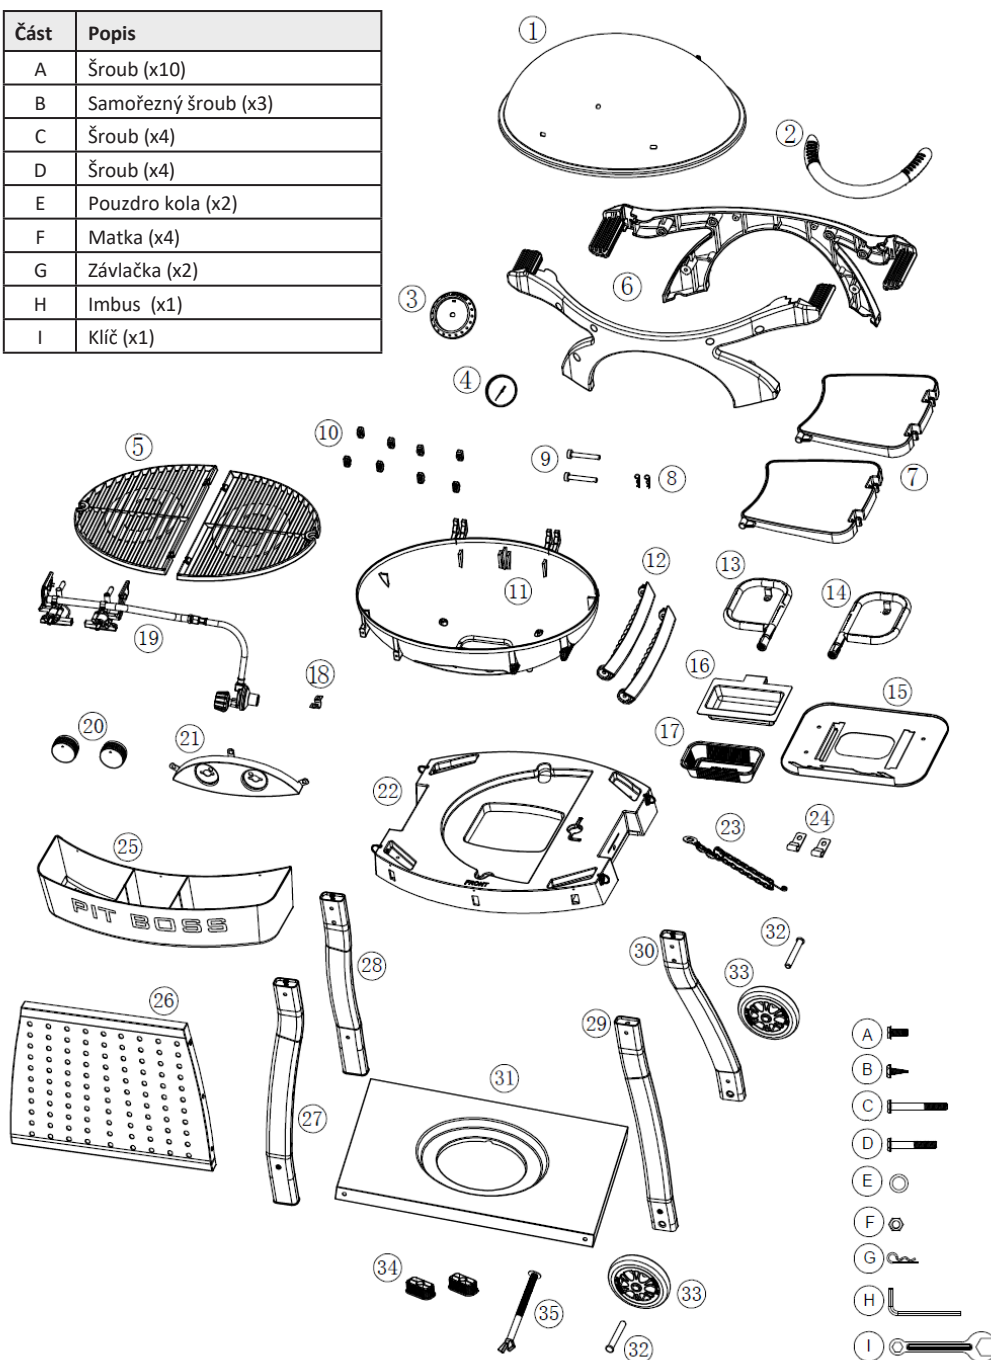


	MODEL	ROZMĚRY PO SESTAVENÍ Š/V/H)	VÁHA	GRILOVACÍ PLOCHA	BTU/HR
PB	PB2BPGG	117,5 X 46,1cm X 57,8	17,0 KG	1.946 CM ²	17,000
	VOZÍK	69,1 X 64,5 cm X 70,6	8,5 KG		

POZNÁMKA: Kvůli neustálému vývoji produktu se mohou součásti změnit bez předchozího upozornění.

NÁHRADNÍ DÍLY- PB3BPGG & VOZÍK

Část #	Popis
1	Víko (x1)
2	Rukojeť víka (x1)
3	Rám teploměru (x1)
4	Teploměr (x1)
5	Grilovací rošt A (x2)
6	Grilovací rošt B (x1)
7	Podstavec grilu (x2)
8	Boční police (x2)
9	Závlačka (x2)
10	Čep víka (x2)
11	PF podložka (x8)
12	Tělo grilu (x1)
13	Vzpěra podstavce (x2)
14	Levý hořák (x1)
15	Prostřední hořák (x1)
16	Pravý hořák (x1)
17	Podpěra misky na tuk (x1)
18	Miska na tuk (x1)
19	Hliníková vložka (x1)
20	Svorka (x1)
21	Sestava ventilu (x1)
22	Kontrolní knoflík (x3)
23	Přední panel (x1)
24	Vrchní část vozíku (x1)
25	Osvětlovací tyč (x1)
26	Držák osvětlovací tyče (x2)
27	Příhrádka na příslušenství (x1)
28	Přední kryt vozíku (x1)
29	Přední pevná noha (x1)
30	Zadní pevná noha (x1)
31	Přední noha pro kolečko (x1)
32	Zadní noha pro kolečko (x1)
33	Spodní police (x1)
34	Čep nápravy (x2)
35	Kolečko (x2)
36	Krytky noh (x2)
37	Šroub na plynovou láhev (x1)

Část #	Popis
A	Šroub (x10)
B	Samořezný šroub (x5)
C	Šroub (x4)
D	Šroub (x4)
E	Pouzdro kola (x2)
F	Matka (x4)
G	Závlačka (x2)
H	Imbus (x1)
I	Klíč (x1)

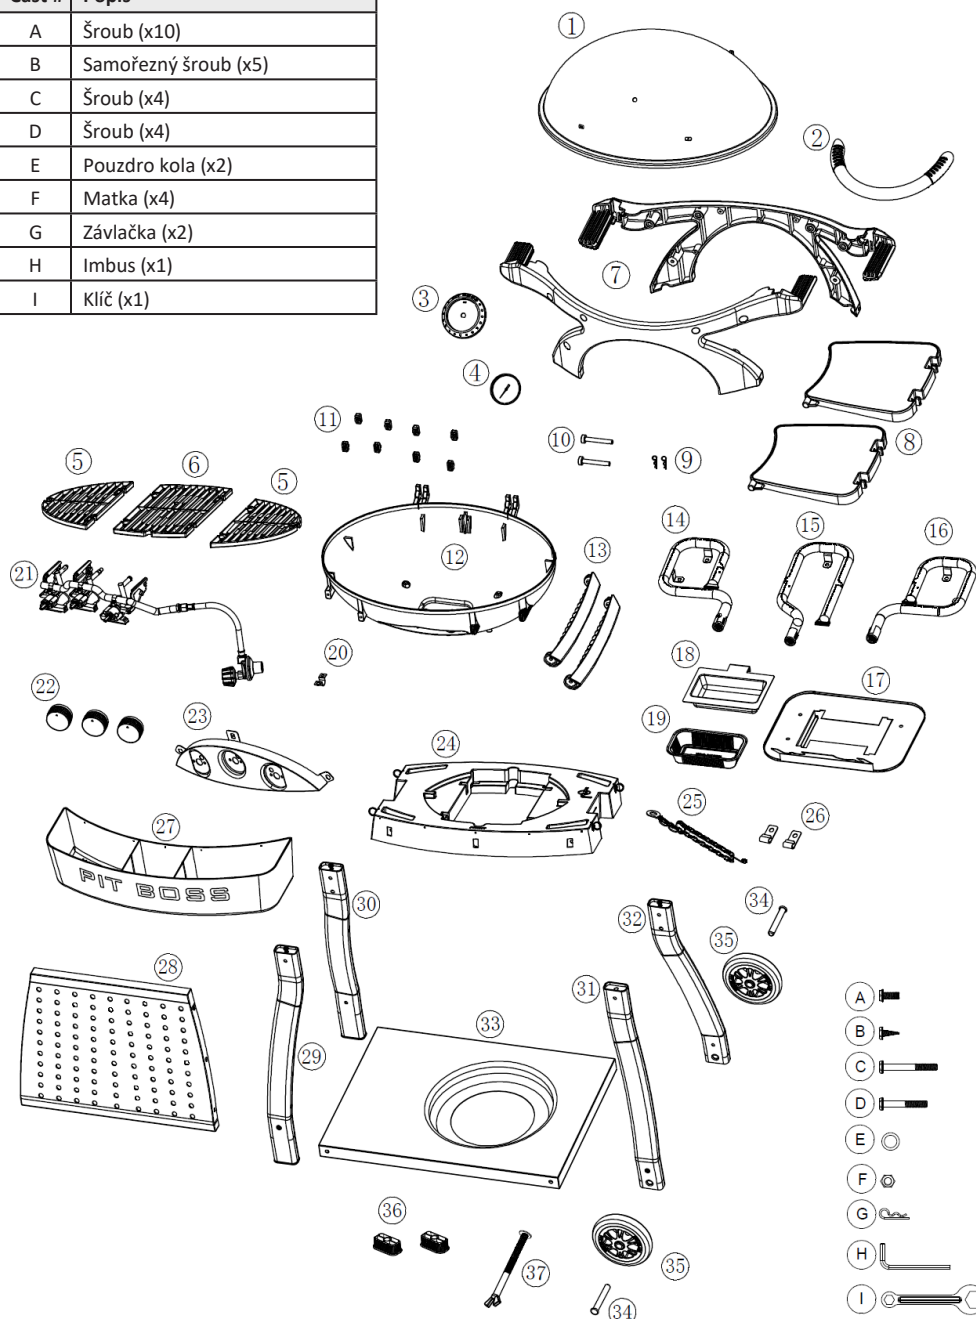

	MODEL	ROZMĚRY PO SESTAVENÍ Š/V/H)	VÁHA	GRILOVACÍ PLOCHA	BTU/HR
PB	PB3BPGG	133,2 X 48,3 X 60,4 cm	24 KG	2.453 CM ²	26,000
	VOZÍK	76,8 X 64,5 X 76,4 cm	9.6 KG		

POZNÁMKA: Kvůli neustálému vývoji produktu se mohou součásti změnit bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Nákupem produktu Pit Boss® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. Pit Boss® poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obráťte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udicího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

Pit Boss® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty Pit Boss® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví PB.

Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost Pit Boss® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost Pit Boss® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce Pit Boss® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu.

Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobcovi žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.

OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte místního distributora Pit Boss.

KONTAKT NA ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný

Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice

GRAFFISHING & HUNTING / UDÍME-GRILUJEME

www.graffishing.cz / www.udime-grilujeme.cz

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

E-mail: da.wa@seznam.cz

graffishing.info@gmail.com

Tel+420 732 779 911

Sklad : Honza Schwarz

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310

Objednávky: honza@kamofish.cz

ZÁRUČNÍ SERVIS

Obraťte se na nejbližšího prodejce Pit Boss® o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků Pit Boss® vyžaduje doklad o nákupu, aby mohl být uplatněn záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití. Sériové číslo a číslo modelu vašeho Pit Boss® najdete uvnitř víka zásobníku. Zaznamenejte si níže uvedená čísla, protože štítek se může opotřebovat nebo být po čase nečitelný.

MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM NÁKUPU

AUTORIZOVANÝ DEALER

Přidejte se ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku s kolektivem Ekokom a Elektrowin



Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro **přehlednost informovat** podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména **pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek**, prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin i Ekokom, za veškerá elektrozařízení a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA

Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

a

EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém **Elektrowin a Ekokom** má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a recyklační materiály námi uváděné na trh.

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese **www.mzp.cz**.

Veškeré poplatky za příslušný **recyklační příspěvek za elektrozařízení** uvidíte u samostatného údaje na **daňovém dokladu** podle zákona o dani z přidané hodnoty.

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, má **umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje.**

Informujte se u svého prodejce.

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:



PAPÍR



SKLO



PLASTY



ELEKTRO



KOV

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.

Děkujeme Vám

David Lužný

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498

Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, SmooKing, Nexgrill.





Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky PitBoss
pro Českou a Slovenskou republiku.



UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING

Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201

DIČ: CZ8208093498



Obchodní zástupce PitBoss ČR a SK:

David Lužný

mobil: +420 732 779 911

e-mail: da.wa@seznam.cz